



Quick Start Guide

2200 PSI* Pressure Washer

Have Questions?

Do not return to store. We can help.
Call Customer Service Toll-Free 1-800-743-4115
or visit the website **BRIGGSandSTRATTON.com**

▲ WARNING Failure to read and follow the operator's manual and all operating instructions can result in death, bodily injury, and/or property damage.

▲ WARNING Fuel and its vapors are flammable and explosive. Turn off engine and wait at least 2 minutes before refueling. Let spilled fuel evaporate before starting engine. Always allow space for fuel expansion.

▲ WARNING High pressure water spray can cut through skin. Never spray people or animals, as injury can result. Spray gun traps high water pressure, even when engine is stopped and water is disconnected. ALWAYS point spray gun in safe direction, press red button and squeeze spray gun trigger, to release high pressure, every time you stop engine.


▲ WARNING Outdoor use ONLY. DO NOT start or run engine indoors or in an enclosed area, even if windows and doors are open. Running engines give off carbon monoxide, an odorless, poison gas that can cause nausea, fainting or death.

▲ WARNING Starter cord kickback (rapid retraction) can result in bodily injury. NEVER pull starter cord without first relieving spray gun pressure. Pull starter cord slowly until resistance is felt, then pull rapidly. Kickback will pull hand and arm toward engine faster than you can let go. High pressure can cause spray gun to kickback. Hold spray gun with both hands during use.

▲ WARNING Risk of eye injury. Spray can splash back or propel objects. Always wear indirect vented (chemical splash) safety goggles, marked to comply with ANSI Z87.1 when using or in vicinity of this equipment. NEVER substitute safety glasses or dry-condition goggles for indirect vented safety goggles.

Items Included:

Operator's Manual (not shown)

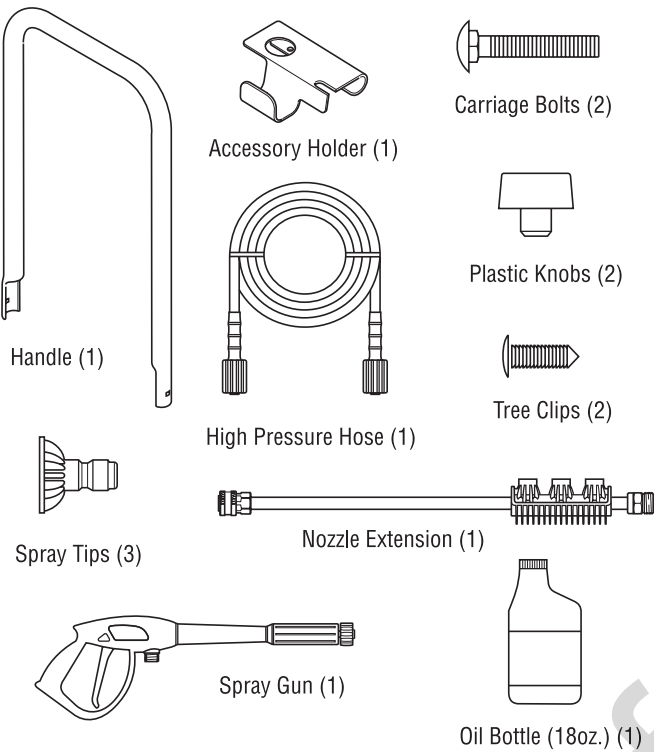

You will need:

- Utility knife
- Unleaded fuel
- Garden hose, 50 feet (15m) or less
- Safety goggles (indirect vented type)

Unpack Pressure Washer

1. Remove everything from carton except pressure washer.
2. Ensure you have all included items prior to assembly. If items are damaged or missing, call **1-800-743-4115**.
3. Open carton completely by cutting each corner from top to bottom.

Attach Handle and Accessory Tray

1. Place handle (A) onto base. Make sure holes in handle align with holes on base (B). ①
2. Insert carriage bolts (C) through holes from outside of unit and attach a plastic knobs (D) from inside of unit. Tighten by hand. ①
3. Place accessory tray (E) over base (viewing from rear of unit). Make sure holes in accessory tray align with holes on base. Push the tree clips (F) into the holes until they sit flat against the accessory tray. ②





Add Engine Oil and Fuel

NOTICE You MUST properly fill engine with oil before attempting to start pressure washer.

NOTICE DO NOT use E85 fuel.

NOTICE DO NOT mix oil with fuel.

1. Move pressure washer outdoors to a flat, level surface.
2. Remove oil fill cap (G). Slowly pour entire contents of provided bottle of oil into oil fill. ③
3. Replace and fully tighten oil fill cap.
4. Clean area around fuel fill cap, remove fuel cap (H). ③
5. Slowly add regular unleaded fuel to fuel tank. Be careful not to overfill. Allow about 1.5 in. (4 cm) (J) of tank space for fuel expansion. ④
6. Replace fuel cap. Let any spilled fuel evaporate before starting engine.

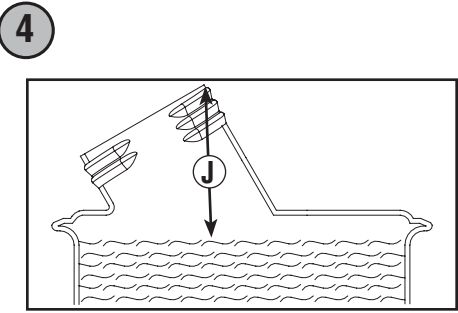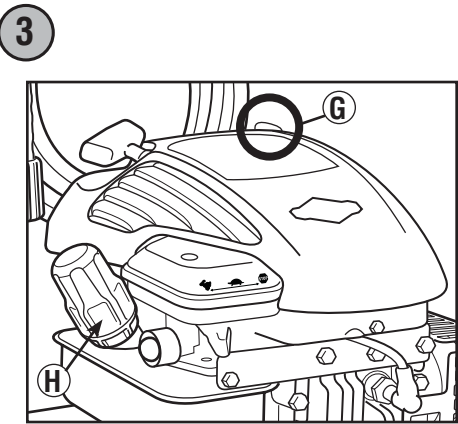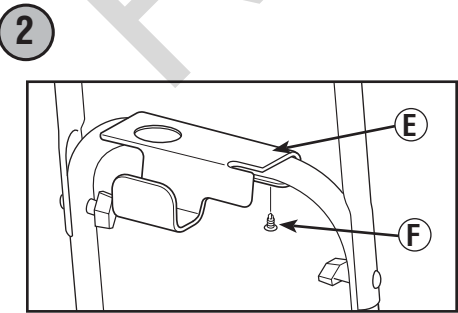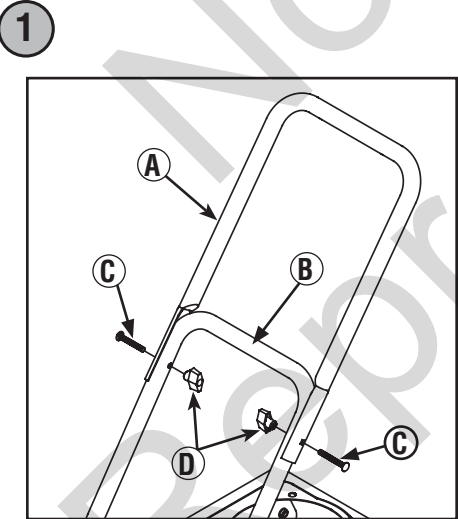

Move Pressure Washer to Safe Operating Location

▲ WARNING Outdoor use ONLY. DO NOT start or run engine indoors or in an enclosed area, even if windows and doors are open. Running engines give off carbon monoxide, an odorless, poison gas that can cause nausea, fainting or death.

1. Move pressure washer outdoors to a flat, level surface. Running engines give off carbon monoxide. ⑤
2. Keep at least 5 ft. (1.5 m) clearance on all sides of pressure washer including overhead to reduce the risk of exhaust heat or exhaust gases igniting nearby combustible material.

Connect Spray Gun

NOTICE Remove and discard 2 shipping caps from high pressure outlet and garden hose inlet connections.

1. Attach high pressure hose (K) to spray gun (L). ⑥
2. Uncoil high pressure hose (K) and attach to high pressure outlet (M). ⑦

Connect Water Supply

NOTICE If inlet screen is damaged or missing, DO NOT use pressure washer, call **1-800-743-4115**.

1. Before connecting garden hose to water inlet, inspect inlet screen (N). ⑧
2. Clean screen if it contains debris or have it replaced if damaged. DO NOT run pressure washer if inlet screen is damaged.
3. Run cold water through garden hose (P) for 30 seconds to clean out any debris. Garden hose length must not exceed 50 feet (15m). Turn off water supply and attach garden hose to water inlet (Q). Tighten by hand. ⑧

Start Pressure Washer

NOTICE You MUST connect and turn on water supply fully before starting engine.

1. Put on safety goggles.

▲ WARNING Risk of eye injury. Spray can splash back or propel objects. Always wear indirect vented (chemical splash) safety goggles, marked to comply with ANSI Z87.1 when using or in vicinity of this equipment. NEVER substitute safety glasses or dry-condition goggles for indirect vented safety goggles.

2. Turn on water supply.
3. Press red button (R) on spray gun and pull trigger until water comes out in a steady stream. ⑨
4. Place colored quick connect spray tips (S) in slots on holder that's attached to nozzle extension (T). ⑩
5. Attach nozzle extension (T) to spray gun (L). ⑪
6. Choose desired spray tip (S), pull back collar on the nozzle extension (T). Insert spray tip and release collar. Tug on spray tip to make sure it is securely in place. ⑫
7. Move throttle lever (U) to FAST (🔥) position. ⑬
8. Press primer bulb (V) firmly 5 times, waiting 2 seconds between each push. ⑬

▲ WARNING Starter cord kickback (rapid retraction) can result in bodily injury. NEVER pull starter cord without first relieving spray gun pressure. Pull starter cord slowly until resistance is felt, then pull rapidly. Kickback will pull hand and arm toward engine faster than you can let go. High pressure can cause spray gun to kickback. Hold spray gun with both hands during use.

9. When starting engine, position yourself as recommended and grasp starter grip handle and pull slowly until you feel some resistance. Then pull rapidly to start engine to avoid kickback. After each starting attempt, where engine fails to run, always point gun in safe direction, press red button and squeeze spray gun trigger to release high pressure. ⑭
10. Return starter grip handle slowly. DO NOT let rope snap back against starter.

NOTICE Always keep the throttle lever in the "Fast" (🔥) position when operating the pressure washer.










11. Point gun toward surface to be cleaned. Press red button and pull trigger to begin spraying.

Stop Pressure Washer

1. Let engine idle for 2 minutes.
2. Move throttle lever (U) to SLOW (🐢) position, then STOP (🛑) position. ⑬
3. Turn off water supply.
4. Point spray gun in safe direction, press red button, and squeeze spray gun trigger to relieve retained high water pressure.

▲ WARNING Contact with engine parts and muffler area can result in serious burns. DO NOT touch hot parts and AVOID hot exhaust gases. Allow equipment to cool before touching.

5. Disconnect garden hose from pump.
6. Disconnect high pressure hose from pump and gun for storage. For long term storage instructions, see operator's manual.
7. Remove safety goggles.

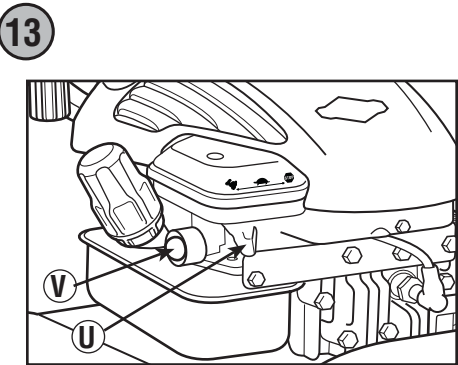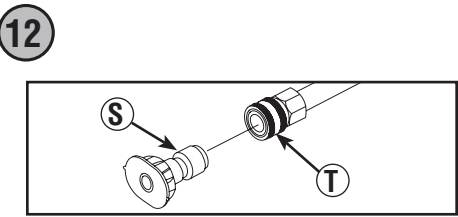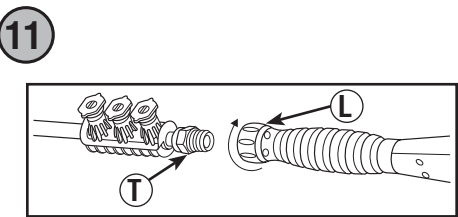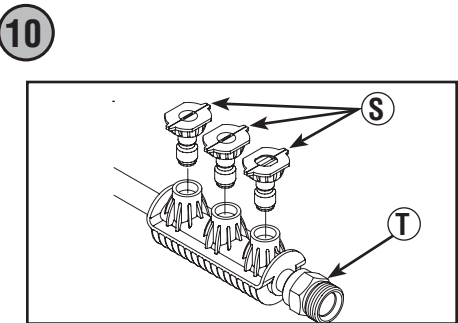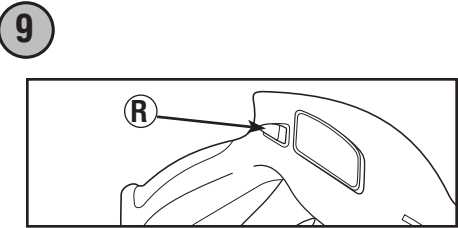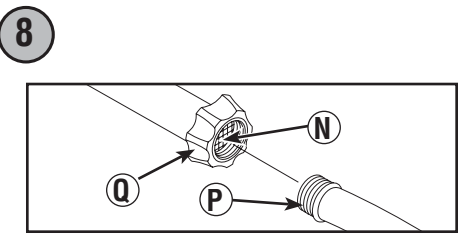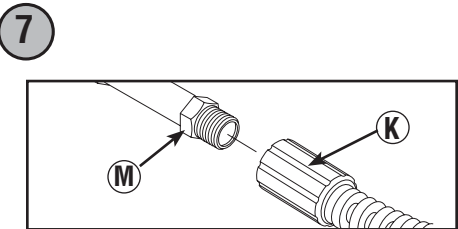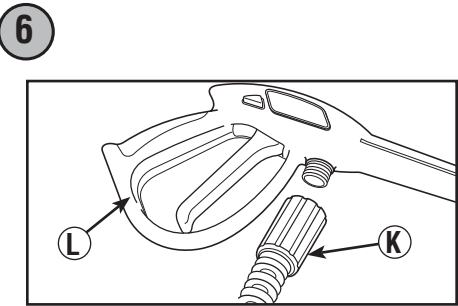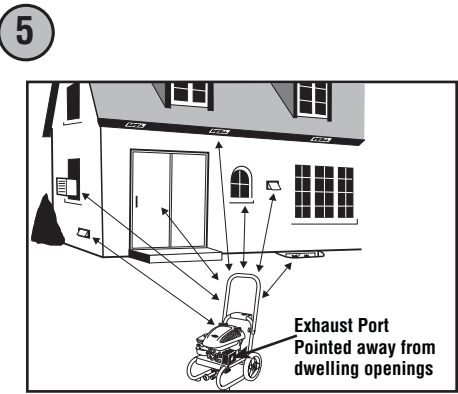



Guide de démarrage rapide

Nettoyeur à haute pression de 2200 lb/po²*

Avez-vous des questions?

Ne retournez pas au magasin. Nous pouvons vous aider.

Téléphonez sans frais au Service à la clientèle au **1 (800) 743-4115** ou visitez notre site Web à **BRIGGSandSTRATTON.com**

⚠ AVERTISSEMENT L'omission de lire et de suivre le Manuel de l'utilisateur et toutes les directives d'utilisation pourrait entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages matériels.

⚠ AVERTISSEMENT L'essence et ses vapeurs sont inflammables et explosives. Arrêtez le moteur et attendez au moins 2 minutes avant de remplir le réservoir. Laissez l'essence déversée s'évaporer avant de démarrer le moteur. Laissez de l'espace pour l'expansion de l'essence.


⚠ AVERTISSEMENT La vaporisation d'eau à haute pression peut couper la peau. Ne dirigez jamais le pistolet vers des personnes ou des animaux car cela risquerait d'entraîner des blessures. Le pistolet de pulvérisation retient une pression d'eau élevée, même lorsque le moteur est éteint et que l'eau est déconnectée. À chaque fois que vous arrêtez le moteur, dirigez TOUJOURS le pistolet vers un endroit sécuritaire et appuyez sur le bouton rouge et sur la détente du pistolet de pulvérisation pour libérer la haute pression.

⚠ AVERTISSEMENT Utilisation à l'extérieur SEULEMENT. Ne démarrez, ni ne faites fonctionner un moteur à l'intérieur ou dans un espace fermé, même si les fenêtres ou les portes sont ouvertes. Les moteurs en marche dégagent du monoxyde de carbone, un gaz inodore, incolore et toxique qui peut causer des nausées, l'évanouissement ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT Un effet de recul (rétroaction rapide) de la corde du démarreur pourrait entraîner des blessures corporelles. NE tirez JAMAIS sur la corde du démarreur sans avoir d'abord libéré la pression du pistolet de pulvérisation. Tirez lentement sur la corde du démarreur jusqu'à ce que vous sentiez une résistance, puis tirez rapidement. L'effet de recul tirera votre main et votre bras vers le moteur plus rapidement que vous ne pouvez relâcher la corde. La haute pression peut entraîner un effet de recul du pistolet de pulvérisation. Tenez le pistolet de pulvérisation avec les deux mains pendant l'utilisation.

⚠ AVERTISSEMENT Risque de blessure aux yeux. Le jet peut rejaillir sur vous ou propulser des objets. Portez toujours des lunettes de sécurité à aération indirecte (contre les produits chimiques) spécifiées conformes à ANSI Z87.1 lorsque vous utilisez ou que vous vous trouvez à proximité de cet appareil. N'utilisez JAMAIS de lunettes de sécurité ou de lunettes de sécurité pour condition sèche au lieu de lunettes de sécurité à aération indirecte.

Articles Fournis: Manuel de l'utilisateur (Non montré)

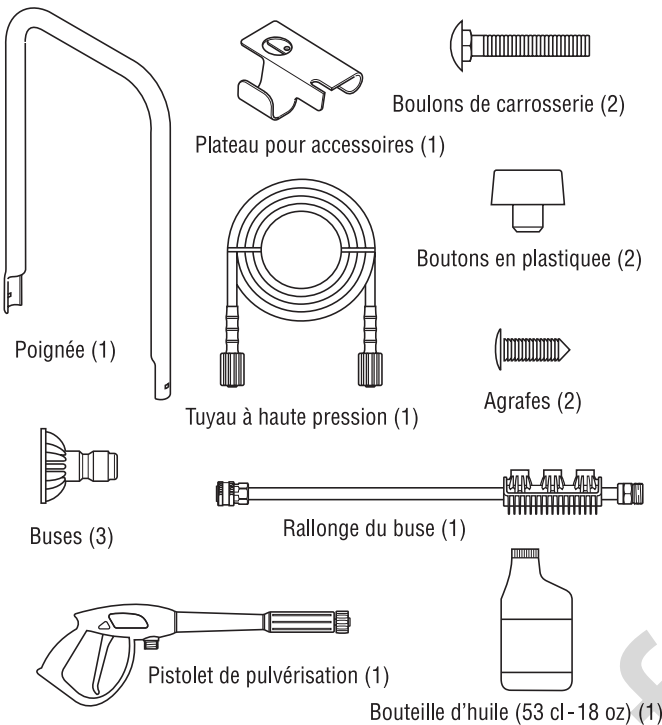

Articles Requis :

• Couteau tout usage • De l'essence sans plomb • Lunettes de sécurité à aération indirecte • Tuyau d'arrosage, 15 m (50 pieds) ou moins

Déballage du nettoyeur à haute pression

1. Enlevez tous les composants de la boîte d'expédition à l'exception du nettoyeur à haute pression.
2. Vérifiez que tous les articles fournis sont présents avant de débiter le montage. Si des articles sont manquants ou endommagés, ne retournez pas au magasin, appelez au **1-800-743-4115**.
3. Ouvrez la boîte d'expédition en coupant tous les coins du haut vers le bas.

Fixez la poignée et le plateau pour accessoires

1. Placez la poignée (A) sur la base. Assurez-vous que les trous de la poignée sont alignés avec ceux de la base (B). ①
2. Insérez les boulons de carrosserie (C) dans les trous à l'extérieur de l'unité, puis fixez un boutons en plastique (D) à partir de l'intérieur de l'unité. Serrez à la main. ①
3. Placez le plateau pour accessoires (E) sur la base (en regardant à partir de l'arrière de l'unité). Assurez-vous que les trous du plateau pour accessoires sont alignés avec ceux de la base. Poussez les agrafes (F) dans les trous jusqu'à ce qu'elles reposent sur le plateau pour accessoires. ②

Ajout de l'huile à moteur et de l'essence

AVIS Vous DEVEZ remplir adéquatement le moteur avec de l'huile, avant d'essayer de faire démarrer le nettoyeur à haute pression.

AVIS N'utilisez PAS de l'essence E85.

AVIS NE mélangez PAS l'huile à l'essence.

1. Déplacez le nettoyeur à haute pression à l'extérieur vers une surface plane.
2. Retirez le couvercle de l'orifice de remplissage d'huile (G). Versez bouteille d'huile lentement dans l'orifice de remplissage en vérifiant fréquemment le niveau d'huile. ③
3. Remplacez le bouchon de remplissage d'huile et serrez-le solidement.
4. Nettoyez la partie autour du bouchon du réservoir d'essence, enlevez le bouchon (H). ③
5. Ajoutez lentement de l'essence "SANS PLOMB" dans le réservoir. Utilisez un entonnoir pour éviter d'en renverser. Remplissez lentement le réservoir jusqu'à environ 4 cm (1.5 in.) (J) po en dessus du col de remplissage. ④
6. Remplacez le bouchon à essence. Laissez l'essence déversée s'évaporer avant de démarrer le moteur.

Déplacement du nettoyeur à haute pression vers un emplacement sécuritaire

⚠ AVERTISSEMENT Utilisation à l'extérieur SEULEMENT. Ne démarrez, ni ne faites fonctionner un moteur à l'intérieur ou dans un espace fermé, même si les fenêtres ou les portes sont ouvertes. Les moteurs en marche dégagent du monoxyde de carbone, un gaz inodore, incolore et toxique qui peut causer des nausées, l'évanouissement ou la mort.

1. Déplacez le nettoyeur à haute pression à l'extérieur vers une surface plane. Les moteurs en marche dégagent du monoxyde de carbone. ⑤
2. Afin de réduire le risque d'allumage de la chaleur et des gaz d'échappement aux environs de matériau combustible, laissez un dégagement d'au moins 1.5m (5 pieds) tout autour du nettoyeur à haute pression, y compris au-dessus.

Branchement du pistolet de pulvérisation

AVIS Enlevez et jetez les 2 bouchons d'expédition des raccords de la sortie haute pression et du tuyau d'arrosage.

1. Fixez le tuyau à haute pression (K) au pistolet de pulvérisation (L). ⑥
2. Déroulez le tuyau à haute pression (K) et connectezle à la sortie de haute pression sur la pompe (M). ⑦

Raccordement de l'alimentation en eau

AVIS Si la crépine d'entrée d'eau est endommagée ou manquante, N'utilisez PAS le nettoyeur à haute pression, appelez au **1-800-743-4115**.

1. Avant de brancher votre tuyau d'arrosage à la prise d'eau, inspectez la filtre intégré (N). ⑧
2. Nettoyez la filtre intégré si elle contient des débris, remplacez-la si elle est endommagée. NE vous servez PAS du nettoyeur à pression si la filtre intégré est endommagée.
3. Faites circuler de l'eau froide dans le tuyau d'arrosage (P) pendant 30 secondes pour y déloger tous débris. Le tuyau d'arrosage ne doit pas excéder 15m (50 pieds). Fermez l'alimentation en eau et connectez le tuyau d'arrosage à l'entrée d'eau (Q). Serrez à la main. ⑧

Démarrage du nettoyeur à haute pression

AVIS Vous DEVEZ connecter et ouvrir au maximum l'alimentation en eau avant de faire démarrer le moteur.

1. Portez des lunettes de sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT Risque de blessure aux yeux. Le jet peut rejaillir sur vous ou propulser des objets. Portez toujours des lunettes de sécurité à aération indirecte (contre les produits chimiques) spécifiées conformes à ANSI Z87.1 lorsque vous utilisez ou que vous vous trouvez à proximité de cet appareil. N'utilisez JAMAIS de lunettes de sécurité ou de lunettes de sécurité pour condition sèche au lieu de lunettes de sécurité à aération indirecte.

2. Ouvrez l'alimentation d'eau.
3. Appuyez sur le bouton rouge (R) du pistolet de pulvérisation et tirez sur la détente jusqu'à ce que l'eau sorte en jet uniforme. Relâchez le verrou de la détente à la position de verrouillage. ⑨
4. Placez les buses (S) à raccord rapide à leur emplacement approprié sur le support relié à la rallonge de buse (T). ⑩
5. Fixez la rallonge du buse (T) au pistolet pulvérisateur (L). ⑪
6. Choisissez la buse (S) que vous voulez utiliser, tirez la bague de la rallonge de buse (T), insérez la buse, puis relâchez la bague. Vérifiez si la buse est correctement installée en tirant dessus. ⑫
7. Déplacez le levier du régime du moteur (U) à la position «FAST» (←). ⑬
8. Poussez la pompe d'amorçage (V) fermement 5 fois, en attendant 2 secondes entre chaque poussée. ⑬

⚠ AVERTISSEMENT Un effet de recul (rétroaction rapide) de la corde du démarreur pourrait entraîner des blessures corporelles. NE tirez JAMAIS sur la corde du démarreur sans avoir d'abord libéré la pression du pistolet de pulvérisation. Tirez lentement sur la corde du démarreur jusqu'à ce que vous sentiez une résistance, puis tirez rapidement. L'effet de recul tirera votre main et votre bras vers le moteur plus rapidement que vous ne pouvez relâcher la corde. La haute pression peut entraîner un effet de recul du pistolet de pulvérisation. Tenez le pistolet de pulvérisation avec les deux mains pendant l'utilisation.

9. Lors du démarrage du moteur, placez-vous tel que recommandé et saisissez la poignée du démarreur et tirez lentement jusqu'à ce que vous sentiez une légère résistance. Tirez alors rapidement pour démarrer le moteur. Après chaque tentative de démarrage, alors que le moteur n'a pas démarré, dirigez toujours le pistolet vers un endroit sécuritaire et appuyez sur le bouton rouge, appuyez sur la détente du pistolet de pulvérisation pour libérer la haute pression. ⑭
10. Ramenez la poignée du démarreur lentement. NE laissez PAS le cordon se frapper contre le démarreur.

AVIS Toujours garder l'manette de poussée dans le "Rapide" (→) la position en opérant la nettoyeur à pression.

11. Pointez le pistolet vers une surface devant être nettoyée. Appuyez sur le bouton rouge et tirez sur la détente pour commencer la pulvérisation.


Arrêt du nettoyeur à haute pression

1. Laissez le moteur tourner au ralenti durant deux minutes.
2. Déplacez le levier du régime (U) à la position « SLOW » (→) et alors à la position « STOP » (→). ⑬
3. Fermez l'eau.
4. Dirigez toujours le pistolet de pulvérisation vers un endroit sécuritaire, appuyez sur le bouton rouge et appuyez sur la détente pour libérer la haute pression d'eau retenue.


⚠ AVERTISSEMENT Tout contact avec la moteur sépare et la zone du silencieux peut causer des brûlures graves. NE touchez PAS aux pièces chaudes et évitez le contact vec les gaz d'échappement. Laissez l'équipement refroidir avant de le toucher.

5. Déconnectez le tuyau d'arrosage de la pompe.
6. Déconnectez le boyau à haute pression de la pompe ainsi que le pistolet pour les entreposer. Reportez-vous à « Préparation de l'appareil pour l'entreposage » de la section Entretien du Manuel de l'opérateur au sujet de l'entreposage à long terme.
7. Enlevez les lunettes de sécurité.


5

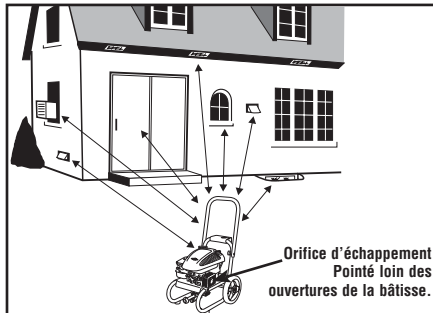


6

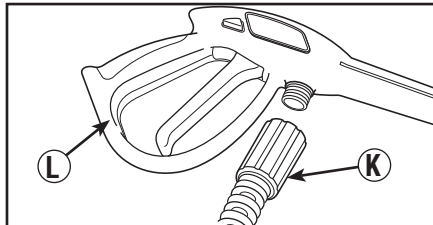


7

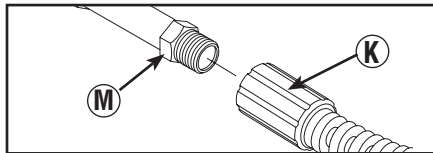


8

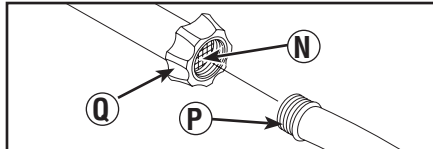


9

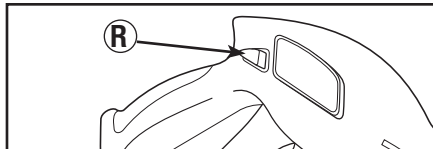


10

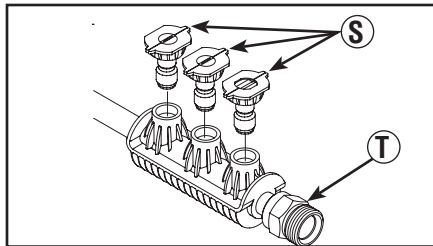


11

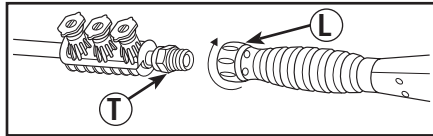

12

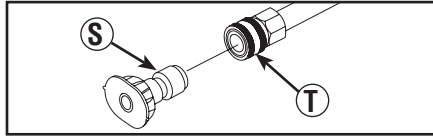

13

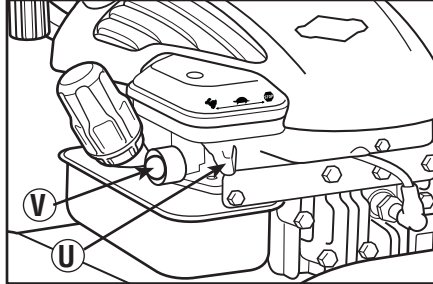

14

