



Quick Setup Guide

Pressure Washer


Have Questions?
Do not return to store. We can help.
Call Customer Service Toll-Free **1-800-743-4115**
Or visit our website **BRIGGSandSTRATTON.COM**

- ⚠ WARNING** Failure to read and follow the operator's manual and all operating instructions could result in death or serious injury.
- ⚠ WARNING** Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive which could cause burns, fire or explosion resulting in death or serious injury. Turn pressure washer engine OFF and let it cool at least 2 minutes before removing fuel cap. Let spilled fuel evaporate before starting engine. Always allow space for fuel expansion.
- ⚠ WARNING** Starter cord kickback (rapid retraction) will pull hand and arm toward engine faster than you can let go which could cause broken bones, fractures, bruises, or sprains resulting in serious injury. NEVER pull starter cord without first relieving spray gun pressure. Pull starter cord slowly until resistance is felt, then pull rapidly. Firmly grasp spray gun with both hands when using high pressure spray to avoid injury when spray gun kicks back.

- ⚠ WARNING** Engine exhaust contains carbon monoxide, a poisonous gas that could kill you in minutes. You CANNOT smell it, see it, or taste it. Operate ONLY outside far away from windows, doors and vents. Install carbon monoxide alarms. DO NOT run this product inside homes or garages, even if using fans or opening doors and windows.
- ⚠ WARNING** High water pressure could cut through skin resulting in serious injury. Spray gun traps high water pressure, even when engine is stopped and water is disconnected. NEVER aim spray gun at people, animals, or plants. ALWAYS point spray gun in safe direction, press red button and squeeze spray gun trigger to release high pressure, every time you stop engine.
- ⚠ WARNING** Risk of eye injury. Spray could splash back or propel objects resulting in serious injury. Always wear indirect vented (chemical splash) safety goggles marked to comply with ANSI Z87.1 when using or in vicinity of this equipment. NEVER substitute safety glasses or dry-condition goggles for indirect vented safety goggles.

Items Included:

Operator's Manual (not shown)

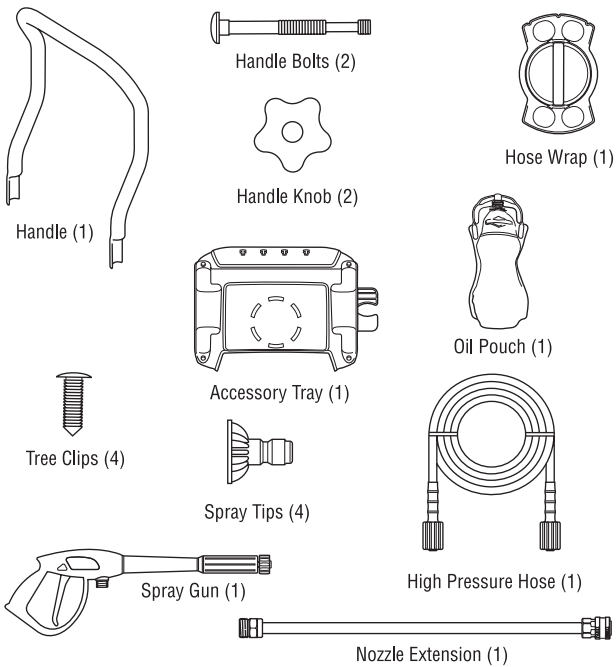

Items not included (you will need):

- Utility knife
- Unleaded fuel
- Garden hose, 50 ft. (15 m) or less
- Safety goggles (indirect vented type)
- Petroleum or synthetic grease

Unpack pressure washer





- Remove everything from carton except pressure washer.
- Open carton completely by cutting each corner from top to bottom.
- Ensure you have all included items prior to assembly. If items are damaged or missing, call **1-800-743-4115**.
- Prior to assembly, lubricate the rubber o-ring seals on all connections with petroleum or synthetic grease. See Operator's Manual, *Lubricate O-Rings*. ⑨ ⑩ ⑪ ⑬ ⑭

Assemble pressure washer

- Place handle (A) onto handle supports (B) connected to main unit. Make sure holes (C) in handle align with holes (C) on handle supports. ①
- Insert handle carriage bolts (D) through holes from inside of unit and attach a plastic knob (E) from outside of unit. Tighten by hand. ②

NOTICE By loosening both knobs to middle section of attachment bolt, the upper handle can fold forward to store flat atop the cold engine. DO NOT fold handle down while the engine is hot.

- Place accessory tray (F) over holes (G) on handle (viewing from back of unit). Push the tree clips (H) into the holes until they sit flat against the accessory tray. ③
- Insert multi-colored spray tips and other supplied accessories in spaces provided in accessory tray. See Operator's Manual, *How to Use Accessory Tray*.
- Align hose wrap (J) to the back side of accessory tray. Locate notch with "unlock" icon (🔓) on hose wrap. Position notch at top with hose wrap in vertical position. Clips in the back of accessory tray should slide into the grooves on the inside surface of hose wrap. Slide hose wrap on back of accessory tray and rotate 1/8 turn until "locked" icon (🔒) is in vertical position. ④

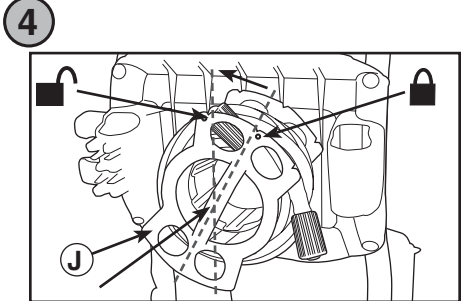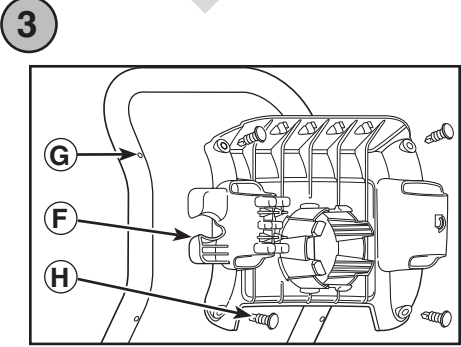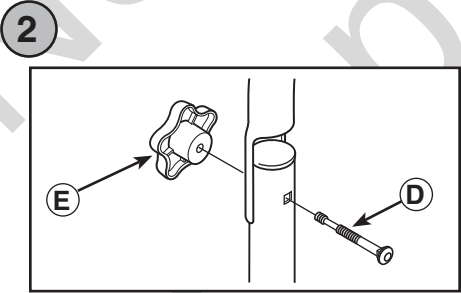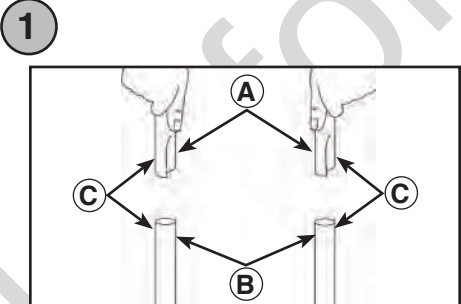

Add engine oil and fuel

NOTICE You MUST properly fill engine with oil before attempting to start pressure washer.

NOTICE DO NOT use unapproved gasoline such as E15 and E85. DO NOT mix oil in gasoline or modify engine to run on alternate fuels.

- Move pressure washer outdoors to a flat, level surface.
- Clean area around oil fill and remove oil fill cap/dipstick (🔑). ⑤
- Hold neck of supplied oil pouch and remove cap.
- Slowly pour contents of oil pouch into oil fill opening. Checking oil level frequently, fill to FULL mark (top hole) on dipstick. ⑥
- NOTICE** Pause to permit oil to settle. Wipe dipstick clean each time oil level is checked. DO NOT overfill.
- Replace and fully tighten oil fill cap/dipstick.
- Clean area around the fuel cap (🔑), remove fuel cap. ⑤
- Slowly add regular unleaded fuel to fuel tank. Be careful not to overfill. Allow about 1.5 in. (4 cm) (K) of tank space for fuel expansion. ⑦
- Replace fuel cap. Let any spilled fuel evaporate before starting engine.

Move pressure washer to safe operating location



⚠ WARNING Engine exhaust contains carbon monoxide, a poisonous gas that could kill you in minutes. You CANNOT smell it, see it, or taste it. Operate ONLY outside far away from windows, doors and vents. Install carbon monoxide alarms. DO NOT run this product inside homes or garages, even if using fans or opening doors and windows.

- Move pressure washer outdoors to a flat, level surface. ⑧
- Keep at least 5 ft. (1.5 m) clearance on all sides of pressure washer including overhead to reduce the risk of exhaust heat or exhaust gases igniting nearby combustible material.

Connect spray gun

NOTICE Remove and discard the shipping caps from the pump's high pressure outlet and water inlet before attaching hoses.

- Uncoil high pressure hose (M) and attach one end of hose to base of spray gun (N). Tighten by hand. ⑨
- Attach other end of high pressure hose (M) to high pressure outlet (P) on pump. Tighten by hand. ⑩

Connect water supply

- Before connecting garden hose to water inlet, inspect inlet screen (R). ⑪

NOTICE If inlet screen is damaged or missing, DO NOT use pressure washer, call **1-800-743-4115**.

- Clean screen if it contains debris or have it replaced if damaged.
- Run cold water through garden hose for 30 seconds to clean out any debris. Garden hose length must not exceed 50 ft. (15 m). Turn off water supply and attach garden hose (S) to water inlet (T). Tighten by hand. ⑪

Start pressure washer

NOTICE You MUST connect and turn on water supply fully before starting engine.



⚠ WARNING Risk of eye injury. Spray could splash back or propel objects resulting in serious injury. Always wear indirect vented (chemical splash) safety goggles marked to comply with ANSI Z87.1 when using or in vicinity of this equipment. NEVER substitute safety glasses or dry-condition goggles for indirect vented safety goggles.

- Put on safety goggles.
- Turn on water supply.
- Press red button (U) on spray gun and squeeze trigger until water comes out in a steady stream. ⑫
- Attach nozzle extension (V) to spray gun (N). Tighten by hand. ⑬
- Choose spray tip (W) you want to use, pull back on collar of nozzle extension (V), insert spray tip and release collar. Tug on spray tip to make sure it is securely in place. ⑭
- Move throttle lever (X) to "FAST" (🔑) position. ⑮

NOTICE This unit is equipped with a ReadyStart® engine. A ReadyStart® engine means there is no priming or choking required.



⚠ WARNING Starter cord kickback (rapid retraction) will pull hand and arm toward engine faster than you can let go which could cause broken bones, fractures, bruises, or sprains resulting in serious injury. NEVER pull starter cord without first relieving spray gun pressure. Pull starter cord slowly until resistance is felt, then pull rapidly. Firmly grasp spray gun with both hands when using high pressure spray to avoid injury when spray gun kicks back.

- When starting engine, position yourself as recommended below and grasp starter grip handle and pull slowly until you feel some resistance. Then pull rapidly to start engine. ⑯
- Return starter grip handle slowly. DO NOT let rope "snap back" against starter.


NOTICE Always keep the throttle lever in the "FAST" (🔑) position when operating the pressure washer.

- Point gun toward surface to be cleaned. Press red button and squeeze trigger to begin spraying.


Stop pressure washer

- Let engine idle for 2 minutes.
- Move throttle lever (X) to "SLOW" (🔑) position, then "STOP" (🛑) position. ⑮
- Turn off water supply.
- Point spray gun in safe direction, push trigger lock, and squeeze spray gun trigger to relieve retained high water pressure.
- NOTICE** Spray gun traps high water pressure, even when engine is stopped and water is disconnected.
- Disconnect garden hose from pump.
- Disconnect high pressure hose from pump and gun for storage. For long term storage instructions, see operator's manual.
- Remove safety goggles.


5

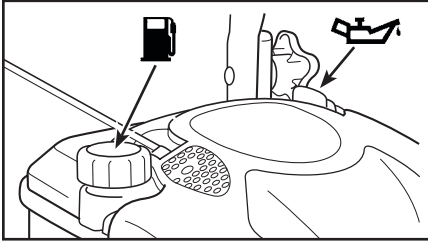


6

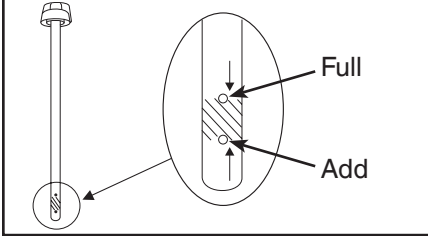


7

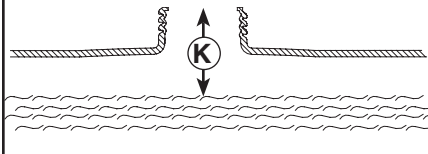


8

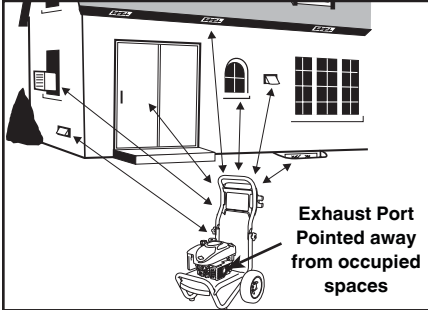


9

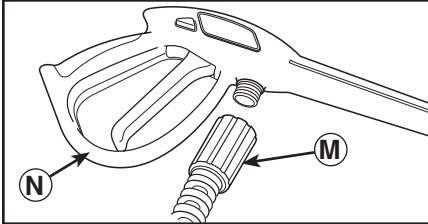


10

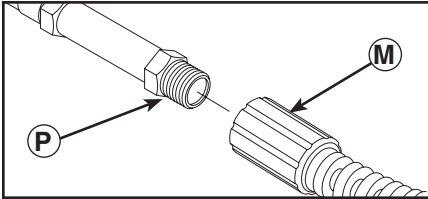


11

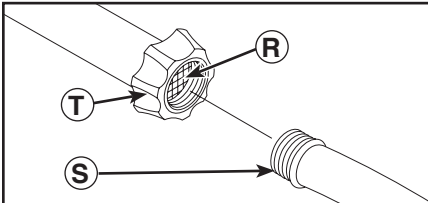


12

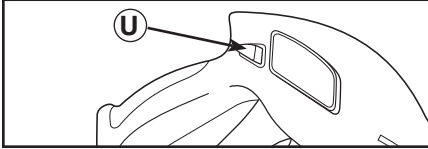


13

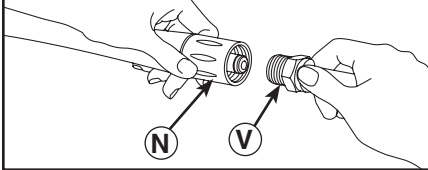

14

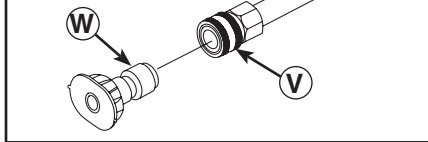

15

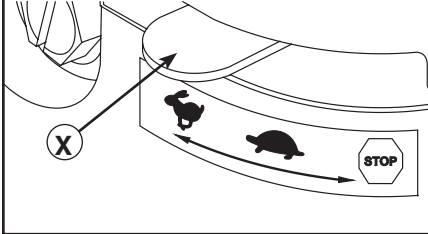

16





Guía de instalación rápida

Limpiadora a presión

¿ALGUNA PREGUNTA?

No vuelva a la tienda. Podemos ayudarle.
Llame gratuitamente al departamento de servicio al cliente,
1-800-743-4115
o visite nuestro sitio web, BRIGGSandSTRATTON.COM

⚠ ADVERTENCIA Si no se leen y siguen las indicaciones del manual del operario y todas las instrucciones de uso, se pueden producir lesiones graves o incluso la muerte.

⚠ ADVERTENCIA El combustible y sus vapores son extremadamente inflamables y explosivos, lo que podría provocar quemaduras, incendios o explosiones; así como lesiones graves o incluso la muerte. DETENGA el motor del generador y déjelo enfriar durante al menos 2 minutos antes de quitar el tapón de combustible. Antes de poner en marcha el motor, espere a que se evapore el combustible que se haya podido derramar. Siempre deje espacio que permita la expansión del combustible.


⚠ ADVERTENCIA El retroceso (repliegue rápido) del cable del arrancador impedirá que el usuario suelte el cable a tiempo y tirará de su mano y brazo hacia el motor, lo que podría provocar fracturas, contusiones o esguinces; así como lesiones graves. NUNCA tire del cable del arrancador sin eliminar previamente la presión de la pistola rociadora. Tire lentamente del cable de arranque hasta que sienta una resistencia. A continuación, tire rápidamente del mismo. Sujete firmemente la pistola rociadora con ambas manos cuando aplique un rociado a alta presión para evitar lesiones cuando se produzca el retroceso de la pistola.

⚠ ADVERTENCIA Los gases del escape del motor contienen monóxido de carbono, un gas venenoso que podría matarlo en minutos. NO tiene olor, color ni sabor. Opere SOLO a la intemperie lejos de ventanas, puertas y ventilaciones. Instale alarmas para detectar monóxido de carbono. No haga funcionar este producto dentro de casas o garajes aunque utilice ventiladores o mantenga puertas y ventanas abiertas.

⚠ ADVERTENCIA Agua a alta presión podría atravesar la piel que podrían provocar lesiones graves. La pistola rociadora retiene agua a alta presión incluso con el motor parado y el agua desconectada. NUNCA apunte la pistola a la gente, animales o plantas. SIEMPRE que pare el motor, apunte con la pistola rociadora hacia una dirección segura, pulse el botón rojo y apriete el gatillo para descargar la presión.

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de lesiones oculares. El agua rociada podría salpicar o propulsar objetos, lo que puede provocar lesiones graves. Cuando utilice este equipo o esté cerca de él, siempre use gafas de seguridad con ventilación indirecta (contra salpicaduras de productos químicos) marcadas para cumplir con ANSI Z87.1. NUNCA se ponga gafas de seguridad ni gafas para entornos secos como sustituto de las gafas de seguridad con ventilación indirecta.

Articles fournis: Manuel de l'utilisateur (Non montré)

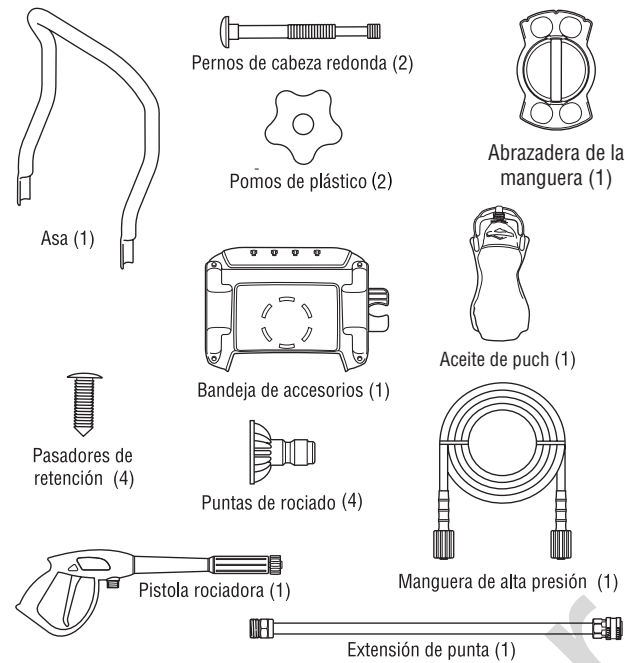

Elementos necesarios (no incluidos):

- Navaja
- Combustible sin plomo
- Gafas de seguridad con ventilación indirecta
- Manguera de riego de 15 m (50 pies) como máximo
- Petróleo o grasa sintética

Desembalaje de la limpiadora a presión


1. Saque todo el contenido de la caja de cartón, a excepción de la limpiadora a presión.
2. Abra completamente la caja de cartón cortando cada una de sus esquinas de arriba abajo.
3. Asegúrese de tener todos los elementos incluidos antes del armado. Si hay elementos dañados o falta alguno, llame al **1-800-743-4115**.
4. Antes del montaje, lubrique los sellos de las juntas tóricas de goma de todas las conexiones con petróleo o grasa sintética. Consulte el Manual del Operario, *Lubricar las juntas tóricas*. **9 10 11 13 14**

Montaje de la limpiadora a presión

1. Coloque el manubrio (A) a lado de los soportes del mismo (B) que ya están adheridos a la unidad principal. Asegúrese de que los orificios (C) en el manubrio estén alineados con los orificios (C) en los soportes del mismo manubrio. **1**
2. Inserte los pernos de cabeza redonda (D) del asa en los orificios desde el interior de la unidad y coloque un pomo de plástico (E) desde la parte exterior. Apriete a mano. **2**

AVISO Si se alojan los dos pomos de la parte intermedia del perno de sujeción, el asa superior se puede plegar sobre el motor cuando está frío. NO pliegue el asa si el motor está caliente.

3. Coloque la bandeja de accesories (F) sobre los orificios (G) del manubrio (vista desde la parte detrás de la unidad). Presione las pinzas de árbol (H) para introducir las en los orificios hasta que queden a nivel con la bandeja de accesorios. **3**
4. Inserte los accesorios suministrados en los espacios correspondientes en la bandeja de accesorios. Consulte manuales del operario *Cómo Usar la Bandeja de Accesorios*.
5. Alinee la o las abrazaderas de la manguera (J) con la parte trasera de la bandeja de accesorios. Alinee las muescas y coloque la abrazadera de la manguera sobre el soporte de la parte trasera de la bandeja de accesorios. Los pasadores de la parte trasera de la bandeja de accesorios deben penetrar en las ranuras de la superficie interior de la abrazadera de la manguera (🔒). Gire un octavo de vuelta para fijar la posición (🔒). **4**

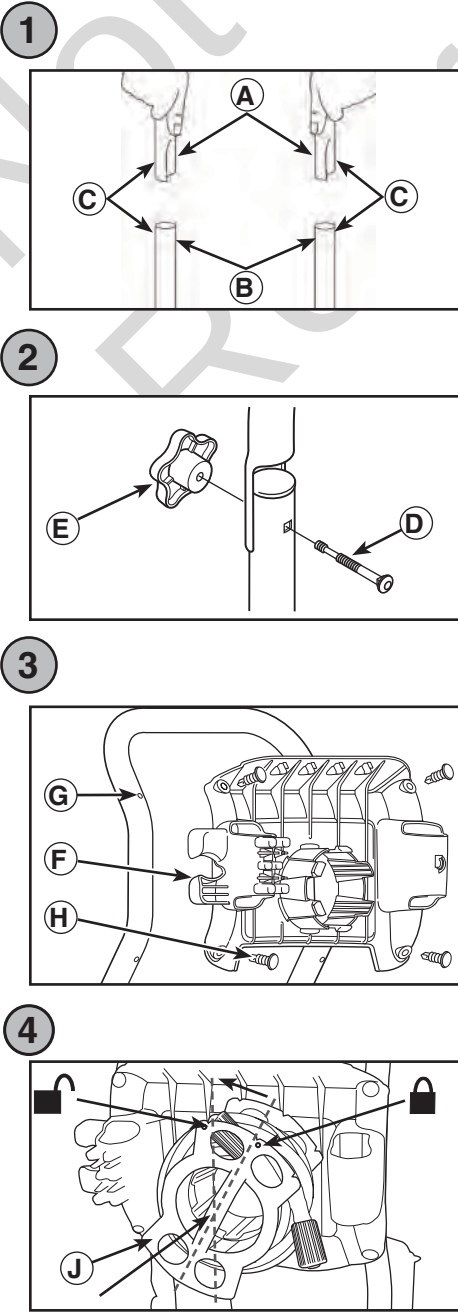

Adición de aceite de motor y combustible

AVISO El motor se DEBE llenar de aceite antes de poner en marcha la limpiadora a presión.

AVISO NO utilice gasolina no aprobada, como E15 y E85. NO mezcle aceite con gasolina ni modifique el motor para hacerlo funcionar con otros combustibles.

1. Coloque la limpiadora a presión en una superficie plana y nivelada.
2. Limpie el área alrededor de relleno de aceite y retire la varilla de medición (🔧). **5**
3. Tenga cuello de puch de aceite suministrado y quite tapa.
4. Vierta lentamente el puch del aceite suministrado por el orificio de llenado. Verificando con frecuencia el nivel de aceite, deposite hasta la marca lleno (hoyo primero) de la varilla de medición. **6**

AVISO Pausa para permitir que aceite para asentarse. Limpie la varilla de medición cada vez nivel del aceite se verifica. NO añada aceite en exceso.

5. Reemplace el varilla de medición y apriete firmemente.
6. Limpie el área alrededor de el tapa de combustible (🔒). **5**
7. Quite el tapa de combustible y añada combustible SIN PLOMO, limpio y nuevo. Deje 4 cm (1.5 in.) (K) espacio en el depósito para permitir la expansión del combustible. **7**
8. Reemplace el tapón del combustible. Antes de poner en marcha el motor, espere a que se evapore el combustible que se haya podido derramar.

Colocación de la limpiadora a presión en una posición segura para su uso

⚠ ADVERTENCIA Los gases del escape del motor contienen monóxido de carbono, un gas venenoso que podría matarlo en minutos. NO tiene olor, color ni sabor. Opere SOLO a la intemperie lejos de ventanas, puertas y ventilaciones. Instale alarmas para detectar monóxido de carbono. No haga funcionar este producto dentro de casas o garajes aunque utilice ventiladores o mantenga puertas y ventanas abiertas.

1. Sitúe la limpiadora a presión en el exterior, en una superficie plana y nivelada. **8**
2. Deje un espacio mínimo de 1.5 m (5 pies) alrededor de la limpiadora a presión, incluida la parte superior, para reducir el riesgo de que el calor y los gases de escape inflamen los materiales combustibles cercanos.

Conexión de la pistola rociadora

AVISO Antes de conectar las mangueras, retire y deseché los tapones de transporte de la salida de alta presión y de la entrada de agua de la bomba.

1. Retroceda la manguera a alta presión (M) y conecte a la base de la pistola rociadora (N). Apriete con la mano. **9**
2. Conecte el otro extremo de la manguera a alta presión (M), a la salida de alta presión (P) de la bomba. Apriete con la mano. **10**

Conexión de la alimentación de agua

1. Examine el filtro de entrada de la manguera de jardín (R) para determinar si presenta daños. **11**

AVISO NO utilice la limpiadora a presión si el filtro de entrada está dañado o falta. Llame al **1-800-743-4115**.

2. Límpiolo si es necesario. Consulte las instrucciones correspondientes en el Manual del Operario.
3. Deje correr agua fría por la manguera de riego durante 30 segundos para limpiar cualquier posible resto. Interrumpa la alimentación de agua. Conecte la manguera de jardín (S) (manguera de jardín no debe superar los 15 m (50 pies) longitud) a la entrada de agua (T). Apriete con la mano. **11**

Marcha de la limpiadora a presión

AVISO La alimentación de agua DEBE estar conectada y totalmente abierta antes de poner en marcha el motor.

1. Abra la alimentación de agua.

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de lesiones oculares. El agua rociada puede salpicar o propulsar objetos. Cuando utilice este equipo o esté cerca de él, siempre use gafas de seguridad con ventilación indirecta (contra salpicaduras de productos químicos) marcadas para cumplir con ANSI Z87.1. NUNCA se ponga gafas de seguridad ni gafas para entornos secos como sustituto de las gafas de seguridad con ventilación indirecta.

2. Póngase la gafas de seguridad.
3. Presione el seguro del gatillo (U) (botón rojo) de la pistola rociadora y apriete el gatillo hasta que salga agua de forma constante. Suelte el gatillo hasta la posición de bloqueo. **12**
4. Conecte la varilla de conexión rápida (V) a la pistola rociadora (N). Apriete con la mano. **13**
5. Elija las puntas de rociado (W) que desee utilizar, tire hacia atrás del anillo de la varilla de conexión rápida (V), inserte la puntas de rociado y suelte el anillo. Tire de las puntas de rociado para comprobar que está bien montada. **14**
6. Mueva el control de la válvula de admisión (X) a la posición "Rápido" (🐰), que se distingue con la figura de un conejo. **15**

AVISO Esta unidad está equipada con un motor ReadyStart®. Los motores ReadyStart® no requieren cebado ni estrangulamiento.

⚠ ADVERTENCIA El retroceso (rápido) del cable de arranque puede provocar lesiones físicas. NUNCA tire del cable de arranque sin primero despresurizar la pistola rociadora. Tire lentamente del cable de arranque hasta que sienta una resistencia.

A continuación, tire rápidamente del mismo. El rápido repliegue (retroceso) del cable de arranque le arrastrará la mano y el brazo hacia el motor antes de que pueda soltarlo. La alta presión puede provocar el retroceso brusco de la pistola rociadora. Sujétele con ambas manos durante su uso.

7. Cuando arranque el motor, usted misma en la posición que se recomienda. Sujete la manija y hale ligeramente la manija del arranque hasta que sienta cierta resistencia. Después hálala rápidamente. **16**
8. Regrese la cuerda de arranque lentamente. NO permita que la cuerda regrese bruscamente y golpee el arrancador.

AVISO Siempre mantenga el control de válvula de admisión en el "Rápido" (🐰) posición cuando operar la limpiadora a presión.

9. Apunte con la pistola hacia la superficie que desee limpiar. Presione el seguro (botón rojo) y apriete el gatillo para iniciar el rociado.

Parada de la limpiadora a presión

1. Suelte el gatillo de la pistola rociadora y deje funcionar el motor al ralentí durante dos minutos.
2. Mueva el control de la válvula de admisión (X) a la posición Lento (🐢), y luego a la posición Parada (🛑). **15**
3. Cierre la alimentación de agua.
4. Apunte SIEMPRE con la pistola rociadora hacia una dirección segura, pulse el botón rojo y apriete el gatillo para descargar el agua a alta presión restante.

AVISO La pistola rociadora contiene agua a alta presión incluso con el motor parado y el agua desconectada.

5. Desconecte la manguera de jardín de la bomba.
6. Desconecte la manguera de alta presión de la bomba y de la pistola para guardarla. Para obtener instrucciones para el almacenamiento durante períodos prolongados, consulte el manual del operario.
7. Quítese la gafas de seguridad.

