



Quick Setup Guide


Pressure Washer

Have Questions?
Do not return to store. We can help.
Call Customer Service Toll-Free 1-800-743-4115
or visit our website, BRIGGSandSTRATTON.COM

- ⚠ WARNING** Failure to read and follow the operator's manual and all operating instructions could result in death or serious injury.
- ⚠ WARNING** Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive which could cause burns, fire or explosion resulting in death or serious injury. Turn pressure washer engine OFF and let it cool at least 2 minutes before removing fuel cap. Let spilled fuel evaporate before starting engine. Always allow space for fuel expansion.
- ⚠ WARNING** Starter cord kickback (rapid retraction) will pull hand and arm toward engine faster than you can let go which could cause broken bones, fractures, bruises, or sprains resulting in serious injury. NEVER pull starter cord without first relieving spray gun pressure. Pull starter cord slowly until resistance is felt, then pull rapidly. Firmly grasp spray gun with both hands when using high pressure spray to avoid injury when spray gun kicks back.

- ⚠ WARNING** Engine exhaust contains carbon monoxide, a poisonous gas that could kill you in minutes. You CANNOT smell it, see it, or taste it. Operate ONLY outside far away from windows, doors and vents. Install carbon monoxide alarms. DO NOT run this product inside homes or garages, even if using fans or opening doors and windows.
- ⚠ WARNING** High water pressure could cut through skin resulting in serious injury. Spray gun traps high water pressure, even when engine is stopped and water is disconnected. NEVER aim spray gun at people, animals, or plants. ALWAYS point spray gun in safe direction, press red button and squeeze spray gun trigger to release high pressure, every time you stop engine.
- ⚠ WARNING** Risk of eye injury. Spray could splash back or propel objects resulting in serious injury. Always wear indirect vented (chemical splash) safety goggles marked to comply with ANSI Z87.1 when using or in vicinity of this equipment. NEVER substitute safety glasses or dry-condition goggles for indirect vented safety goggles.

Items Included:

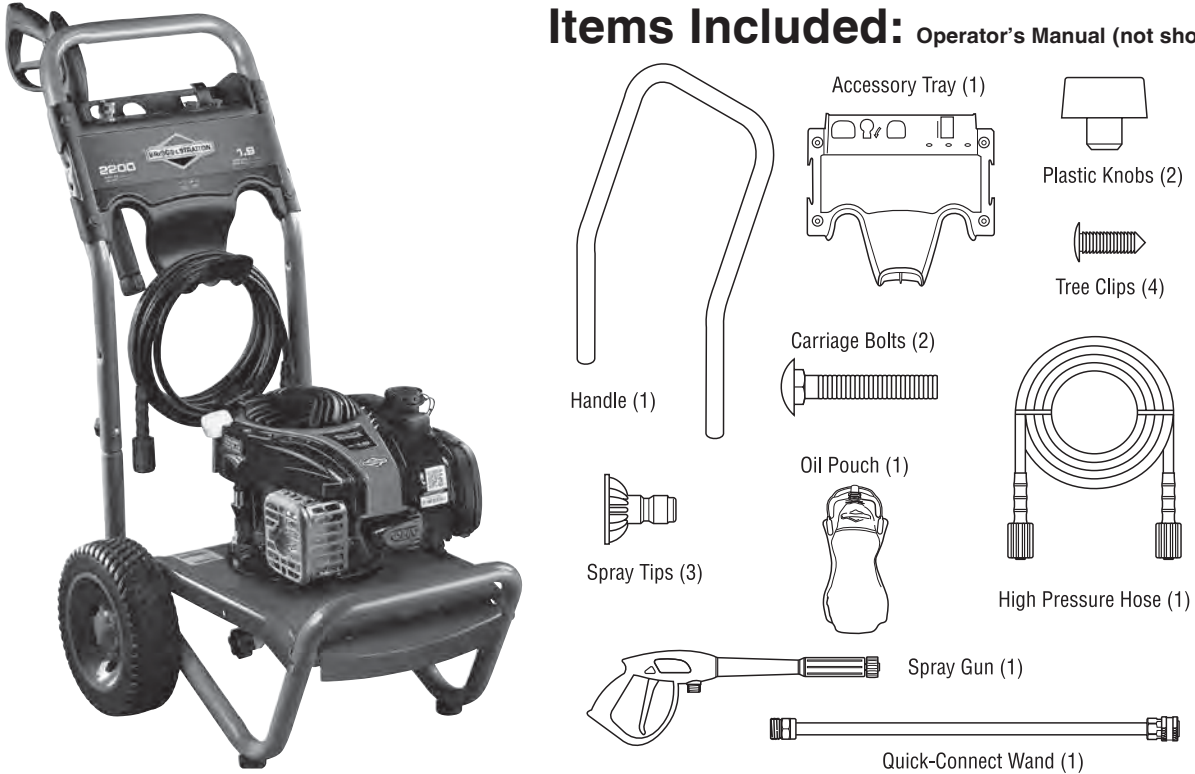

You will need (not included):

- Utility knife
- Unleaded fuel
- Garden hose, 50 ft. (15 m) or less
- Safety goggles (indirect vented type)
- Petroleum or synthetic grease

Unpack pressure washer

- Remove everything from carton except pressure washer.
- Open carton completely by cutting each corner from top to bottom.
- Ensure you have all included items prior to assembly. If items are damaged or missing, call 1-800-743-4115.
- Prior to assembly, lubricate the rubber o-ring seals on all connections with petroleum or synthetic grease. See Operator's Manual, *Lubricate O-Rings*. 8 9 10 12 13

Attach handle and accessory tray

- Place handle (A) onto handle supports connected to main unit. Make sure holes in handle align with holes on handle supports. 1

NOTICE It may be necessary to move the handle supports from side to side in order to align the handle so it will slide over the handle supports.

- Insert carriage bolts (B) through holes from inside of unit and attach a plastic knob (C) from outside of unit. Tighten by hand. 2
- Place accessory tray (D) over holes (E) on handle (viewing from front of unit). Push the tree clips (F) into the holes until they sit flat against the accessory tray. 3
- Insert multi-colored spray tips and other supplied accessories in spaces provided in accessory tray. See *How to Use Accessory Tray*, in operator's manual.

Add engine oil and fuel

NOTICE You MUST properly fill engine with oil before attempting to start pressure washer.

NOTICE DO NOT use unapproved gasoline such as E15 and E85. DO NOT mix oil in gasoline or modify engine to run on alternate fuels.

- Move pressure washer outdoors to a flat, level surface.
- Clean area around oil fill and remove oil fill cap/dipstick. 4
- Hold neck of supplied oil pouch and remove cap.
- Slowly pour contents of oil pouch into oil fill opening. Checking oil level frequently, fill to FULL mark (top hole) on dipstick. 5
- NOTICE** Pause to permit oil to settle. Wipe dipstick clean each time oil level is checked. DO NOT overfill.
- Replace and fully tighten oil fill cap/dipstick.
- Clean area around the fuel cap (F), remove fuel cap. 4
- Slowly add regular unleaded fuel (G) to fuel tank (H). Be careful not to overfill. To allow for fuel expansion, do not fill above the bottom of the fuel tank neck. 6
- Replace fuel cap. Let any spilled fuel evaporate before starting engine.

Move pressure washer to safe operating location

- ⚠ WARNING** Engine exhaust contains carbon monoxide, a poisonous gas that could kill you in minutes. You CANNOT smell it, see it, or taste it. Operate ONLY outside far away from windows, doors and vents. Install carbon monoxide alarms. DO NOT run this product inside homes or garages, even if using fans or opening doors and windows.

- Move pressure washer outdoors to a flat, level surface. Running engines give off carbon monoxide. 7
- Keep at least 5 ft. (1.5 m) clearance on all sides of pressure washer including overhead to reduce the risk of exhaust heat or exhaust gases igniting nearby combustible material.

Connect spray gun

NOTICE Remove and discard 2 shipping caps from high pressure outlet and garden hose inlet connections.

- Uncoil high pressure hose (K) and attach one end of hose to base of spray gun (L). Tighten by hand. 8
- Attach other end of high pressure hose (K) to high pressure outlet (M) on pump. Tighten by hand. 9

Connect water supply

NOTICE If inlet screen is damaged or missing, DO NOT use pressure washer, call 1-800-743-4115.

- Inspect garden hose inlet screen (N) for damage. 10
- Clean screen if it contains debris or have it replaced if damaged. DO NOT run pressure washer if inlet screen is damaged or missing.
- Run cold water through garden hose (P) for 30 seconds to clean out any debris. Garden hose length must not exceed 50 ft. (15 m). Turn off water supply and attach garden hose to water inlet (Q). Tighten by hand. 10

Start pressure washer

NOTICE You MUST connect and turn on water supply fully before starting engine.

- Put on safety goggles.

- ⚠ WARNING** Risk of eye injury. Spray could splash back or propel objects resulting in serious injury. Always wear indirect vented (chemical splash) safety goggles marked to comply with ANSI Z87.1 when using or in vicinity of this equipment. NEVER substitute safety glasses or dry-condition goggles for indirect vented safety goggles.

- Turn on water supply.
- Press red safety button (R) on spray gun and pull trigger until water comes out in a steady stream. 11
- Attach nozzle extension (S) to spray gun (L). 12
- Choose desired spray tip (T), pull back on the collar of nozzle extension (S). Insert spray tip and release collar. Tug on spray tip to make sure it is securely in place. 13
- Push engine stop switch (U) to ON (I) position. 14
- Press primer bulb (V) firmly 3 times. For a warm engine, DO NOT press primer bulb. 14

- ⚠ WARNING** Starter cord kickback (rapid retraction) will pull hand and arm toward engine faster than you can let go which could cause broken bones, fractures, bruises, or sprains resulting in serious injury. NEVER pull starter cord without first relieving spray gun pressure. Pull starter cord slowly until resistance is felt, then pull rapidly. Firmly grasp spray gun with both hands when using high pressure spray to avoid injury when spray gun kicks back.










- When starting engine, position yourself as recommended and grasp starter grip handle and pull slowly until you feel some resistance. Then pull rapidly to start engine to avoid kickback. 15

NOTICE After each starting attempt, where engine fails to run, always point gun in safe direction, press red safety button and squeeze spray gun trigger to release high pressure.

- Point gun toward surface to be cleaned. Press red safety button and pull trigger to begin spraying.

Stop pressure washer

- Let engine idle for 2 minutes.
- Push engine stop switch to OFF (O) position. 14
- Turn off water supply.
- Point spray gun in safe direction, press red safety button, and squeeze spray gun trigger to relieve retained high water pressure.
- Disconnect garden hose from pump.
- Disconnect high pressure hose from pump and gun for storage. For long term storage instructions, see *Long Term Storage*, in operator's manual.
- Remove safety goggles.

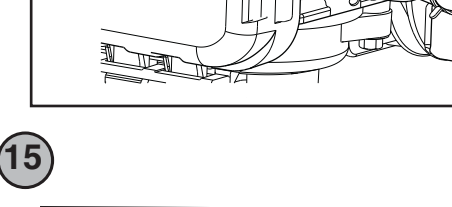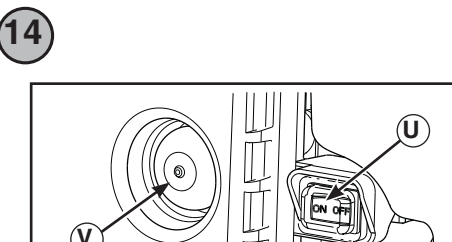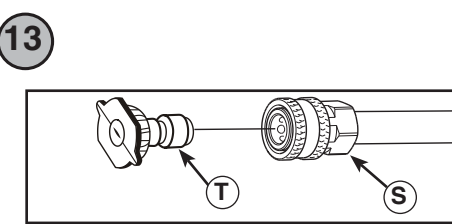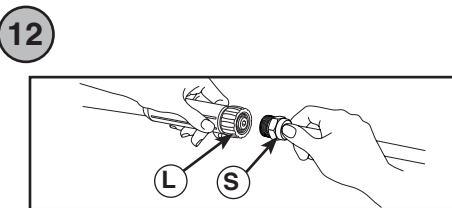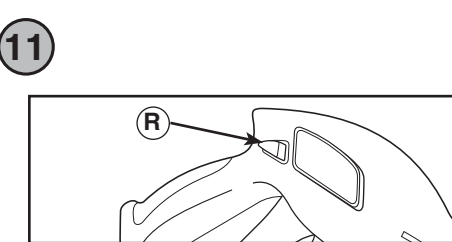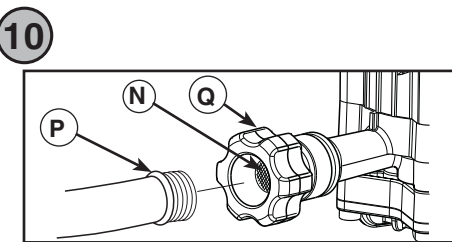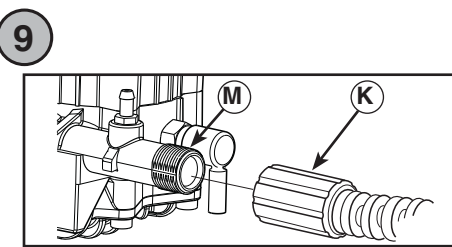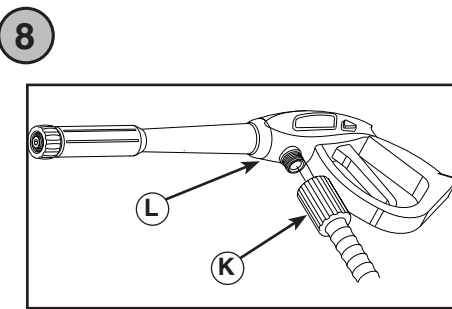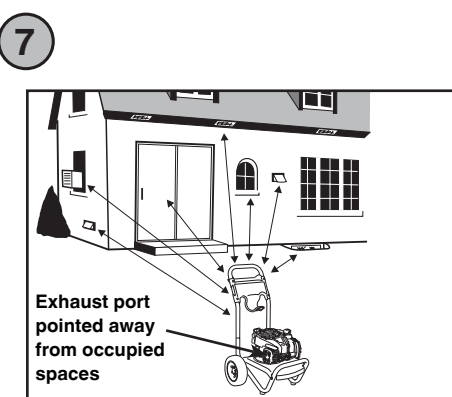



Guide d'installation rapide

Nettoyeur à haute pression

Vous avez des questions ?

Ne retournez pas au magasin
Nous pouvons vous aider.

Appelez gratuitement le Service à la clientèle au

1-800-743-4115 ou

visitez notre site Web, **BRIGGSandSTRATTON.com**



AVERTISSEMENT L'omission de lire et de se conformer au manuel de l'utilisateur et à toutes les directives d'utilisation avant d'utiliser le produit peut entraîner la mort ou des blessures graves.



AVERTISSEMENT L'essence et ses vapeurs sont extrêmement inflammables et explosives qui pourraient causer des brûlures, un incendie ou une explosion risquant d'entraîner la mort ou des blessures graves. ÉTEIGNEZ le moteur de la nettoyeur à haute pression et laissez-le refroidir pendant au moins 2 minutes avant de retirer le bouchon à essence. Laissez l'essence déversée s'évaporer avant de démarrer le moteur. Laissez de l'espace pour l'expansion de l'essence.



AVERTISSEMENT Le recul du câble de démarreur (rétractation rapide) a pour effet de tirer la main et le bras en direction du moteur plus rapidement qu'il n'est possible de le lâcher, ce qui pourrait provoquer des fêlures, fractures osseuses, des contusions ou des entorses entraînant de graves lésions. NE tirez JAMAIS sur la corde du démarreur sans avoir d'abord libéré la pression du pistolet de pulvérisation. Tirez lentement sur la corde du démarreur jusqu'à ce que vous sentiez une résistance, puis tirez rapidement. Lorsque vous utilisez un jet à haute pression, saisissez fermement le pistolet de pulvérisation avec les deux mains afin d'éviter les risques de blessures entraînées par les effets de recul.



AVERTISSEMENT Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz toxique qui peut provoquer la mort en quelques minutes. Il s'agit d'un gaz que vous NE pouvez NI voir, NI sentir, NI goûter. Utilisez SEULEMENT à l'extérieur, loin des fenêtres, des portes et des événements. Installez des avertisseurs de monoxyde de carbone. NE FAITES PAS FONCTIONNER ce produit à l'intérieur des habitations ou des garages, même en utilisant des ventilateurs ou en ouvrant portes et fenêtres.




AVERTISSEMENT La pression d'eau élevée pourrait couper la peau, la traverser et provoquer des blessures graves. Le pistolet de pulvérisation retient une pression d'eau élevée, même lorsque le moteur est éteint et que l'arrivée d'eau est débranchée. NE dirigez JAMAIS le pistolet de pulvérisation en direction des gens, des animaux ou des plantes. Chaque fois que vous arrêtez le moteur, dirigez TOUJOURS le pistolet vers un endroit sécuritaire, appuyez sur le bouton rouge et sur la gâchette du pistolet de pulvérisation pour libérer la haute pression.



AVERTISSEMENT Risque de lésion oculaire. Le jet d'eau peut rejaillir ou propulser des objets en entraînant de graves lésions. Portez toujours des lunettes de protection avec ventilation indirecte (éclaboussures de produits chimiques) conformes à la norme ANSI Z87.1 lorsque vous utilisez ou que vous êtes à proximité de cet équipement. Ne remplacez JAMAIS les lunettes de protection avec ventilation indirecte par des lunettes de protection ordinaires.



Articles fournis: Manuel d'utilisation (non illustré)

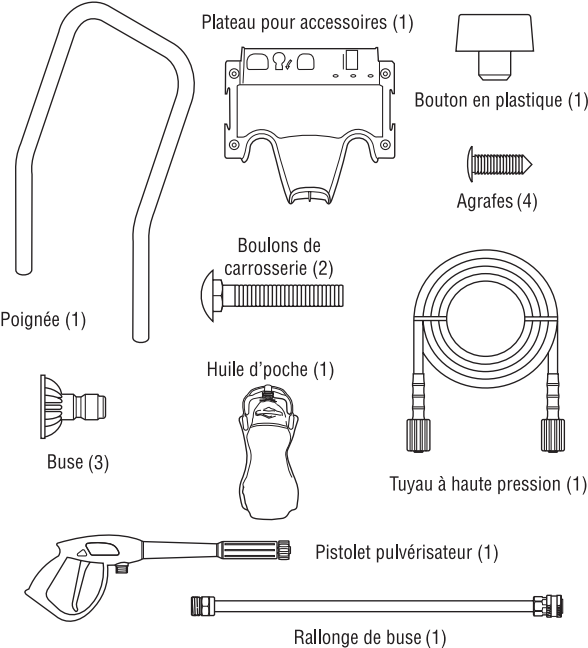

Articles non inclus dont (vous aurez besoin):

- Couteau
- Carburant sans plomb
- Tuyau d'arrosage, 50 pi. (15 m) ou moins
- Lunettes de sécurité (à ventilation indirecte)
- Graisse de pétrole ou graisse synthétique

Déballage du nettoyeur à haute pression

- Sortez tous les composants de la boîte d'expédition à l'exception du nettoyeur à haute pression.
- Ouvrez complètement la boîte en coupant chaque coin de haut en bas.
- Assurez-vous d'avoir tous les articles avant de commencer l'assemblage. Si des articles sont manquants ou endommagés, appelez au **1-800-743-4115**.
- Avant l'assemblage, lubrifiez les joints toriques de caoutchouc de tous les raccords avec une graisse synthétique ou de pétrole. Consultez le manuel d'utilisation, section *Lubrification des joints toriques*.⁽⁸⁾⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾⁽¹²⁾⁽¹³⁾

Fixation de la poignée et du plateau pour accessoires

- Placez la poignée (A) sur le support de poignée fixé au corps de l'appareil. Assurez-vous que les trous de la poignée soient alignés sur ceux du support.⁽¹⁾
- AVIS** Vous devrez peut-être déplacer latéralement les supports de la poignée afin d'aligner la poignée de façon à ce qu'elle se glisse sur les supports de la poignée.
- Insérez les boulons de carrosserie de poignée (B) dans les trous depuis l'intérieur de l'appareil, puis fixez un bouton en plastique (C) depuis l'extérieur de l'appareil. Serrez à la main.⁽²⁾
- Placez le plateau pour accessoires (D) au-dessus des trous (E) de la poignée (en regardant depuis l'avant de l'appareil). Poussez les agrafes (F) dans les trous jusqu'à ce qu'elles reposent sur le plateau pour accessoires.⁽³⁾
- Insérez les buses multicolores et autres accessoires fournis dans les espaces prévus sur le plateau pour accessoires. Consultez la section *Comment utiliser le plateau pour accessoires* le dans manuel d'utilisation.


Ajout d'huile moteur et de carburant

AVIS Vous DEVEZ remplir adéquatement le moteur avec de l'huile avant d'essayer de faire démarrer le nettoyeur à haute pression.


AVIS N'UTILISEZ PAS d'essence non approuvée telle que E15 ou E85. NE MÉLANGEZ PAS l'huile avec l'essence et ne modifiez pas le moteur afin qu'il fonctionne avec d'autres types de carburant.

- Déplacez le nettoyeur à haute pression à l'extérieur vers une surface horizontale.
- Nettoyez la surface autour de l'orifice de remplissage d'huile et enlevez le bouchon de remplissage d'huile et la jauge d'huile (🔧).⁽⁴⁾
- Tenez le goulot de la pochette d'huile et enlevez le bouchon.
- Versez le contenu de la pochette d'huile dans l'orifice de remplissage d'huile. Remplissez jusqu'au repère FULL (trou supérieur) de la jauge d'huile tout en contrôlant le niveau d'huile fréquemment.⁽⁵⁾
- AVIS** Attendez un moment pour permettre à l'huile de décanter. Essuyez la jauge d'huile chaque fois que vous vérifiez le niveau d'huile. NE remplissez PAS en excès.
- Remplacez le bouchon de remplissage d'huile et serrez-le fermement.
- Nettoyez la surface autour du bouchon de carburant (🔧), retirez le bouchon de carburant.⁽⁴⁾
- Ajoutez lentement le carburant SANS PLOMB (G) propre et acheté récemment dans le réservoir de carburant (H). Faites attention de ne pas trop le remplir. Pour permettre l'expansion de l'essence, ne remplissez pas au-dessus du bas du col du réservoir de carburant.⁽⁶⁾
- Remplacez le bouchon à essence. Laissez l'essence déversée s'évaporer avant de démarrer le moteur.


1

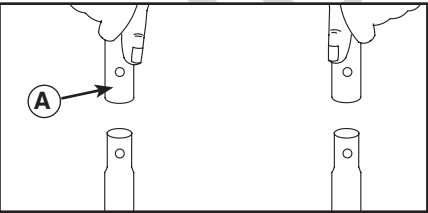


2

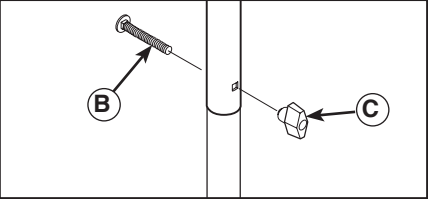


3

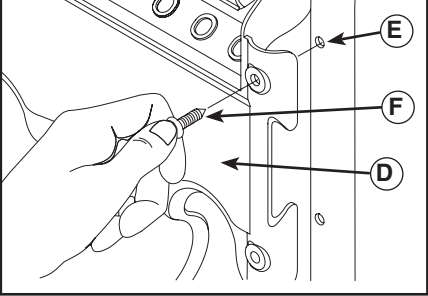


4

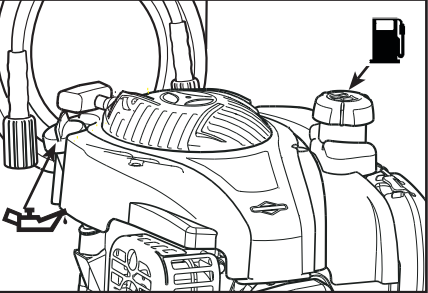

5

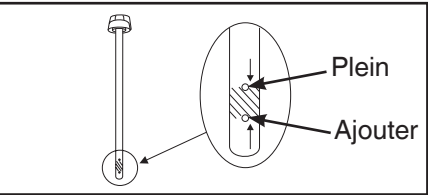

6

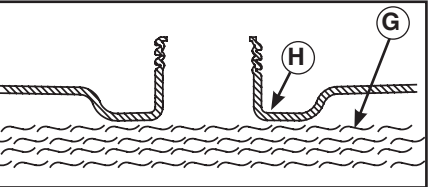

Déplacement du nettoyeur à haute pression vers un emplacement sécuritaire



AVERTISSEMENT Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz toxique qui peut provoquer la mort en quelques minutes. Il s'agit d'un gaz que vous NE pouvez NI voir, NI sentir, NI goûter. Utilisez SEULEMENT à l'extérieur, loin des fenêtres, des portes et des événements. Installez des avertisseurs de monoxyde de carbone. NE FAITES PAS FONCTIONNER ce produit à l'intérieur des habitations ou des garages, même en utilisant des ventilateurs ou en ouvrant portes et fenêtres.

- Déplacez le nettoyeur à haute pression à l'extérieur vers une surface horizontale. Les moteurs en marche dégagent du monoxyde de carbone.⁽⁷⁾
- Laissez un dégagement d'au moins 1,5 m (5 pi.) tout autour du nettoyeur à haute pression, y compris au-dessus, afin de réduire le risque que la chaleur de l'échappement ou des gaz d'échappement n'enflamment des matériaux combustibles.

Raccordement du pistolet de pulvérisation

AVIS Enlevez et jetez les bouchons d'expédition de la sortie haute pression de la pompe et de l'admission de l'eau avant de brancher les boyaux.

- Déplacez le boyau pour haute pression (K) et fixez son extrémité à raccord rapide à la base du pistolet de pulvérisation (L). Serrez à la main.⁽⁸⁾
- De même, raccordez l'autre extrémité du boyau pour haute pression (K) à la sortie haute pression (M) de la pompe. Serrez à la main.⁽⁹⁾

Raccordement de l'alimentation en eau

AVIS Si la crépine d'admission d'eau est endommagée ou absente N'UTILISEZ PAS le nettoyeur à haute pression, téléphonez au **1-800-743-4115**.

- Vérifiez si la crépine d'entrée d'eau (N) du tuyau d'arrosage est endommagée.⁽¹⁰⁾
- Nettoyez la crépine si nécessaire. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus d'informations.
- Faites circuler de l'eau froide dans le tuyau d'arrosage (P) pendant 30 secondes pour en déloger tous les débris. Le tuyau d'arrosage ne doit pas excéder 50 pieds (env. 15 m). Fermez l'alimentation en eau et connectez le tuyau d'arrosage à l'entrée d'eau (Q). Serrez à la main.⁽¹⁰⁾

Démarrage du nettoyeur à haute pression

AVERTISSEMENT Vous DEVEZ raccorder et ouvrir au maximum l'alimentation en eau avant de faire démarrer le moteur.

- Portez des lunettes de sécurité.



AVERTISSEMENT Risque de lésion oculaire. Le jet d'eau peut rejaillir ou propulser des objets en entraînant de graves lésions. Portez toujours des lunettes de protection avec ventilation indirecte (éclaboussures de produits chimiques) conformes à la norme ANSI Z87.1 lorsque vous utilisez ou que vous êtes à proximité de cet équipement. Ne remplacez JAMAIS les lunettes de protection avec ventilation indirecte par des lunettes de protection ordinaires.

- Ouvrez l'alimentation en eau.
- Dirigez le pistolet dans une direction sûre, appuyez sur le bouton rouge de sécurité (R) du pistolet et sur la gâchette jusqu'à ce que l'eau sorte en un flux continu.⁽¹¹⁾
- Connectez l'extension d'embout (S) au pistolet de pulvérisation (L). Serrez à la main.⁽¹²⁾
- Choisissez la buse de pulvérisation (T) que vous souhaitez utiliser, tirez sur le col de l'extension d'embout (S), insérez la buse de pulvérisation et relâchez le col. Tirez sur l'embout de pulvérisation pour s'assurer qu'il est bien en place.⁽¹³⁾
- Placez le commutateur d'arrêt du moteur (U) sur la position ON (I) allumé.⁽¹⁴⁾
- Appuyez 3 fois fermement sur la poire d'amorçage (V). Si le moteur est chaud, n'appuyez pas sur la poire d'amorçage.⁽¹⁴⁾



AVERTISSEMENT Le recul du câble de démarreur (rétractation rapide) a pour effet de tirer la main et le bras en direction du moteur plus rapidement qu'il n'est possible de le lâcher, ce qui pourrait provoquer des fêlures, fractures osseuses, des contusions ou des entorses entraînant de graves lésions. NE tirez JAMAIS sur la corde du démarreur sans avoir d'abord libéré la pression du pistolet de pulvérisation. Tirez lentement sur la corde du démarreur jusqu'à ce que vous sentiez une résistance, puis tirez rapidement. Lorsque vous utilisez un jet à haute pression, saisissez fermement le pistolet de pulvérisation avec les deux mains afin d'éviter les risques de blessures entraînées par les effets de recul.

- Pour lancer le moteur, placez-vous comme indiqué. Saisissez la poignée du démarreur et tirez lentement jusqu'à ce que vous sentiez de la résistance. Tirez alors rapidement pour démarrer le moteur.⁽¹⁵⁾


AVIS Après chaque tentative de démarrage ayant échoué, dirigez toujours le pistolet de pulvérisation vers un endroit sécuritaire, appuyez sur le bouton rouge et sur la gâchette du pistolet de pulvérisation pour libérer la haute pression.

- Pointez le pistolet vers la surface devant être nettoyée. Appuyez sur le bouton de sécurité rouge et sur la gâchette pour commencer à pulvériser.


Arrêt du nettoyeur à haute pression

- Relâchez la gâchette du pistolet de pulvérisation et laissez le moteur tourner au ralenti pendant deux minutes.
- Placez le commutateur d'arrêt du moteur (X) sur la position OFF (O) d'arrêt.⁽¹⁴⁾
- Fermez l'alimentation en eau.
- Dirigez le pistolet de pulvérisation vers un endroit sécuritaire, appuyez sur le bouton rouge et sur la gâchette du pistolet de pulvérisation pour libérer la haute pression de l'eau. Le pistolet de pulvérisation retient une pression d'eau élevée, même lorsque le moteur est éteint et que l'arrivée d'eau est débranchée.
- Déconnectez le tuyau d'arrosage de la pompe.
- Déconnectez le boyau pour haute pression de la pompe du pistolet pour l'entreposer. Veuillez lire le manuel d'utilisation pour connaître les directives pour un *entreposage de longue durée*.
- Enlevez les lunettes de sécurité.


7

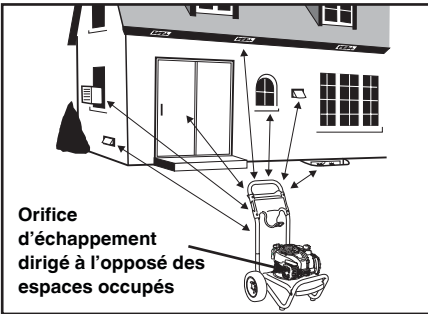


8

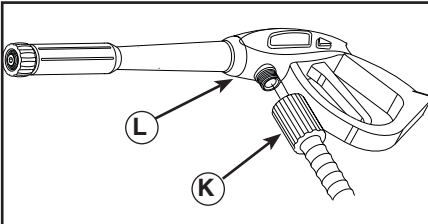


9

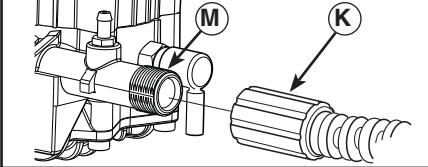


10

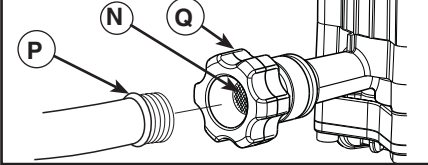


11

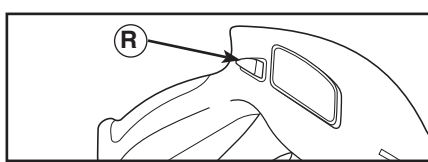


12

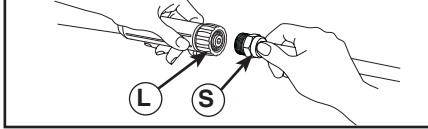

13

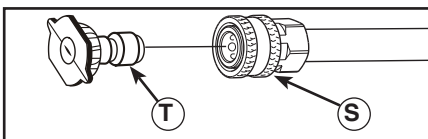

14

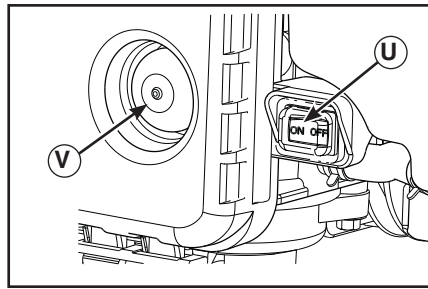

15

