



# Quick Start Guide

## 3000 MAX PSI\* Pressure Washer

**Have Questions?**  
**Do not return to store. We can help.**  
Call Customer Service Toll-Free **1-800-222-3136**  
Or visit our website **www.craftsman.com**

**▲ WARNING** Failure to read and follow the operator's manual and all operating instructions can result in death, bodily injury, and/or property damage.

**▲ WARNING** Fuel and its vapors are flammable and explosive. Turn off engine and wait at least 2 minutes before refueling. Let spilled fuel evaporate before starting engine. Always allow space for fuel expansion.

**▲ WARNING** High pressure water spray can cut through skin. Never spray people or animals, as injury can result. Spray gun traps high water pressure, even when engine is stopped and water is disconnected. ALWAYS point spray gun in safe direction, press red button and squeeze spray gun trigger, to release high pressure, every time you stop engine.


**▲ WARNING** Outdoor use ONLY. DO NOT start or run engine indoors or in an enclosed area, even if windows and doors are open. Running engines give off carbon monoxide, an odorless, poison gas that can cause nausea, fainting or death.

**▲ WARNING** Starter cord kickback (rapid retraction) can result in bodily injury. NEVER pull starter cord without first relieving spray gun pressure. Pull starter cord slowly until resistance is felt, then pull rapidly. Kickback will pull hand and arm toward engine faster than you can let go. High pressure can cause spray gun to kickback. Hold spray gun with both hands during use.

**▲ WARNING** Risk of eye injury. Spray can splash back or propel objects. Always wear indirect vented (chemical splash) safety goggles, marked to comply with ANSI Z87.1 when using or in vicinity of this equipment. NEVER substitute safety glasses or dry-condition goggles for indirect vented safety goggles.

### Items Included:

Operator's Manual (not shown)

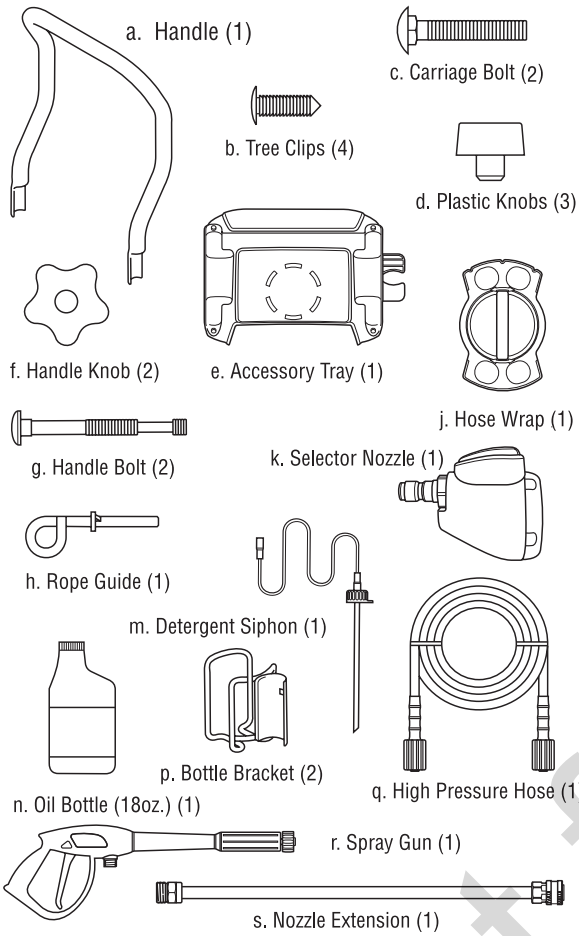

### You will need:

- Utility knife
- Unleaded fuel
- Garden hose, 50 feet or less
- Safety goggles (indirect vented type)
- Oil Funnel (optional)

### Unpack pressure washer

1. Remove everything from carton except pressure washer.
2. Open carton completely by cutting each corner from top to bottom.
3. Ensure you have all included items prior to assembly. If items are damaged or missing, call **1-800-222-3136**.

### Assemble pressure washer

1. Place handle (a) onto handle supports connected to main unit. Make sure holes in handle align with holes on handle supports. **1**
2. Insert two handle bolts (g) through holes from inside of unit and attach with plastic knobs (f) from outside of unit. Tighten by hand. **2**
3. By loosening both knobs to the middle section of the attachment bolt, the upper handle can fold forward to store flat atop the cold engine.

**NOTICE** DO NOT fold the handle down while the engine is hot.

4. Place accessory tray (e) over four holes on back side of handle. Push all four tree clips (b) into holes until they sit flat against accessory tray. **3**
5. Attach rope guide (h) to handle with plastic knob (d). Tighten by hand. Route starter rope through guide. **4**
6. Align hose wrap (j) to the back side of accessory tray. Locate notch with "unlock" icon (A) on hose wrap. Position notch at top with hose wrap in vertical position. Clips in the back of accessory tray should slide into the grooves on the inside surface of hose wrap. Slide hose wrap on back of accessory tray and rotate 1/8 turn until "locked" icon (B) is in vertical position. **5**
7. Attach two bottle brackets (p) to handle with carriage bolts (c) and plastic knobs (d). Tighten by hand. **6**

### 2-IN-1 Soap System

1. The pressure washer is equipped with two detergent siphoning hoses.

**Project Pro® PerfectMix™ Siphon:** Blue tube with blue bottle cap: When using the blue PerfectMix™ siphon (m), use the PerfectMix™ Extreme Concentrate straight from the bottle. **7**

**Standard Siphon Tube:** Clear tube with filter: When using the clear standard siphon tube (A), dilute 1 part PerfectMix™ Extreme Concentrate to 16 parts water (4 oz of concentrate makes 1/2 gallon of mix). **7**

### Attach Project Pro® PerfectMix™ Siphon to Pump and Concentrate Bottle

1. Place PerfectMix™ bottle (B) (not included) in the wire-form bracket on the handle. Remove cap from bottle and insert the PerfectMix™ Siphon (m). Screw the siphon unit to the top of the bottle (B). Use the clip on the cap (C) to snap siphon to wire form bracket when siphon is not in a concentrate bottle. **7**
2. Attach the hose end of the blue Project Pro® PerfectMix™ Siphon (m) to the barbed hose fitting (D) on the pump. **8**

### Add Engine Oil and Fuel

**NOTICE** You MUST properly fill engine with oil before attempting to start pressure washer.

**NOTICE** DO NOT use E85 fuel.

**NOTICE** DO NOT mix oil with fuel.

1. Move pressure washer outdoors to a flat, level surface.
2. Clean area around oil fill and remove yellow oil fill cap/dipstick (E). **9**
3. Using oil funnel (optional), slowly pour entire contents of oil bottle (n) into oil fill.
4. Replace and fully tighten oil fill cap.
5. Clean area around fuel fill cap and remove fuel cap (F). **9**
6. Slowly add regular unleaded fuel to fuel tank. Be careful not to overfill. To allow for fuel expansion, do not fill above the bottom of the fuel tank neck.
7. Replace fuel cap. Let any spilled fuel evaporate before starting engine.

### Move Pressure Washer to Safe Operating Location



Outdoor use ONLY. DO NOT start or run engine indoors or in an enclosed area, even if windows and doors are open. Running engines give off carbon monoxide, an odorless, poison gas that can cause nausea, fainting or death.

1. Move pressure washer outdoors to a flat, level surface. Running engines give off carbon monoxide. **10**
2. Keep at least 5 ft. (1.5 m) clearance on all sides of pressure washer including overhead to reduce the risk of exhaust heat or exhaust gases igniting nearby combustible material.

### Connect Spray Gun

**NOTICE** Remove and discard 2 shipping caps from high pressure outlet and garden hose inlet connections.

1. Uncoil high pressure hose (q) and attach one end of hose to base of spray gun (r). Tighten by hand. **11**
2. Attach other end of high pressure hose (q) to high pressure outlet (G) on pump. Tighten by hand. **12**

### Connect Water Supply

**NOTICE** If inlet screen is damaged or missing, DO NOT use pressure washer, call **1-800-222-3136**.

1. Inspect garden hose inlet screen for damage. **13**
2. Clean screen if it contains debris or have it replaced if damaged. DO NOT run pressure washer if inlet screen is damaged or missing.
3. Run cold water through garden hose for 30 seconds to clean out any debris. Connect garden hose (J) (not to exceed 50 feet in length) to water inlet (H). Tighten by hand. **13**

### Start Pressure Washer

**NOTICE** You MUST connect and turn on water supply fully before starting engine.

1. Put on safety goggles.



Risk of eye injury. Spray can splash back or propel objects. Always wear indirect vented (chemical splash) safety goggles, marked to comply with ANSI Z87.1 when using or in vicinity of this equipment. NEVER substitute safety glasses or dry-condition goggles for indirect vented safety goggles.

2. Turn on water supply.
3. Press red safety button (K) on spray gun and pull trigger until water comes out in a steady stream. **14**
4. Attach nozzle extension (s) to spray gun (r). **15**
5. Pull back on collar of nozzle extension (s), insert selector nozzle (k) and release collar. Tug on selector nozzle to make sure it is securely in place. For 5 in 1 Selector Nozzle instructions, see operator's manual. **16**
6. Push engine On/Off switch (L) to "I or On" position. **17**

**NOTICE** This unit is equipped with a ReadyStart® engine. A ReadyStart® engine means there is no priming or choking required.




Starter cord kickback (rapid retraction) can result in bodily injury. NEVER pull starter cord without first relieving spray gun pressure. Pull starter cord slowly until resistance is felt, then pull rapidly. Kickback will pull hand and arm toward engine faster than you can let go. High pressure can cause spray gun to kickback. Hold spray gun with both hands during use.

7. When starting engine, position yourself as recommended and grasp starter grip handle and pull slowly until you feel some resistance. Then pull rapidly to start engine. After each starting attempt, where engine fails to run, always point gun in safe direction press red safety button and squeeze spray gun trigger to release high pressure. **18**
8. Return recoil starter slowly. DO NOT let rope "snap back" against starter.
9. Point gun toward surface to be cleaned. Press red button and pull trigger to begin spraying.


### Stop Pressure Washer

1. Release spray gun trigger and let engine idle for two minutes.
2. Push engine On/Off switch (L) to "O or Off" position. **17**
3. Turn off water supply. Point spray gun in safe direction, red safety button and squeeze spray gun trigger to relieve retained high water pressure.
4. For long term storage instructions, see operator's manual.
5. Remove safety goggles.


**8**

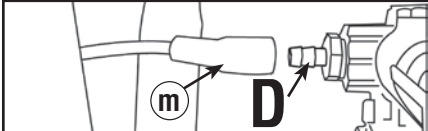


**9**

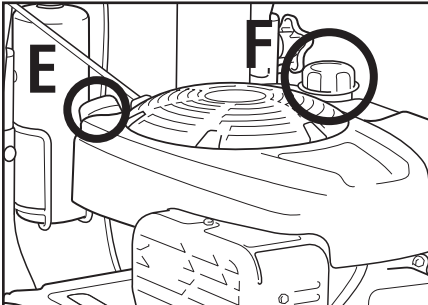


**10**

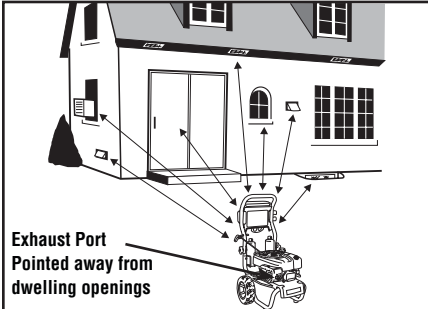


**11**

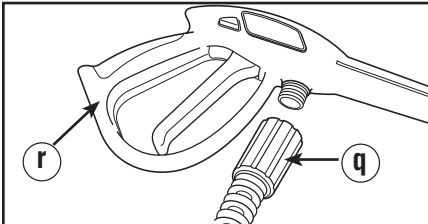


**12**

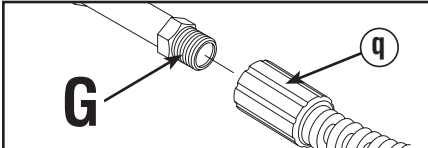


**13**

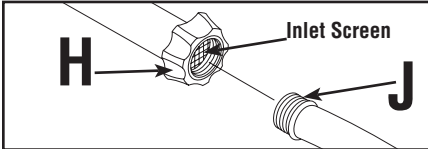


**14**

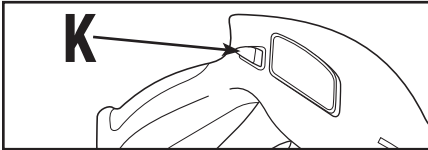


**15**

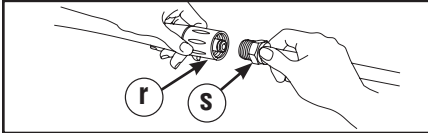

**16**

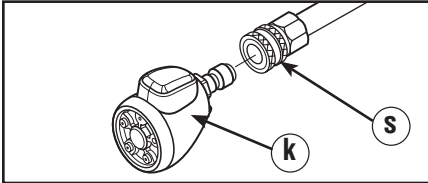

**17**

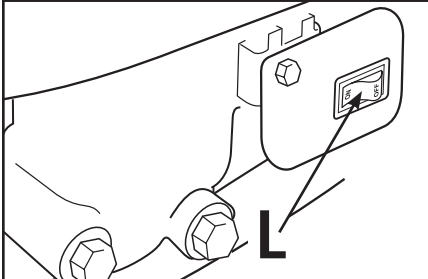

**18**





# Guía Rápida de Inicio

## 3000 MAX PSI\* Limpiadora a presión

### ¿ALGUNA PREGUNTA?

No vuelva a la tienda. Podemos ayudarle.

Llame gratuitamente al departamento de servicio al cliente, **1-800-222-3136** o visite nuestro sitio web, **www.craftsman.com**

**⚠ ADVERTENCIA** Si no se leen y siguen las indicaciones del manual del operario y todas las instrucciones de uso, se pueden producir daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

**⚠ ADVERTENCIA** El combustible y sus vapores son inflamables y explosivos. Pare el motor y espere al menos dos minutos antes de repostar combustible. Antes de poner en marcha el motor, espere a que se evapore el combustible que se haya podido derramar. Siempre deje espacio que permita la expansión del combustible.


**⚠ ADVERTENCIA** El retroceso (rápido) del cable de arranque puede provocar lesiones físicas. NUNCA tire del cable de arranque sin primero despresurizar la pistola rociadora. Tire lentamente del cable de arranque hasta que sienta una resistencia. A continuación, tire rápidamente del mismo. El rápido repliegue (retroceso) del cable de arranque le arrastrará la mano y el brazo hacia el motor antes de que pueda soltarlo. La alta presión puede provocar el retroceso brusco de la pistola rociadora. Sujétele con ambas manos durante su uso.

**⚠ ADVERTENCIA** SÓLO para uso a la intemperie. NO arranque ni deje funcionar el motor en interiores ni en zonas cerradas, incluso con las ventanas y las puertas abiertas. Los motores en funcionamiento desprenden monóxido de carbono, un gas inodoro y venenoso que puede producir náuseas, desmayos o incluso la muerte.

**⚠ ADVERTENCIA** La proyección de agua a presión puede provocar un corte a través de la piel. Nunca rocíe con la pistola a personas o animales, ya que podría provocarles lesiones. La pistola rociadora retiene agua a alta presión incluso con el motor parado y el agua desconectada. SIEMPRE que pare el motor, apunte con la pistola rociadora hacia una dirección segura, pulse el botón rojo y apriete el gatillo para descargar la presión.

**⚠ ADVERTENCIA** Riesgo de lesiones oculares. El agua rociada puede salpicar o propulsar objetos. Cuando utilice este equipo o esté cerca de él, siempre use gafas de seguridad con ventilación indirecta (contra salpicaduras de productos químicos) marcadas para cumplir con ANSI Z87.1. NUNCA se ponga gafas de seguridad ni gafas para entornos secos como sustituto de las gafas de seguridad con ventilación indirecta.

**Elementos incluidos:** Manual del operario (no se muestra)

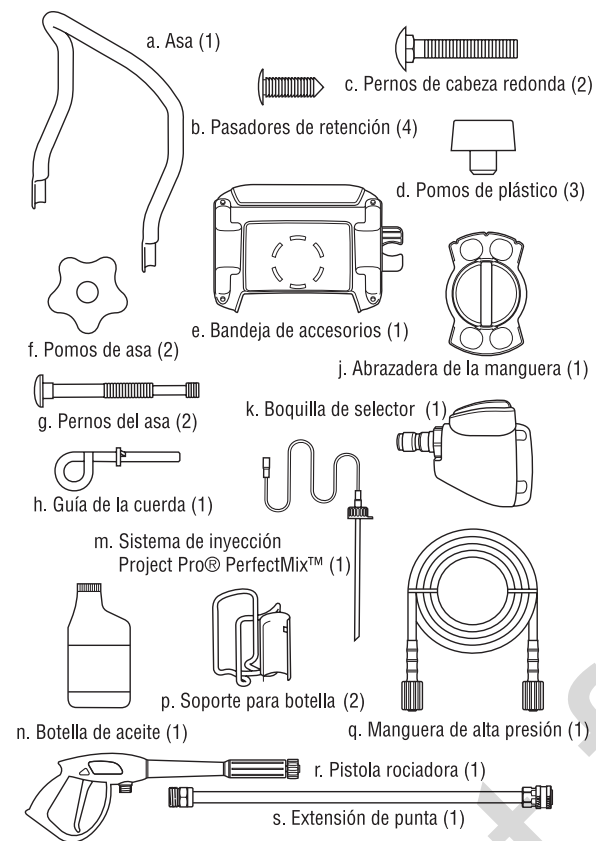

### Elementos necesarios:

- Navaja
- Combustible sin plomo
- Manguera de riego de 15 m (50 pies) como máximo
- Embudo para aceite (opcional)
- Gafas de seguridad con ventilación indirecta

## Desembalaje de la limpiadora a presión

1. Saque todo el contenido de la caja de cartón, a excepción de la limpiadora a presión.
2. Abra completamente la caja de cartón cortando cada una de sus esquinas de arriba abajo.
3. Asegúrese de tener todos los elementos incluidos antes del armado. Si hay artículos dañados o falta alguno, llame al **1-800-222-3136**.

## Montaje de la limpiadora a presión








1. Coloque el asa (a) a lado de los soportes del mismo que ya están adheridos a la unidad principal. Asegúrese de que los orificios en el asa estén alineados con los orificios en los soportes del mismo asa. **1**
2. Inserte los pernos del asa (g) del asa en los orificios desde el interior de la unidad y coloque un pomo de plástico (f). desde la parte exterior. Apriete a mano. **2**
3. Si se aflojan los dos pomos de la parte intermedia del perno de sujeción, el asa superior se puede plegar sobre el motor cuando está frío.

**AVISO** NO pliegue el asa si el motor está caliente.

4. Coloque la bandeja de accesorios (e) sobre los orificios del asa (vista desde la parte detrás de la unidad). Presione las cuatro pasadores de retención (b) para introducir las en los orificios hasta que queden a nivel con la bandeja de accesorios. **3**
5. Fije la guía de la cuerda (h) al asa con el pomo de plástico (d). Apriete a mano. Pase la cuerda del arrancador por el fijador. **4**
6. Alinee la o las abrazaderas de la manguera (j) con la parte trasera de la bandeja de accesorios. Alinee las muescas y coloque la abrazadera de la manguera sobre el soporte de la parte trasera de la bandeja de accesorios. Los pasadores de la parte trasera de la bandeja de accesorios deben penetrar en las ranuras de la superficie interior de la abrazadera de la manguera (A). Gire un octavo de vuelta para fijar la posición (B). **5**
7. Fije los dos soportes para botella (p) al asa con pernos de cabeza redonda (c) y pomos de plásticos (d). Apriete a mano. **6**

## Sistema de inyección “2 en 1”

1. La limpiadora a presión está equipada con dos mangueras de inyección de detergente.  
**Sistema de inyección Project Pro® PerfectMix™:** Tubo azul con tapón de botella azul: Cuando haga uso del sistema de inyección PerfectMix™ (m) azul, utilice el concentrado directamente de la botella. **7**  
**Tubo de inyección estándar transparente:** Tubo transparente con filtro: Cuando utilice el tubo de inyección transparente (A), diluya 1 parte de concentrado por 16 partes de agua. (120 ml de concentrado estándar permiten obtener 1,90 litros de mezcla.) **7**
2. Conecte el extremo de la manguera del sistema de inyección Project Pro® PerfectMix™ (m) al acoplamiento dentado de la manguera (D) de la bomba. **8**

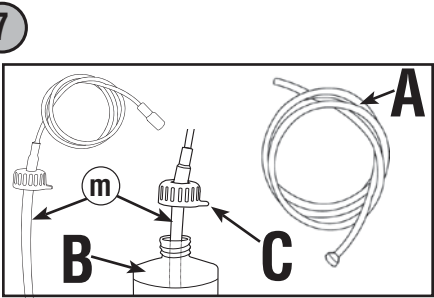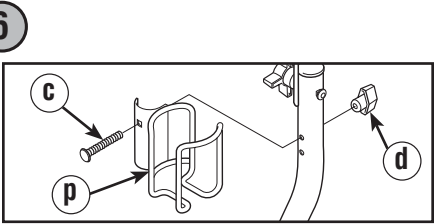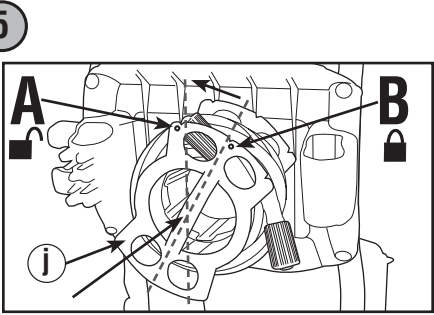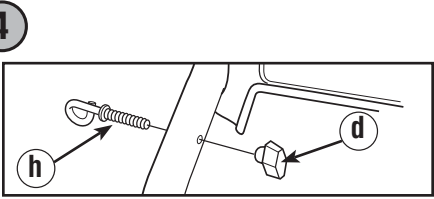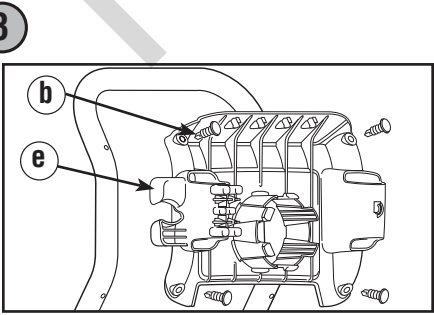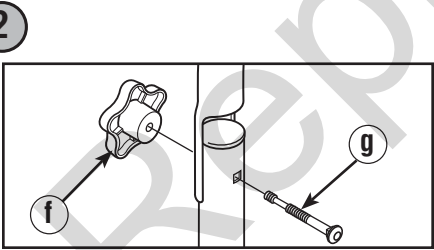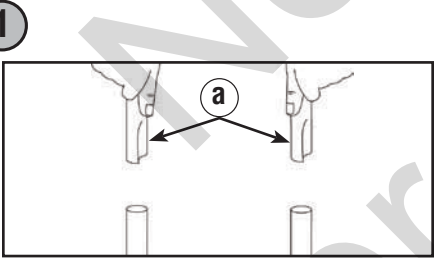

## Adición de aceite de motor y combustible

**AVISO** El motor se DEBE llenar de aceite antes de poner en marcha la limpiadora a presión.

**AVISO** NO utilice combustible E85.

**AVISO** NO mezcle aceite con combustible.

1. Sitúe la limpiadora a presión en el exterior, en una superficie plana y nivelada.
2. Limpie la zona de alrededor del orificio de llenado de aceite y quite el tapón amarillo (E). **9**
3. Con la ayuda de un embudo (opcional), vierta lentamente todo el contenido de la botella de aceite (n) por el orificio de llenado de aceite.
4. Vuelva a colocar el tapón y apriételo firmemente.
5. Limpie el área alrededor de la tapa de llenado del combustible, retire la tapa (F). **9**
6. Quite el tapón de combustible. Añada combustible SIN PLOMO, limpio y nuevo. Deje espacio en el depósito para permitir la expansión del combustible.
7. Vuelva a colocar el tapón del combustible. Antes de poner en marcha el motor, espere a que se evapore el combustible que se haya podido derramar.

## Colocación de la limpiadora a presión en una posición segura para su uso

**⚠ ADVERTENCIA** SÓLO para uso a la intemperie. NO arranque ni deje funcionar el motor en interiores ni en zonas cerradas, incluso con las ventanas y las puertas abiertas. Los motores en funcionamiento desprenden monóxido de carbono, un gas inodoro y venenoso que puede producir náuseas, desmayos o incluso la muerte.

1. Sitúe la limpiadora a presión en el exterior, en una superficie plana y nivelada. Los motores en funcionamiento producen monóxido de carbono. **10**
2. Deje un espacio mínimo de 1.5 m (5 pies) alrededor de la limpiadora a presión, incluida la parte superior, para reducir el riesgo de que el calor y los gases de escape inflamen los materiales combustibles cercanos.

## Conexión de la pistola rociadora

**AVISO** Quite y deseché los dos tapones de transporte de las conexiones de la salida de alta presión y de la entrada de la manguera de riego.

1. Retroceda la manguera a alta presión (q) y conecte a la base de la pistola rociadora (r). Apriete con la mano. **11**
2. Conecte el otro extremo de la manguera a alta presión (q) a la salida de alta presión de la bomba (G). Apriete con la mano. **12**

## Conexión de la alimentación de agua

**AVISO** NO utilice la limpiadora a presión si el filtro de entrada está dañado o falta. Llame al **1-800-222-3136**.

1. Examine el filtro de entrada de la manguera de riego para determinar si presenta daños. **13**
2. Limpie el colador si tiene residuos o solicite su remplazo si está dañado. NO haga funcionar la limpiadora a presión si el filtro de entrada falta o está dañado.
3. Haga correr el agua a través de la manguera de su jardín por 30 segundos para limpiar cualquier escombros que se encuentre en ella. Conecte la manguera de jardín (J) (no exceder 50 pies en la longitud) a la entrada del agua (H). Apriete con la mano. **13**

## Marcha de la limpiadora a presión

**AVISO** La alimentación de agua DEBE estar conectada y totalmente abierta antes de poner en marcha el motor.

1. Póngase la gafas de seguridad.

**⚠ ADVERTENCIA** Riesgo de lesiones oculares. El agua rociada puede salpicar o propulsar objetos. Cuando utilice este equipo o esté cerca de él, siempre use gafas de seguridad con ventilación indirecta (contra salpicaduras de productos químicos) marcadas para cumplir con ANSI Z87.1. NUNCA se ponga gafas de seguridad ni gafas para entornos secos como sustituto de las gafas de seguridad con ventilación indirecta.

2. Abra la alimentación de agua.
3. Presione botón rojo de seguridad (K) de la pistola rociadora y apriete el gatillo hasta que salga agua de forma constante. **14**
4. Conecte la extensión de punta (s) a la pistola rociadora (r). **15**
5. Tire hacia atrás del anillo del extensión de punta (s), inserte el boquilla de selector (k) y suelte el anillo. Tire de la punta de rociado para comprobar que está bien montada. Instrucciones para 5 en 1 boquilla de selector, consulte el manual del operario. **16**
6. Sitúe el interruptor En/Apagado (On/Off) del motor (L) en la posición “I o On” (En). **17**

**AVISO** Esta unidad está equipada con un motor ReadyStart®. Los motores ReadyStart® no requieren cebado ni estrangulamiento.

**⚠ ADVERTENCIA** El retroceso (rápido) del cable de arranque puede provocar lesiones físicas. NUNCA tire del cable de arranque sin primero despresurizar la pistola rociadora. Tire lentamente del cable de arranque hasta que sienta una resistencia. A continuación, tire rápidamente del mismo. El rápido repliegue (retroceso) del cable de arranque le arrastrará la mano y el brazo hacia el motor antes de que pueda soltarlo. La alta presión puede provocar el retroceso brusco de la pistola rociadora. Sujétele con ambas manos durante su uso.

7. Cuando arranque el motor, colóquese en la posición que se recomienda a continuación. Sujete la manija y hale ligeramente la manija del arranque hasta que sienta cierta resistencia. Después hálala rápidamente. Después de cada intento de arranque, apunte con la pistola rociadora hacia una dirección segura, presione botón rojo de seguridad y apriete el gatillo para descargar la presión y evitar el retroceso. **18**
8. Jale la cuerda de arranque lentamente. NO permita que la cuerda regrese bruscamente en contra del arrancador.
9. Apunte con la pistola hacia la superficie que desee limpiar. Presione el seguro y apriete el gatillo para iniciar el rociado.

## Parada de la limpiadora a presión

1. Suelte el gatillo de la pistola rociadora y deje funcionar el motor al ralentí durante dos minutos.
2. Sitúe el interruptor En/Apagado (On/Off) del motor (L) en la posición “O o Off” (Apagado). **17**
3. Cierre la alimentación de agua. SIEMPRE fusil de punto en una dirección segura, presione botón rojo de seguridad y el disparador del fusil del rocío del estrujón para liberar la presión retenida de la pleamar.
4. Para obtener instrucciones para el almacenamiento durante períodos prolongados, consulte el manual del operario.
5. Quítese las gafas de seguridad.

