



Quick Setup Guide

Pressure Washer

Have Questions?
Do not return to store. We can help.
Call Customer Service Toll-Free **1-800-222-3136**
Or visit our website **www.craftsman.com**

▲ WARNING Failure to read and follow the operator's manual and all operating instructions could result in death, serious injury, and/or property damage.

▲ WARNING Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive which could cause burns, fire or explosion resulting in death or serious injury. Turn pressure washer engine OFF and let it cool at least 2 minutes before removing fuel cap. Let spilled fuel evaporate before starting engine. Always allow space for fuel expansion.

▲ WARNING Starter cord kickback (rapid retraction) will pull hand and arm toward engine faster than you can let go which could cause broken bones, fractures, bruises, or sprains resulting in serious injury. NEVER pull starter cord without first relieving spray gun pressure. Pull starter cord slowly until resistance is felt, then pull rapidly. Firmly grasp spray gun with both hands when using high pressure spray to avoid injury when spray gun kicks back.



▲ WARNING Engine exhaust contains carbon monoxide, a poisonous gas that could kill you in minutes. You CANNOT smell it, see it, or taste it. Operate ONLY outside far away from windows, doors and vents. Install carbon monoxide alarms. DO NOT run this product inside homes or garages, even if using fans or opening doors and windows.

▲ WARNING High water pressure could cut through skin resulting in serious injury. Spray gun traps high water pressure, even when engine is stopped and water is disconnected. NEVER aim spray gun at people, animals, or plants. ALWAYS point spray gun in safe direction, press red button and squeeze spray gun trigger to release high pressure, every time you stop engine.

▲ WARNING Risk of eye injury. Spray could splash back or propel objects resulting in serious injury. Always wear indirect vented (chemical splash) safety goggles marked to comply with ANSI Z87.1 when using or in vicinity of this equipment. NEVER substitute safety glasses or dry-condition goggles for indirect vented safety goggles.


Items Included:

Operator's Manual (not shown)

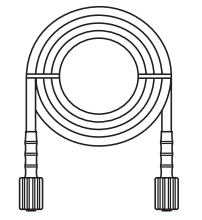


High Pressure Hose (1)

Oil Pouch (18oz.) (1)

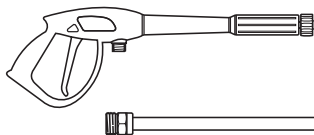

Spray Gun (1)



Nozzle Extension (1)

Items not included (you will need):

- Utility knife
- Unleaded fuel
- Garden hose, 50 ft. (15 m) or less
- Safety goggles (indirect vented type)
- Petroleum or synthetic grease

Unpack Pressure Washer

1. Remove everything from carton except pressure washer.
2. Open carton completely by cutting each corner from top to bottom.
3. Ensure you have all included items prior to assembly. If items are damaged or missing, call **1-800-222-3136**.
4. Prior to assembly, lubricate the rubber o-ring seals on all connections with petroleum or synthetic grease. See Operator's Manual, *Lubricate O-Rings*. **5 6 7 9 10**

Add engine oil and fuel

NOTICE You MUST properly fill engine with oil before attempting to start pressure washer.

NOTICE DO NOT use unapproved gasoline such as E15 and E85. DO NOT mix oil in gasoline or modify engine to run on alternate fuels.

1. Move pressure washer outdoors to a flat, level surface.
2. Clean area around oil fill and remove oil fill cap/dipstick. **1**
3. Hold neck of supplied oil pouch and remove cap.

4. Slowly pour contents of oil pouch into oil fill opening. Checking oil level frequently, fill to FULL mark (top hole) on dipstick. **2**

NOTICE Pause to permit oil to settle. Wipe dipstick clean each time oil level is checked. DO NOT overfill.

5. Replace and fully tighten oil fill cap/dipstick.
6. Clean area around the fuel cap (), remove fuel cap. **1**
7. Slowly add clean, fresh, UNLEADED fuel (A) to fuel tank (B). Be careful not to overfill. Allow about 1.5 in. (4 cm) of tank space (C) for fuel expansion. **3**
8. Replace fuel cap. Let any spilled fuel evaporate before starting engine.

Move Pressure Washer to Safe Operating Location

▲ WARNING Engine exhaust contains carbon monoxide, a poisonous gas that could kill you in minutes. You CANNOT smell it, see it, or taste it. Operate ONLY outside far away from windows, doors and vents. Install carbon monoxide alarms. DO NOT run this product inside homes or garages, even if using fans or opening doors and windows.

1. Move pressure washer outdoors to a flat, level surface. **4**
2. Keep at least 5 ft. (1.5 m) clearance on all sides of pressure washer including overhead to reduce the risk of exhaust heat or exhaust gases igniting nearby combustible material.

Connect Spray Gun

NOTICE Remove and discard the shipping caps from the pump's high pressure outlet and water inlet before attaching hoses

1. Uncoil high pressure hose (D) and attach one end of hose to base of spray gun (E). Tighten by hand. **5**
2. Attach other end of high pressure hose (D) to high pressure outlet (F) on pump. Tighten by hand. **6**

Connect Water Supply

NOTICE If inlet screen is damaged or missing. DO NOT use pressure washer, call **1-800-222-3136**.

1. Before connecting garden hose to water inlet, inspect inlet screen (G). Clean screen if it contains debris or have it replaced if damaged. DO NOT run pressure washer if inlet screen is damaged. **7**
2. Run cold water through garden hose for 30 seconds to clean out any debris. Connect the garden hose (H) (not to exceed 50 feet (15 m) in length) to the water inlet (J). Tighten by hand. **7**

Start Pressure Washer

NOTICE You MUST connect and turn on water supply fully before starting engine.

▲ WARNING Risk of eye injury. Spray could splash back or propel objects resulting in serious injury. Always wear indirect vented (chemical splash) safety goggles marked to comply with ANSI Z87.1 when using or in vicinity of this equipment. NEVER substitute safety glasses or dry-condition goggles for indirect vented safety goggles.

1. Put on safety goggles.
2. Turn on water supply.
3. Turn ON the water, press red button (K) on the gun and squeeze the trigger to purge the pump system of air and impurities. **8**
4. Attach nozzle extension (L) to spray gun (E). **9**
5. Choose desired spray tip (M), pull back on collar of nozzle extension (L). Insert spray tip and release collar. Tug on spray tip to make sure it is securely in place. **10**
6. Move throttle lever (N) to "Fast" position, shown here as a rabbit (). **11**
7. To start the engine for the very first time. Push primer bulb (P) firmly 5 times, waiting 2 seconds between each push. **12**
8. When starting engine, position yourself as recommended. Grasp starter grip handle and pull slowly until you feel some resistance. Then pull rapidly to start engine. **13**

▲ WARNING Starter cord kickback (rapid retraction) will pull hand and arm toward engine faster than you can let go which could cause broken bones, fractures, bruises, or sprains resulting in serious injury. NEVER pull starter cord without first relieving spray gun pressure. Pull starter cord slowly until resistance is felt, then pull rapidly. Firmly grasp spray gun with both hands when using high pressure spray to avoid injury when spray gun kicks back.

9. After each starting attempt, where engine fails to run, always point gun in safe direction press red safety button and squeeze spray gun trigger to release high pressure.


NOTICE Always keep the throttle lever in the "Fast" position when operating the pressure washer.

10. Point gun toward surface to be cleaned. Press red safety button and pull trigger to begin spraying.


Stop Pressure Washer

1. Release spray gun trigger and let engine idle for two minutes.
2. Move throttle lever (N) to SLOW () position, then STOP (). **11**
3. Turn off water supply.
4. Always point spray gun in safe direction, push red button, and squeeze spray gun trigger to relieve retained high water pressure.
5. Disconnect garden hose from pump.
6. Disconnect high pressure hose from pump and gun for storage. For long term storage instructions, see operator's manual.
7. Remove safety goggles.


5

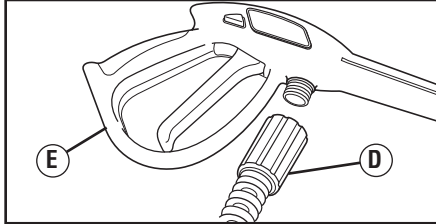


6

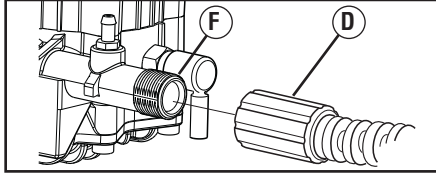


7

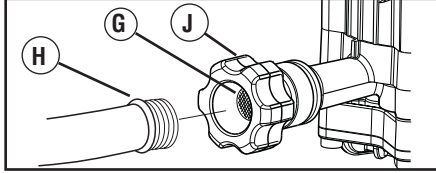


8

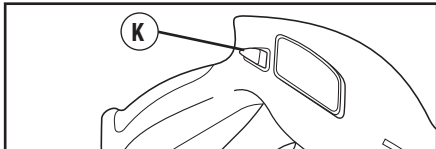


9

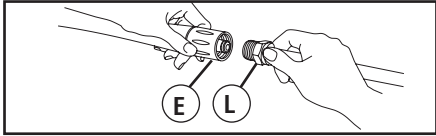


10

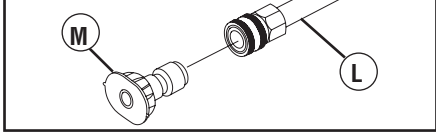


11

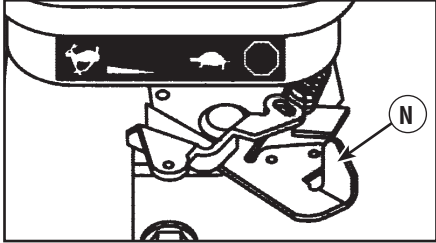

12

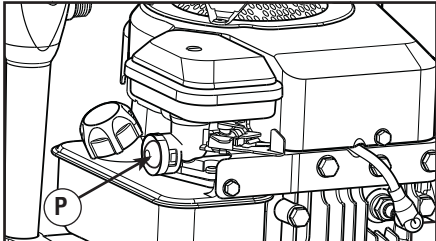

13

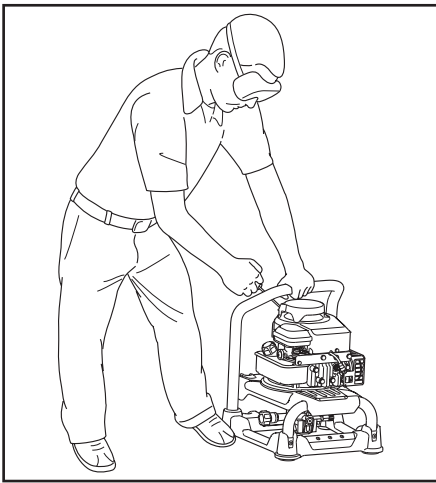

For tips on how to set up and use your pressure washer, scan this code with your Smartphone (data rates apply).





Guía de Instalación Rápida

¿ALGUNA PREGUNTA?

No vuelva a la tienda. Podemos ayudarle.
Llame gratuitamente al departamento de servicio al cliente, **1-800-222-3136**
o visite nuestro sitio web, **www.craftsman.com**

⚠ ADVERTENCIA Si no se leen y siguen las indicaciones del manual del operario y todas las instrucciones de uso, se pueden producir daños materiales, lesiones graves o incluso la muerte.



⚠ ADVERTENCIA El combustible y sus vapores son extremadamente inflamables y explosivos, lo que podría provocar quemaduras, incendios o explosiones; así como lesiones graves o incluso la muerte. DETENGA el motor del generador y déjelo enfriar durante al menos 2 minutos antes de quitar el tapón de combustible. Antes de poner en marcha el motor, espere a que se evapore el combustible que se haya podido derramar. Siempre deje espacio que permita la expansión del combustible.

⚠ ADVERTENCIA El retroceso (repliegue rápido) del cable del arrancador impedirá que el usuario suelte el cable a tiempo y tirará de su mano y brazo hacia el motor, lo que podría provocar fracturas, contusiones o esguinces; así como lesiones graves. NUNCA tire del cable del arrancador sin eliminar previamente la presión de la pistola rociadora. Tire lentamente del cable de arranque hasta que sienta una resistencia. A continuación, tire rápidamente del mismo. Sujete firmemente la pistola rociadora con ambas manos cuando aplique un rociado a alta presión para evitar lesiones cuando se produzca el retroceso de la pistola.

⚠ ADVERTENCIA Los gases del escape del motor contienen monóxido de carbono, un gas venenoso que podría matarlo en minutos. NO tiene olor, color ni sabor. Opere SOLO a la intemperie lejos de ventanas, puertas y ventilaciones. Instale alarmas para detectar monóxido de carbono. No haga funcionar este producto dentro de casas o garajes aunque utilice ventiladores o mantenga puertas y ventanas abiertas.

⚠ ADVERTENCIA Agua a alta presión podría atravesar la piel que podrían provocar lesiones graves. La pistola rociadora retiene agua a alta presión incluso con el motor parado y el agua desconectada. NUNCA apunte la pistola a la gente, animales o plantas. SIEMPRE que pare el motor, apunte con la pistola rociadora hacia una dirección segura, pulse el botón rojo y apriete el gatillo para descargar la presión.

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de lesiones oculares. El agua rociada podría salpicar o propulsar objetos, lo que puede provocar lesiones graves. Cuando utilice este equipo o esté cerca de él, siempre use gafas de seguridad con ventilación indirecta (contra salpicaduras de productos químicos) marcadas para cumplir con ANSI Z87.1. NUNCA se ponga gafas de seguridad ni gafas para entornos secos como sustituto de las gafas de seguridad con ventilación indirecta.

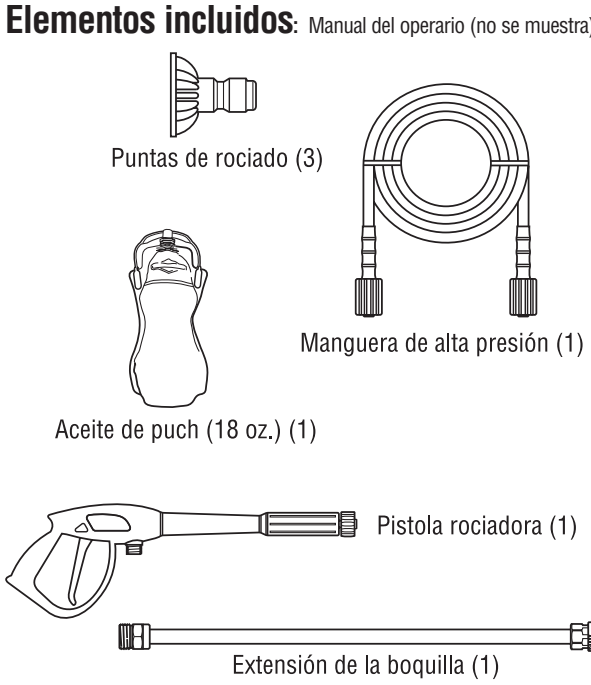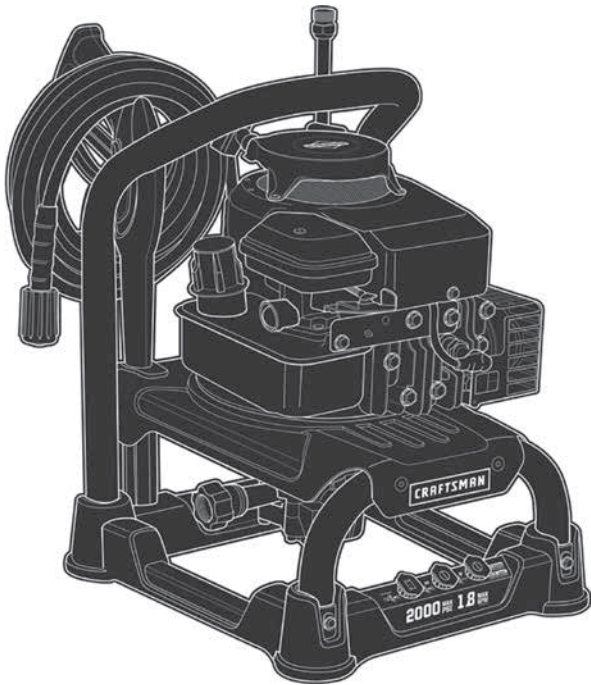

Elementos necesarios (no incluidos):

- Navaja
- Combustible sin plomo
- Gafas de seguridad con ventilación indirecta
- Manguera de riego de 15 m (50 pies) como máximo
- Petróleo o grasa sintética

Desembalaje de la limpiadora a presión

1. Saque todo el contenido de la caja de cartón, a excepción de la limpiadora a presión.
2. Abra completamente la caja de cartón cortando cada una de sus esquinas de arriba abajo.
3. Asegúrese de tener todos los artículos incluidos antes del armado. Si hay artículos dañados o falta alguno, llame al **1-800-222-3136**.
4. Antes del montaje, lubrique los sellos de las juntas tóricas de goma de todas las conexiones con petróleo o grasa sintética. Consulte el Manual del Operario, *Lubricar las juntas tóricas*. **5 6 7 9 10**

Adición de aceite de motor y combustible

AVISO El motor se DEBE llenar de aceite antes de poner en marcha la limpiadora a presión.


AVISO NO utilice gasolina no aprobada, como E15 y E85. NO mezcle aceite con gasolina ni modifique el motor para hacerlo funcionar con otros combustibles.

1. Coloque la limpiadora a presión en una superficie plana y nivelada.
 2. Limpie el área alrededor de relleno de aceite y retire la varilla de medición (). **1**
 3. Tenga cuello de puch de aceite suministrado y quite tapa.
 4. Vierta lentamente el puch del aceite suministrado por el orificio de llenado. Verificando con frecuencia el nivel de aceite, deposite hasta la marca lleno (hoyo primero) de la varilla de medición. **2**
- AVISO** Pausa para permitir que aceite para asentarse. Limpie la varilla de medición cada vez nivel del aceite se verifica. NO añada aceite en exceso.
5. Reemplace el varilla de medición y apriete firmemente.
 6. Limpie el área alrededor de el tapa de combustible (). **1**
 7. Quite el tapa de combustible y añada combustible SIN PLOMO (A), limpio y nuevo del tanque de combustible (B). Deje 4 cm (1.5") (C) espacio en el depósito para permitir la expansión del combustible. **3**
 8. Reemplace el tapón del combustible. Antes de poner en marcha el motor, espere a que se evapore el combustible que se haya podido derramar.

Colocación de la limpiadora a presión en una posición segura para su uso

⚠ ADVERTENCIA Los gases del escape del motor contienen monóxido de carbono, un gas venenoso que podría matarlo en minutos. NO tiene olor, color ni sabor. Opere SOLO a la intemperie lejos de ventanas, puertas y ventilaciones. Instale alarmas para detectar monóxido de carbono. No haga funcionar este producto dentro de casas o garajes aunque utilice ventiladores o mantenga puertas y ventanas abiertas.

1. Sitúe la limpiadora a presión en el exterior, en una superficie plana y nivelada. **4**
2. Deje un espacio mínimo de 1,5 m (5 pies) alrededor de la limpiadora a presión, incluida la parte superior, para reducir el riesgo de que el calor y los gases de escape inflamen los materiales combustibles cercanos.

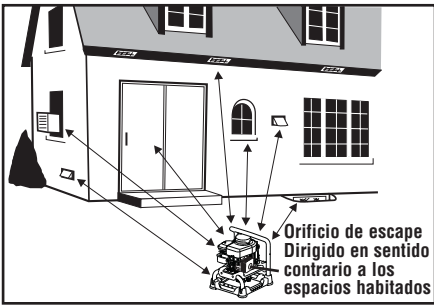

Conexión de la pistola rociadora

AVISO Quite y deseche los dos tapones de transporte de las conexiones de la salida de alta presión y de la entrada de la manguera de riego.

1. Desenrolle la manguera de alta presión (D) y conecte a la base de la pistola rociadora (E). Apriete con la mano. **5**
2. Conecte la manguera de alta presión (D) y conéctela a la salida de alta presión (F) de la bomba. Apriete con la mano. **6**

Conexión de la alimentación de agua

AVISO NO utilice la limpiadora a presión si el filtro de entrada está dañado o falta. Llame al **1-800-222-3136**.

1. Antes de que conecte la manguera de jardín a la entrada de agua, inspeccione el colador de la entrada (G). Limpie el colador si tiene residuos o solicite su remplazo si está dañado. NO haga funcionar la máquina limpiadora a presión si el colador de la entrada está dañado. **7**
2. Haga correr el agua a través de la manguera de su jardín por 30 segundos para limpiar cualquier escombros que se encuentren en ella. Conecte la manguera de jardín (H) (no exceder 15 m (50 pies) en la longitud) a la entrada del agua (J). Apriete con la mano. **7**

Marcha de la limpiadora a presión

AVISO La alimentación de agua DEBE estar conectada y totalmente abierta antes de poner en marcha el motor.

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de lesiones oculares. El agua rociada podría salpicar o propulsar objetos, lo que puede provocar lesiones graves. Cuando utilice este equipo o esté cerca de él, siempre use gafas de seguridad con ventilación indirecta (contra salpicaduras de productos químicos) marcadas para cumplir con ANSI Z87.1. NUNCA se ponga gafas de seguridad ni gafas para entornos secos como sustituto de las gafas de seguridad con ventilación indirecta.

1. Póngase la gafas de seguridad.
2. Abra la alimentación de agua.
3. Abra el agua, apunte con la pistola hacia una dirección segura presione el botón rojo (K) y apriete el gatillo para eliminar el aire y las impurezas del sistema de bombeo. **8**
4. Conecte la extensión de la boquilla (L) a la pistola rociadora (E). **9**
5. Elija la punta de rociado (M) que desee utilizar, tire hacia atrás del anillo de la extensión de la boquilla (L), inserte la punta de rociado y suelte el anillo. Tire de la punta de rociado para comprobar que está bien montada. **10**
6. Asegúrese de que la control de la válvula de admisión (N) se encuentre en la posición “Rápido”, que se distingue de un conejo (). **11**
7. Para comenzar el motor para el tiempo muy primer. Empuje bombilla más principal (P) firmemente vez de 5, esperando 2 segundos entre cada empujón. Revise las instrucciones específicas del comienzo de motor en el manual de dueños de motor. **12**
8. Cuando arranque el motor, usted misma en la posición que se recomienda. Sujete la manija y hale ligeramente la manija del arranque hasta que sienta cierta resistencia. Después hálela rápidamente. **13**

⚠ ADVERTENCIA El retroceso (repliegue rápido) del cable del arrancador impedirá que el usuario suelte el cable a tiempo y tirará de su mano y brazo hacia el motor, lo que podría provocar fracturas, contusiones o esguinces; así como lesiones graves. NUNCA tire del cable del arrancador sin eliminar previamente la presión de la pistola rociadora. Tire lentamente del cable de arranque hasta que sienta una resistencia. A continuación, tire rápidamente del mismo. Sujete firmemente la pistola rociadora con ambas manos cuando aplique un rociado a alta presión para evitar lesiones cuando se produzca el retroceso de la pistola.

9. Después de cada intento de arranque, cuando el motor no consiga arrancar apunte con la pistola rociadora hacia una dirección segura presione el botón rojo y apriete el gatillo para descargar la presión.

AVISO Siempre mantenga la control de válvula de admisión en el “Rápido” posición cuando operar la limpiadora a presión.

10. Apunte con la pistola hacia la superficie que desee limpiar. presione el botón rojo de seguridad y apriete el gatillo para iniciar el rociado.

Parada de la limpiadora a presión

1. Suelte el gatillo de la pistola rociadora y deje funcionar el motor al ralenti durante dos minutos.
2. Mueva el control de la válvula de admisión (N) “Lento” () y luego a la posición “Parada” (). **11**
3. Cierre la alimentación de agua.
4. SIEMPRE apunte con la pistola rociadora hacia una dirección segura, presione el botón rojo y apriete el gatillo para descargar el agua a alta presión restante.
5. Desconecte la manguera de riego de la bomba.
6. Desconecte la manguera de alta presión de la bomba y de la pistola para guardarla. Para obtener instrucciones para el almacenamiento durante periodos prolongados, consulte el manual del operario.
7. Quítese la gafas de seguridad.

Para recibir recomendaciones sobre cómo ensamblar y usar la limpiadora a presión, escanee este código con su Smartphone (aplican tarifas de datos).

