



Quick Setup Guide

3100 MAX PSI* Pressure Washer

Have Questions?
Do not return to store. We can help.
Call Customer Service Toll-Free **1-800-222-3136**
Or visit our website **www.craftsman.com**

▲ WARNING Failure to read and follow the operator's manual and all operating instructions could result in death, serious injury, and/or property damage.

▲ WARNING Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive which could cause burns, fire or explosion resulting in death, serious injury and/or property damage. Turn pressure washer engine OFF and let it cool at least 2 minutes before removing fuel cap. Let spilled fuel evaporate before starting engine. Always allow space for fuel expansion.

▲ WARNING Starter cord kickback (rapid retraction) will pull hand and arm toward engine faster than you can let go which could cause broken bones, fractures, bruises, or sprains resulting in serious injury. NEVER pull starter cord without first relieving spray gun pressure. Pull starter cord slowly until resistance is felt, then pull rapidly. Firmly grasp spray gun with both hands when using high pressure spray to avoid injury when spray gun kicks back.


▲ WARNING Running engine gives off carbon monoxide, an odorless, colorless, poison gas. Breathing carbon monoxide could result in death, serious injury, nausea or fainting. Operate this product **ONLY** outdoors. DO NOT operate this product inside any building or enclosure, even if windows and doors are open.

▲ WARNING High water pressure could cut through skin resulting in serious injury. Spray gun traps high water pressure, even when engine is stopped and water is disconnected. NEVER aim spray gun at people, animals, or plants. ALWAYS point spray gun in safe direction, press red button and squeeze spray gun trigger to release high pressure, every time you stop engine.

▲ WARNING Risk of eye injury. Spray could splash back or propel objects resulting in serious injury. Always wear indirect vented (chemical splash) safety goggles marked to comply with ANSI Z87.1 when using or in vicinity of this equipment. NEVER substitute safety glasses or dry-condition goggles for indirect vented safety goggles.



Items Included:

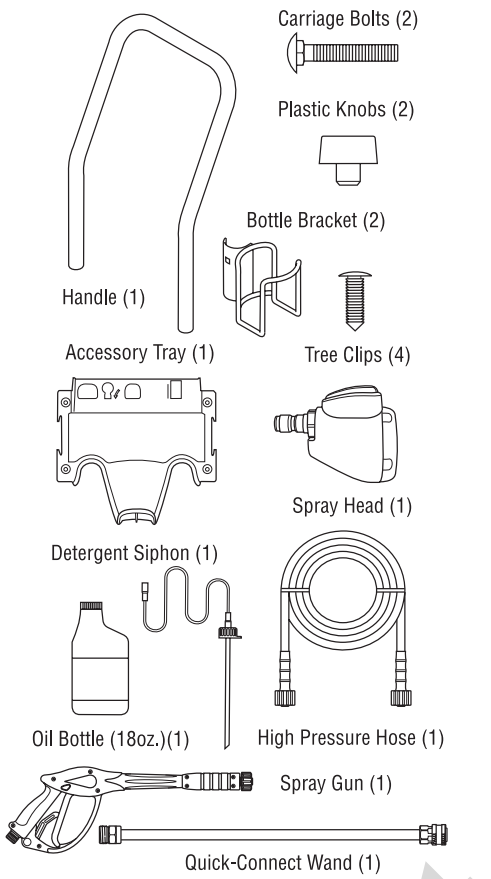

You will need:

- Utility knife
- Unleaded fuel
- Garden hose, 50 ft. (15 m) or less
- Safety goggles (indirect vented type)

Unpack pressure washer

1. Remove everything from carton except pressure washer.
2. Open carton completely by cutting each corner from top to bottom.
3. Ensure you have all included items prior to assembly. If items are damaged or missing, call **1-800-222-3136**.
4. Prior to assembly, lubricate all o-ring connections as described in operators manual.

Assemble pressure washer

1. Place handle (A) onto handle supports (B) connected to main unit. Make sure holes (C) in handle align with holes (C) on handle supports. **1**

NOTICE It may be necessary to move the handle supports from side to side in order to align the handle so it will slide over the handle supports.

2. Place bottle brackets (D) facing inside over holes in handle. Secure bottle brackets and handle with carriage bolts (E) and plastic knobs (F). Tighten by hand. **2**

3. Place accessory tray (G) over holes on handle (H) (viewing from front of unit). Push tree clips (J) into holes until they sit flat against accessory tray. **3**

4. Insert supplied accessories in spaces provided in accessory tray. See *How to Use Accessory Tray* in operator's manual.

Add engine oil and fuel

NOTICE You MUST properly fill engine with oil before attempting to start pressure washer.

NOTICE DO NOT use E85 fuel.

NOTICE DO NOT mix oil with fuel.

1. Move pressure washer outdoors to a flat, level surface.
2. Clean area around oil fill and remove oil fill cap (☞). **4**
3. Using oil funnel (optional), slowly pour contents of supplied oil into oil fill opening, frequently checking oil level. DO NOT OVERFILL.
4. Replace oil fill cap and fully tighten.
5. Clean area around fuel cap (☛), remove fuel cap. **4**
6. Slowly add regular unleaded fuel to fuel tank. Be careful not to overfill. Allow about 1.5" (4 cm) of tank space for fuel expansion.
7. Install fuel cap and let any spilled fuel evaporate before starting engine.

2-IN-1 soap system

1. The pressure washer is equipped with two detergent siphoning tubes. **Project Pro® PerfectMix™ Siphon:** Blue tube with blue bottle cap: When using blue PerfectMix™ siphon (K), use PerfectMix™Extreme Concentrate straight from bottle. **5**
Standard Siphon Tube: Clear tube with filter: When using clear standard siphon tube (L), dilute 1 part PerfectMix™ Extreme Concentrate to 16 parts water (4 oz of concentrate makes 1/2 gallon of mix). **5**

Attach Project Pro® PerfectMix™ siphon to pump and concentrate bottle

1. Place PerfectMix™ bottle (M) (not included) in wire-form bracket on handle. Remove cap from bottle and insert PerfectMix™ Siphon (K). Screw siphon unit to top of bottle. Use clip on cap (N) to snap siphon to wire form bracket when siphon is not in a concentrate bottle. **5**
2. Attach hose end of blue Project Pro® PerfectMix™ Siphon (K) to barbed hose fitting (P) on pump. **6**

Move pressure washer to safe operating location

▲ WARNING Running engine gives off carbon monoxide, an odorless, colorless, poison gas. Breathing carbon monoxide could result in death, serious injury, nausea or fainting. Operate this product **ONLY** outdoors. DO NOT operate this product inside any building or enclosure, even if windows and doors are open.

1. Move pressure washer outdoors to a flat, level surface.
2. Running engines give off carbon monoxide. Keep at least 5 ft. (1.5 m) clearance on all sides of pressure washer including overhead to reduce the risk of exhaust heat or exhaust gases igniting nearby combustible material. **7**

Connect spray gun

NOTICE Remove and discard the shipping caps from the pump's high pressure outlet and water inlet before attaching hoses.

1. Uncoil high-pressure hose (Q) and attach one end of hose to base of spray gun (R). Tighten by hand. **8**
2. Attach other end of high-pressure hose (Q) to high-pressure outlet (S) on pump. Tighten by hand. **9**

Connect water supply

1. Inspect garden hose inlet screen (T) for damage. **10**

NOTICE If inlet screen is damaged or missing, DO NOT use pressure washer, call **1-800-222-3136**.

2. Clean screen if necessary. Refer to operator's manual for instructions.
3. Run cold water through garden hose (U) for 30 seconds to clean out any debris. Garden hose length must not exceed 50 ft. (15 m). Turn off water supply and attach garden hose to water inlet (V). Tighten by hand. **10**

Start pressure washer

NOTICE You MUST connect and turn on water supply fully before starting engine.

1. Put on safety goggles.

▲ WARNING Risk of eye injury. Spray could splash back or propel objects resulting in serious injury. Always wear indirect vented (chemical splash) safety goggles marked to comply with ANSI Z87.1 when using or in vicinity of this equipment. NEVER substitute safety glasses or dry-condition goggles for indirect vented safety goggles.

2. Turn on water supply.
3. Press the red safety button (W) on the spray gun and squeeze the trigger to purge the pump system of air and impurities. **11**
4. Attach quick-connect wand (X) to spray gun (R). Tighten by hand. **12**
5. Pull back on collar of quick-connect wand (X), insert selector nozzle (Y) and release collar. Tug on selector nozzle to make sure it is securely in place. For 5 in1 Selector Nozzle instructions, see operator's manual. **13**
6. Rotate fuel shut-off valve (Z) to ON position. **14**
7. Move throttle lever (AA) to FAST (☞) position. **15**
8. Move choke lever (BB) to CHOKE position. **16**

▲ WARNING Starter cord kickback (rapid retraction) will pull hand and arm toward engine faster than you can let go which could cause broken bones, fractures, bruises, or sprains resulting in serious injury. NEVER pull starter cord without first relieving spray gun pressure. Pull starter cord slowly until resistance is felt, then pull rapidly. Firmly grasp spray gun with both hands when using high pressure spray to avoid injury when spray gun kicks back.

9. When starting engine, position yourself as recommended and grasp starter grip handle and pull slowly until you feel some resistance. Then pull rapidly to start engine. After each starting attempt, where engine fails to run, always point spray gun in a safe direction, push red button and squeeze spray gun trigger to release retained high water pressure. **17**
10. Return recoil starter slowly. DO NOT let rope "snap back" against starter.

11. When engine starts, slowly move choke lever (BB) to RUN position, as engine warms. If engine falters, move choke lever to CHOKE position, then to RUN position. **16**












12. After each starting attempt, where engine fails to run, always point gun in safe direction, press red safety button and squeeze spray gun trigger to release high pressure. Move choke lever to CHOKE position, and repeat steps 9 through 11.

NOTICE Always keep the throttle lever in the FAST position when operating the pressure washer

13. Point gun toward surface to be cleaned. Press the red safety button and pull trigger to begin spraying.

Stop pressure washer

1. Release spray gun trigger and let engine idle for two minutes.
2. Move throttle lever (AA) to SLOW (☛) position, then STOP (☛) position. **15**
3. Rotate fuel shut-off valve (Z) to OFF position. **14**
4. Turn off water supply.
5. Always point spray gun in safe direction, press the red safety button, and squeeze spray gun trigger to relieve retained high water pressure.
6. Disconnect garden hose from pump.
7. Disconnect high pressure hose from pump and gun for storage. For long term storage instructions, see operator's manual.
8. Remove safety goggles.

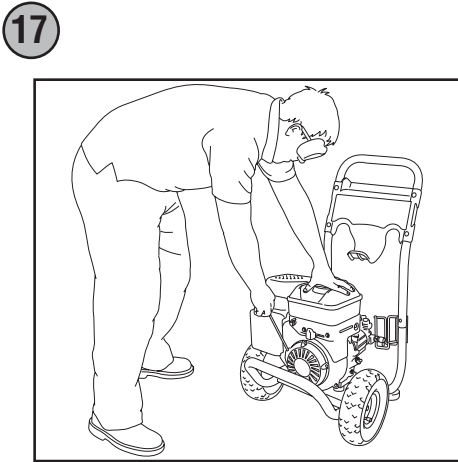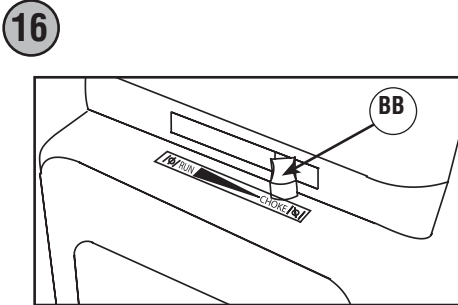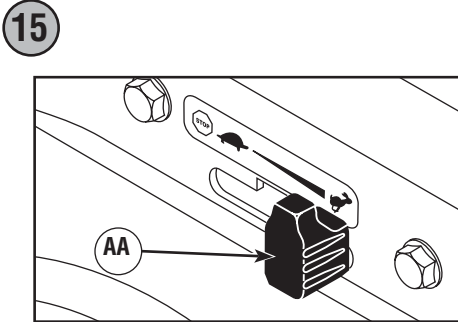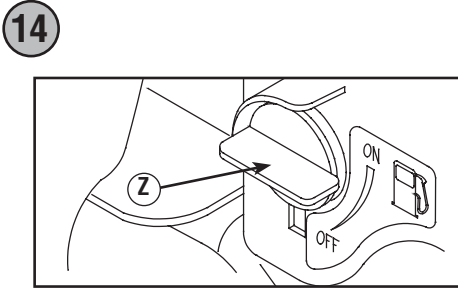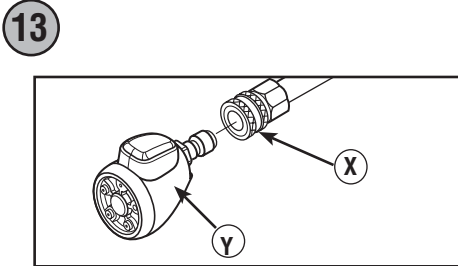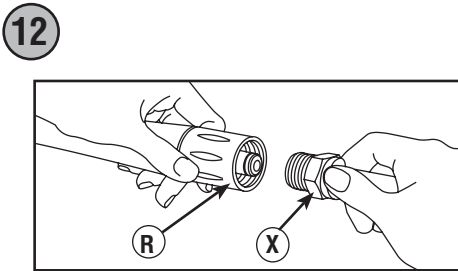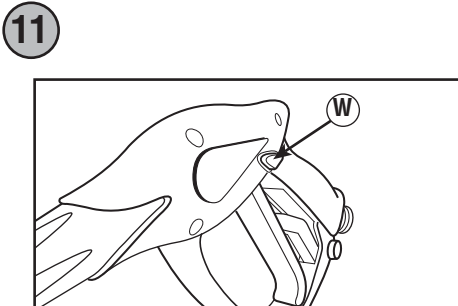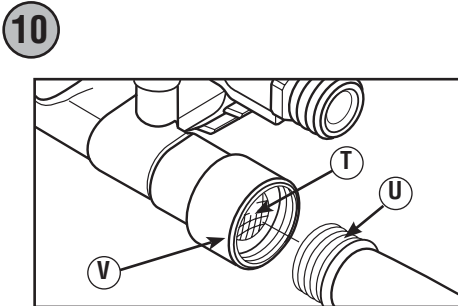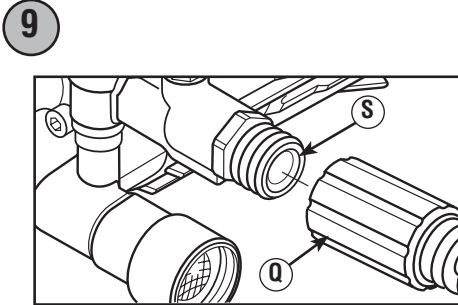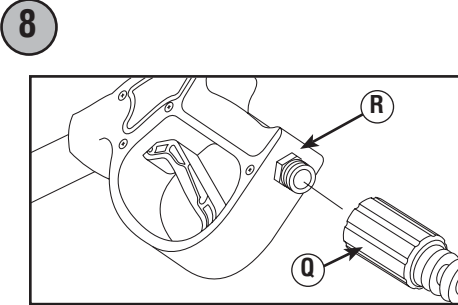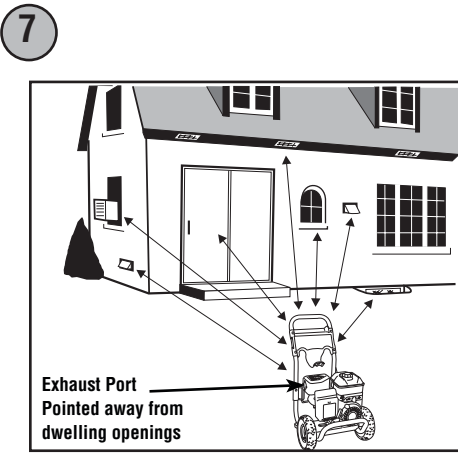



Guía de instalación rápida

3100 MAX PSI* Limpiadora a presión

¿ALGUNA PREGUNTA?

No vuelva a la tienda. Podemos ayudarle.

Llame gratuitamente al departamento de servicio al cliente, **1-800-222-3136** o visite nuestro sitio web, **www.craftsman.com**



⚠ ADVERTENCIA Si no se leen y siguen las indicaciones del manual del operario y todas las instrucciones de uso, se pueden producir daños materiales, lesiones graves o incluso la muerte.



⚠ ADVERTENCIA El combustible y sus vapores son extremadamente inflamables y explosivos, lo que podría provocar quemaduras, incendios o explosiones; así como daños materiales, lesiones graves o incluso la muerte. DETENGA el motor del generador y déjelo enfriar durante al menos 2 minutos antes de quitar el tapón de combustible. Antes de poner en marcha el motor, espere a que se evapore el combustible que se haya podido derramar. Siempre deje espacio que permita la expansión del combustible.



⚠ ADVERTENCIA El retroceso (repliegue rápido) del cable del arrancador impedirá que el usuario suelte el cable a tiempo y tirará de su mano y brazo hacia el motor, lo que podría provocar fracturas, contusiones o esguinces; así como lesiones graves. NUNCA tire del cable del arrancador sin eliminar previamente la presión de la pistola rociadora. Tire lentamente del cable de arranque hasta que sienta una resistencia. A continuación, tire rápidamente del mismo. Sujete firmemente la pistola rociadora con ambas manos cuando aplique un rociado a alta presión para evitar lesiones cuando se produzca el retroceso de la pistola.



⚠ ADVERTENCIA Al motor funcionar, se produce monóxido de carbono, un gas inodoro y venenoso. La inhalación de monóxido de carbono puede provocar lesiones graves, náuseas, desmayos o incluso la muerte. Utilice este producto SÓLO a la intemperie. NO utilice este producto en el interior de un edificio o recinto, aunque haya ventanas y puertas abiertas.




⚠ ADVERTENCIA Agua a alta presión podría atravesar la piel que podrían provocar lesiones graves. La pistola rociadora retiene agua a alta presión incluso con el motor parado y el agua desconectada. NUNCA apunte la pistola a la gente, animales o plantas. SIEMPRE que pare el motor, apunte con la pistola rociadora hacia una dirección segura, pulse el botón rojo y apriete el gatillo para descargar la presión.



⚠ ADVERTENCIA Riesgo de lesiones oculares. El agua rociada podría salpicar o propulsar objetos, lo que puede provocar lesiones graves. Cuando utilice este equipo o esté cerca de él, siempre use gafas de seguridad con ventilación indirecta (contra salpicaduras de productos químicos) marcadas para cumplir con ANSI Z87.1. NUNCA se ponga gafas de seguridad ni gafas para entornos secos como sustituto de las gafas de seguridad con ventilación indirecta.



Elementos incluidos: Manual del operario (no se muestra)

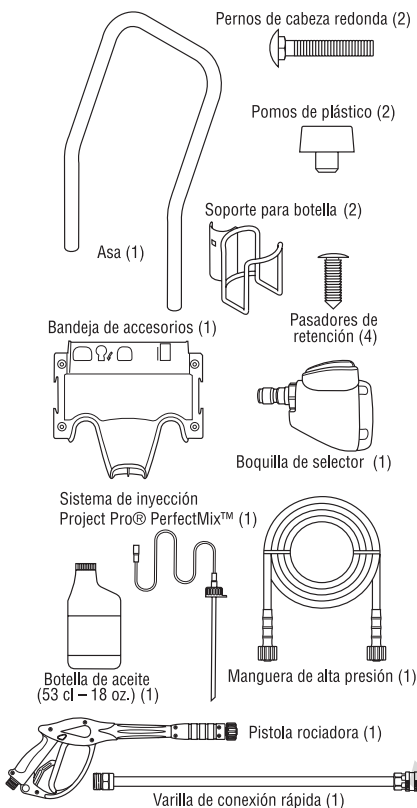

Elementos necesarios:

• Navaja • Combustible sin plomo • Gafas de seguridad con ventilación indirecta • Manguera de riego de 15 m (50 pies) como máximo


Desembalaje de la limpiadora a presión

1. Saque todo el contenido de la caja de cartón, a excepción de la limpiadora a presión.
2. Abra completamente la caja de cartón cortando cada una de sus esquinas de arriba abajo.
3. Asegúrese de tener todos los artículos incluidos antes del armado. Si hay artículos dañados o falta alguno, llame al **1-800-222-3136**.
4. Antes de iniciar el montaje, lubrique todas las conexiones de juntas tóricas como se describe en el manual del operario.


Montaje de la limpiadora a presión

1. Introduzca el asa (A) por los dos soportes del asa (B). Asegúrese de que los orificios (C) en el asa estén alineados con los orificios (C) en los soportes del mismo asa. **1**


1

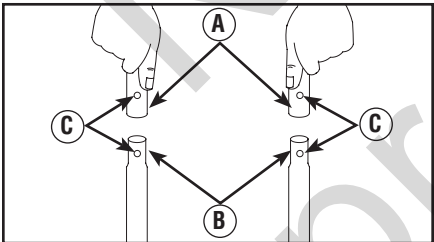


2

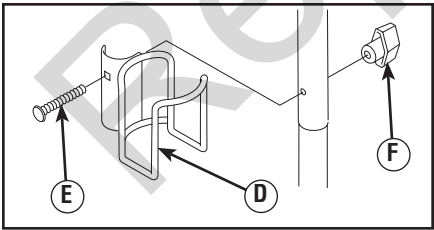


3

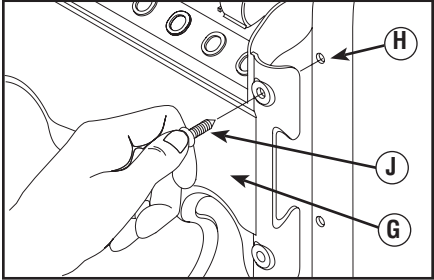


4

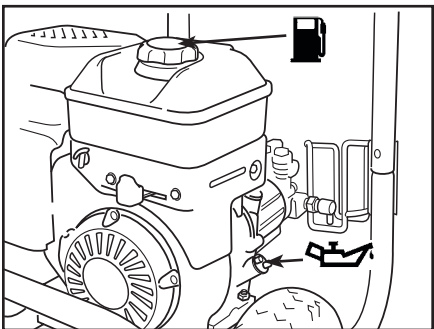

5

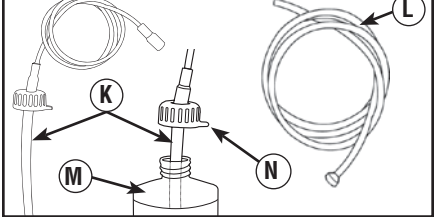

6



Adición de aceite de motor y combustible

AVISO El motor se DEBE llenar de aceite antes de poner en marcha la limpiadora a presión.

AVISO NO utilice combustible E85.

AVISO NO mezcle aceite con combustible.

1. Sitúe la limpiadora a presión en el exterior, en una superficie plana y nivelada.
2. Limpie la zona de alrededor del orificio de llenado de aceite y quite el tapón de llenado de aceite (🔑). **4**
3. Con un embudo para aceite (opcional), vierta lentamente el contenido del aceite suministrado por el orificio de llenado, verificando con frecuencia el nivel de aceite. NO ANADA ACEITE EN EXCESO.
4. Vuelva a colocar el tapón y apriételo firmemente.
5. Limpie la zona de alrededor del orificio de llenado de combustible (⛽), quite el tapón de combustible. **4**
6. Añada lentamente combustible sin plomo al depósito de combustible. NO añada combustible en exceso. Deje aproximadamente 4 cm (1,5 in) de espacio en el depósito para permitir la expansión del combustible, como se muestra.
7. Vuelva a colocar el tapón del combustible. Antes de poner en marcha el motor, espere a que se evapore el combustible que se haya podido derramar.

Sistema de inyección “2 en 1”

1. La limpiadora a presión está equipada con dos tubos de inyección de detergente. **Sistema de inyección Project Pro® PerfectMix™:** Tubo azul con tapón de botella azul: Cuando haga uso del sistema de inyección PerfectMix™ (K) azul, utilice el concentrado directamente de la botella. **5** **Tubo de inyección estándar transparente:** Tubo transparente con filtro: Cuando utilice el tubo de inyección transparente (L), diluya 1 parte de concentrado por 16 partes de agua. (120 ml de concentrado estándar permiten obtener 1,9 litros de mezcla.) **5**

Conecte el sistema de inyección Project Pro® PerfectMix™ a la bomba y a la botella de concentrado

1. Coloque la botella de Project Pro® PerfectMix™ (M) (no incluida) en el soporte de alambre del asa. Quite el tapón de la botella e inserte el sistema de inyección Project Pro® PerfectMix™ (K). Enrosque la unidad de inyección a la parte superior de la botella. Utilice el clip del tapón (N) para encajar el sistema de inyección en el soporte de alambre cuando no esté en una botella de concentrado. **5**
2. Conecte el extremo de la manguera del sistema de inyección Project Pro® PerfectMix™ (K) al acoplamiento dentado de la manguera (P) de la bomba. **6**

Colocación de la limpiadora a presión en una posición segura para su uso



⚠ ADVERTENCIA Al motor funcionar, se produce monóxido de carbono, un gas inodoro y venenoso. La inhalación de monóxido de carbono puede provocar lesiones graves, náuseas, desmayos o incluso la muerte. Utilice este producto SÓLO a la intemperie. NO utilice este producto en el interior de un edificio o recinto, aunque haya ventanas y puertas abiertas.

1. Sitúe la limpiadora a presión en el exterior, en una superficie plana y nivelada.
2. Los motores en funcionamiento producen monóxido de carbono. Los motores en funcionamiento producen monóxido de carbono. Deje un espacio mínimo de 1.5 m (5 pies) alrededor de la limpiadora a presión, incluida la parte superior, para reducir el riesgo de que el calor y los gases de escape inflamen los materiales combustibles cercanos. **7**

Conexión de la pistola rociadora

AVISO Quite y deseché los dos tapones de transporte de las conexiones de la salida de alta presión y de la entrada de la manguera de riego.

1. Retroceda la manguera a alta presión (Q) y conecte a la base de la pistola rociadora (R). Apriete con la mano. **8**
2. Conecte el otro extremo de la manguera a alta presión (Q), a la salida de alta presión (S) de la bomba. Apriete con la mano. **9**

Conexión de la alimentación de agua

1. Examine el filtro de entrada de la manguera de jardín (T) para determinar si presenta daños. **10**

AVISO NO utilice la limpiadora a presión si el filtro de entrada está dañado o falta. Llame al **1-800-222-3136**.

2. Límpiolo si es necesario. Consulte las instrucciones correspondientes en el Manual del Operario.
3. Deje correr agua fría por la manguera de riego durante 30 segundos para limpiar cualquier posible resto. Manguera de jardín no debe superar los 15 m (50 pies) longitud. Interrumpa la alimentación de agua y conecte la manguera de jardín (U) a la entrada de agua (V). Apriete con la mano. **10**

Marcha de la limpiadora a presión

AVISO La alimentación de agua DEBE estar conectada y totalmente abierta antes de poner en marcha el motor.



⚠ ADVERTENCIA Riesgo de lesiones oculares. El agua rociada podría salpicar o propulsar objetos, lo que puede provocar lesiones graves. Cuando utilice este equipo o esté cerca de él, siempre use gafas de seguridad con ventilación indirecta (contra salpicaduras de productos químicos) marcadas para cumplir con ANSI Z87.1. NUNCA se ponga gafas de seguridad ni gafas para entornos secos como sustituto de las gafas de seguridad con ventilación indirecta.

1. Póngase la gafas de seguridad.
2. Abra la alimentación de agua.
3. Apunte con la pistola hacia una dirección segura presione botón rojo de seguridad (W) y apriete el gatillo para eliminar el aire y las impurezas del sistema de bombeo. **11**
4. Conecte la varilla de conexión rápida (X) a la pistola rociadora (R). Apriete con la mano. **12**
5. Tire hacia atrás del anillo del varilla de conexión rápida (X), inserte el boquilla de selector (Y) y suelte el anillo. Tire de la boquilla de selector para comprobar que está bien montada. Instrucciones para 5 en 1 boquilla de selector, consulte el manual del operario. **13**
6. Gire la válvula del combustible a la posición ON (Z). **14**
7. Asegúrese de que la control de la válvula (AA) de admisión se encuentre en la posición “Rápido” (FAST) (🔑). **15**
8. Mueva la palanca del ahogador (BB) a la posición “Ahogado” (CHOKE). **16**




⚠ ADVERTENCIA El retroceso (repliegue rápido) del cable del arrancador impedirá que el usuario suelte el cable a tiempo y tirará de su mano y brazo hacia el motor, lo que podría provocar fracturas, contusiones o esguinces; así como lesiones graves. NUNCA tire del cable del arrancador sin eliminar previamente la presión de la pistola rociadora. Tire lentamente del cable de arranque hasta que sienta una resistencia. A continuación, tire rápidamente del mismo. Sujete firmemente la pistola rociadora con ambas manos cuando aplique un rociado a alta presión para evitar lesiones cuando se produzca el retroceso de la pistola.

9. Cuando arranque el motor, colóquese en la posición que se recomienda. Sujete la manija y hale ligeramente la manija del arranque hasta que sienta ta cierta resistencia. Después hálela rápidamente, de él para evitar su retroceso. Después de cada intento de arranque, cuando el motor no consiga arrancar apunte con la pistola rociadora hacia una dirección segura presione botón rojo de seguridad y apriete el gatillo para descargar la presión. **17**
10. Regrese la cuerda de arranque lentamente. NO permita que la cuerda regrese bruscamente y golpee el arrancador.
11. Cuando arranque el motor, mueva lentamente la palanca del ahogador (BB) a la posición “En marcha” (RUN). Si el motor falla, mueva la palanca a la posición “Ahogado” (CHOKE), y después a la posición “En marcha” (RUN). **16**
12. Después de cada intento de arranque, cuando el motor no consiga arrancar, apunte con la pistola rociadora hacia una dirección segura, pulse el botón rojo de seguridad y apriete el gatillo para descargar la presión. Mueva la palanca del ahogador a la posición “Ahogado” (CHOKE), y repite los pasos 9 por 11.
13. Apunte con la pistola hacia la superficie que desee limpiar. Presione el botón rojo y apriete el gatillo para iniciar el rociado.

Parada de la limpiadora a presión


1. Suelte el gatillo de la pistola rociadora y deje funcionar el motor al ralentí durante dos minutos.
2. Mueva la control de la válvula (AA) hasta la posición SLOW (Lento) (🐢), y luego a la posición STOP (Parada) (🛑). **15**
3. Gire la válvula del combustible (Z) a la posición OFF. **14**
4. Cierre la alimentación de agua.
5. Apunte SIEMPRE con la pistola rociadora hacia una dirección segura, presione el botón rojo de seguridad y apriete el gatillo para descargar el agua a alta presión restante.
6. Desconecte la manguera de jardín de la bomba.
7. Desconecte la manguera de alta presión de la bomba y de la pistola para guardarla. Para obtener instrucciones para el almacenamiento durante períodos prolongados, consulte el manual del operario.
8. Quítese la gafas de seguridad.

7

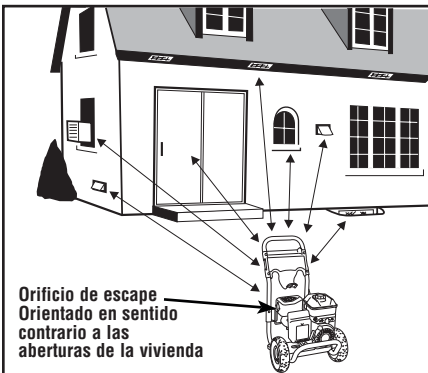


Orificio de escape
Orientado en sentido
contrario a las
aberturas de la vivienda


8

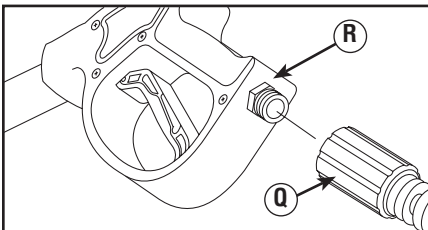


9

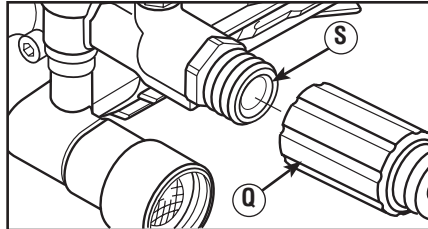


10

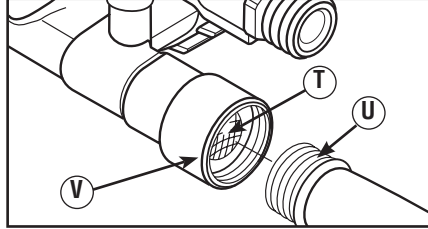


11

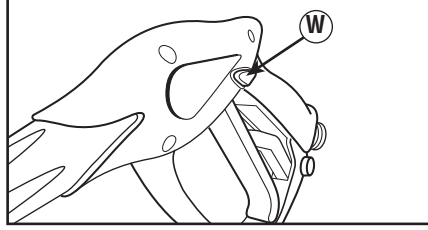


12

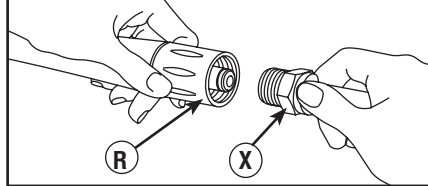


13

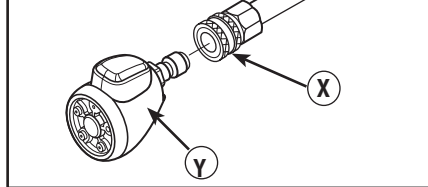


14

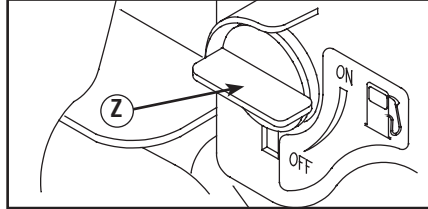

15

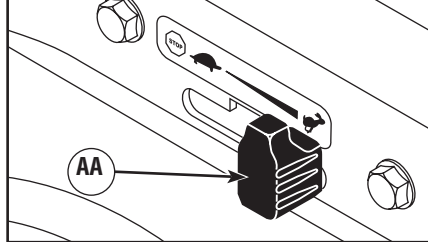

16

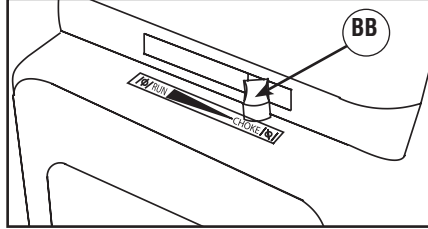

17

