



Quick Setup Guide

Pressure Washer

Have Questions?
Do not return to store. We can help.
Call Customer Service Toll-Free **1-800-222-3136**
Or visit our website **www.craftsman.com**

▲ WARNING Failure to read and follow the operator's manual and all operating instructions could result in death, serious injury, and/or property damage.

▲ WARNING Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive which could cause burns, fire or explosion resulting in death or serious injury. Turn pressure washer engine OFF and let it cool at least 2 minutes before removing fuel cap. Let spilled fuel evaporate before starting engine. Always allow space for fuel expansion.


▲ WARNING Starter cord kickback (rapid retraction) will pull hand and arm toward engine faster than you can let go which could cause broken bones, fractures, bruises, or sprains resulting in serious injury. NEVER pull starter cord without first relieving spray gun pressure. Pull starter cord slowly until resistance is felt, then pull rapidly. Firmly grasp spray gun with both hands when using high pressure spray to avoid injury when spray gun kicks back.

▲ WARNING Engine exhaust contains carbon monoxide, a poisonous gas that could kill you in minutes. You CANNOT smell it, see it, or taste it. Operate ONLY outside far away from windows, doors and vents. Install carbon monoxide alarms. DO NOT run this product inside homes or garages, even if using fans or opening doors and windows.

▲ WARNING High water pressure could cut through skin resulting in serious injury. Spray gun traps high water pressure, even when engine is stopped and water is disconnected. NEVER aim spray gun at people, animals, or plants. ALWAYS point spray gun in safe direction, press red button and squeeze spray gun trigger to release high pressure, every time you stop engine.

▲ WARNING Risk of eye injury. Spray could splash back or propel objects resulting in serious injury. Always wear indirect vented (chemical splash) safety goggles marked to comply with AS/NZS 1337 (ANSI Z87.1 equivalent) when using or in vicinity of this equipment. NEVER substitute safety glasses or dry-condition goggles for indirect vented safety goggles.

Items Included: Operator's Manual (not shown)

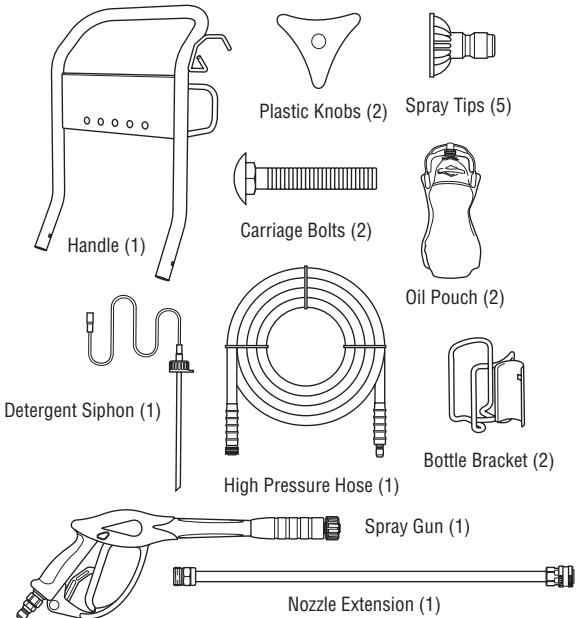

Items needed (not included):

- Utility knife
- Unleaded fuel
- Garden hose, 50 ft. (15 m) or less
- Safety goggles (indirect vented type)

Unpack pressure washer

1. Remove everything from carton except pressure washer.
2. Open carton completely by cutting each corner from top to bottom.
3. Ensure you have all included items prior to assembly. If items are damaged or missing, call **1-800-222-3136**.
4. Prior to assembly, lubricate all o-ring connections as described in operators manual.

Assemble pressure washer

1. Place handle (A) onto handle supports (B) connected to main unit. Make sure holes (C) in handle align with holes (C) on handle supports. **1**

NOTICE It may be necessary to move the handle supports from side to side in order to align the handle so it will slide over the handle supports.

2. Place bottle brackets (D) facing outside over holes in handle. Secure bottle brackets and handle with carriage bolts (E) and plastic knobs (F). Tighten by hand. **2**

3. Insert multi-colored quick connect spray tips and other supplied accessories in spaces provided on handle.

Add engine oil and fuel

NOTICE You MUST properly fill engine with oil before attempting to start pressure washer.

NOTICE DO NOT use unapproved gasoline such as E15 and E85. DO NOT mix oil in gasoline or modify engine to run on alternate fuels.

1. Move pressure washer outdoors to a flat, level surface.
2. Clean area around oil fill and remove oil fill cap/dipstick (↩). **3**
3. Hold neck of supplied oil pouch and remove cap.
4. Slowly pour contents of oil pouches into oil fill opening. Checking oil level frequently, fill to FULL mark (G) on dipstick. **4**

NOTICE Pause to permit oil to settle. Wipe dipstick clean each time oil level is checked. DO NOT overfill.

5. Replace and fully tighten oil fill cap/dipstick.
6. Clean area around the fuel cap (■), remove fuel cap. **3**
7. Slowly add clean, fresh, UNLEADED fuel (H) to fuel tank (J). Be careful not to overfill. Allow about 1.5 in. (4 cm) of tank space (K) for fuel expansion. **5**
8. Replace fuel cap. Let any spilled fuel evaporate before starting engine.

2-IN-1 soap system

The pressure washer is equipped with two detergent siphoning tubes.

Project Pro® PerfectMix™ Siphon: Blue tube with blue bottle cap: When using blue PerfectMix™ siphon (L), use PerfectMix Extreme Concentrate straight from bottle. **6**

Standard Siphon Tube: Clear tube with filter: When using clear standard siphon tube (M), dilute 1 part PerfectMix Extreme Concentrate to 16 parts water (4 oz of concentrate makes 1/2 gallon of mix). Can also be used with standard non-concentrated detergents. **6**

Attach Project Pro PerfectMix siphon to pump and concentrate bottle

1. Remove cap from PerfectMix bottle (N) (not included) and insert PerfectMix Siphon (L). Screw siphon unit to top of bottle. Place bottle in bottle bracket on handle. Use clip on cap (P) to snap siphon to bottle bracket when siphon is not in a concentrate bottle. **6**
2. Attach hose end of blue Project Pro PerfectMix Siphon (L) to barbed hose fitting (Q) on pump. **7**

Move pressure washer to safe operating location

▲ WARNING Engine exhaust contains carbon monoxide, a poisonous gas that could kill you in minutes. You CANNOT smell it, see it, or taste it. Operate ONLY outside far away from windows, doors and vents. Install carbon monoxide alarms. DO NOT run this product inside homes or garages, even if using fans or opening doors and windows.

1. Move pressure washer outdoors to a flat, level surface. **8**
2. Keep at least 5 ft. (1.5 m) clearance on all sides of pressure washer including overhead to reduce the risk of exhaust heat or exhaust gases igniting nearby combustible material.

Connect spray gun

NOTICE Remove and discard the shipping caps from the pump's high pressure outlet and water inlet before attaching hoses.

1. Uncoil high pressure hose and attach quick connect end of hose (R) to base of spray gun (S). Pull down on collar of quick connect, slide onto spray gun and let go of collar. Tug on hose to be sure of tight connection. **9**
2. Similarly, attach other end of high pressure hose to high pressure outlet (T) on pump. Pull down on collar of quick connect, slide onto pump and let go of collar. Pull on hose to be sure of tight connection. **10**

Connect water supply

1. Inspect garden hose inlet screen (U) for damage. **10**

NOTICE If inlet screen is damaged or missing, DO NOT use pressure washer, call **1-800-222-3136**.

2. Clean screen if necessary. Refer to operator's manual for instructions.
3. Run cold water through garden hose (V) for 30 seconds to clean out any debris. Garden hose length must not exceed 50 ft. (15 m). Turn off water supply and attach garden hose to water inlet (W). Tighten by hand. **10**

Start pressure washer

NOTICE You MUST connect and turn on water supply fully before starting engine.

▲ WARNING Risk of eye injury. Spray could splash back or propel objects resulting in serious injury. Always wear indirect vented (chemical splash) safety goggles marked to comply with ANSI Z87.1 when using or in vicinity of this equipment. NEVER substitute safety glasses or dry-condition goggles for indirect vented safety goggles.

1. Put on safety goggles.
2. Turn on water supply.
3. Point spray gun in a safe direction and press red safety button (X), then squeeze trigger until water comes out in a steady stream. **11**
4. Attach nozzle extension (Y) to spray gun (S). Tighten by hand. **12**
5. Choose spray tip (Z) you want to use, pull back on collar of nozzle extension (Y), insert nozzle and release collar. Tug on nozzle to make sure it is securely in place. **13**
6. Verify pump oil dipstick (AA) has been installed into pump. **14**
7. Move fuel shut-off lever (BB) to ON position. **15**
8. Move throttle lever (CC) to FAST (🔥) position. **15**
9. Move choke lever (DD) to CHOKE position. **15**
10. When starting engine, position yourself as recommended and grasp starter grip handle and pull slowly until you feel some resistance. Then pull rapidly to start engine. **16**

▲ WARNING Starter cord kickback (rapid retraction) will pull hand and arm toward engine faster than you can let go which could cause broken bones, fractures, bruises, or sprains resulting in serious injury. NEVER pull starter cord without first relieving spray gun pressure. Pull starter cord slowly until resistance is felt, then pull rapidly. Firmly grasp spray gun with both hands when using high pressure spray to avoid injury when spray gun kicks back.










11. Return recoil starter slowly. DO NOT let rope "snap back" against starter.
12. When engine starts, slowly move choke lever (DD) to RUN position, as engine warms. If engine falters, move choke lever to CHOKE position, then to RUN position. **15**
13. After each starting attempt, where engine fails to run, always point gun in safe direction, press red safety button and squeeze spray gun trigger to release high pressure. Move choke lever to CHOKE position, and repeat steps 10 through 12.

NOTICE Always keep the throttle lever in the FAST position when operating the pressure washer.

14. Point gun toward surface to be cleaned. Press the red safety button and pull trigger to begin spraying.

Stop pressure washer

1. Release spray gun trigger and let engine idle for two minutes.
2. Move throttle lever (CC) to SLOW (🐢) position, then STOP (🛑) position. **15**
3. Rotate fuel shut-off valve (BB) to OFF position. **15**
4. Turn off water supply.
5. Always point spray gun in safe direction, press the red safety button, and squeeze spray gun trigger to relieve retained high water pressure.
6. Disconnect garden hose from pump.
7. Disconnect high pressure hose from pump and gun for storage. For long term storage instructions, see operator's manual.
8. Remove safety goggles.

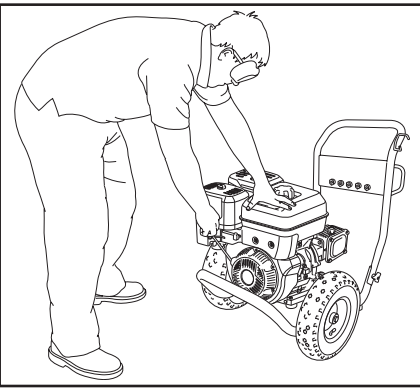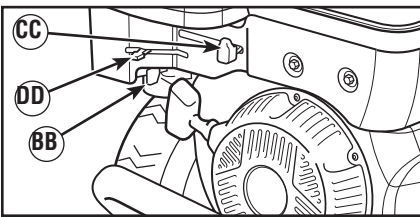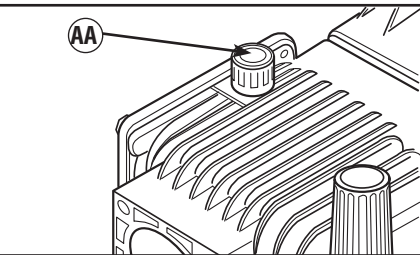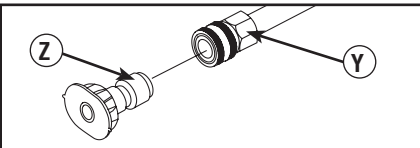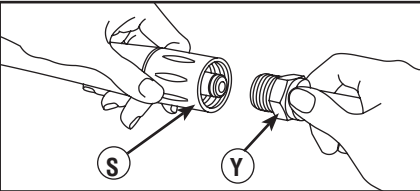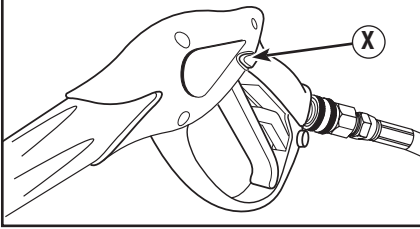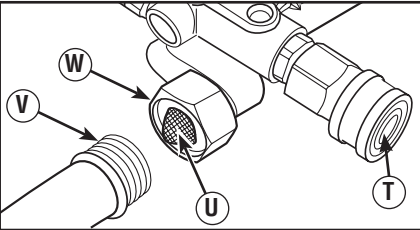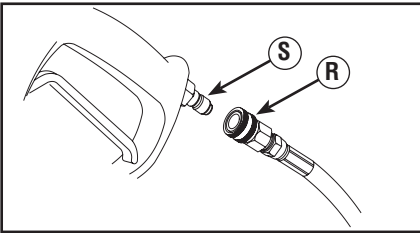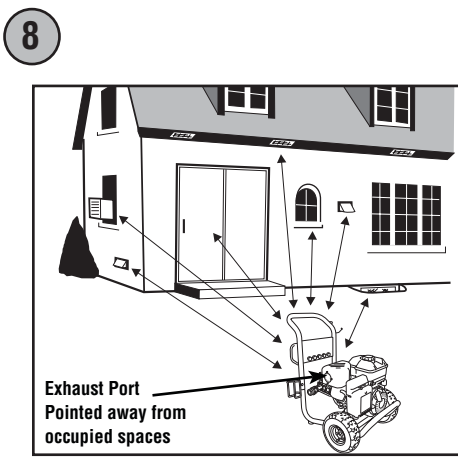

For tips on how to set up and use your pressure washer, scan this code with your Smartphone (data rates apply).





Guía de instalación rápida

Limpiadora a presión

¿ALGUNA PREGUNTA?

No vuelva a la tienda. Podemos ayudarle.

Llame gratuitamente al departamento de servicio al cliente, **1-800-222-3136**

o visite nuestro sitio web, **www.craftsman.com**

⚠ ADVERTENCIA Si no se leen y siguen las indicaciones del manual del operario y todas las instrucciones de uso, se pueden producir daños materiales, lesiones graves o incluso la muerte.

⚠ ADVERTENCIA El combustible y sus vapores son extremadamente inflamables y explosivos, lo que podría provocar quemaduras, incendios o explosiones; así como lesiones graves o incluso la muerte. DETENGA el motor del generador y déjelo enfriar durante al menos 2 minutos antes de quitar el tapón de combustible. Antes de poner en marcha el motor, espere a que se evapore el combustible que se haya podido derramar. Siempre deje espacio que permita la expansión del combustible.


⚠ ADVERTENCIA El retroceso (repliegue rápido) del cable del arrancador impedirá que el usuario suelte el cable a tiempo y tirará de su mano y brazo hacia el motor, lo que podría provocar fracturas, contusiones o esguinces; así como lesiones graves. NUNCA tire del cable del arrancador sin eliminar previamente la presión de la pistola rociadora. Tire lentamente del cable de arranque hasta que sienta una resistencia. A continuación, tire rápidamente del mismo. Sujete firmemente la pistola rociadora con ambas manos cuando aplique un rociado a alta presión para evitar lesiones cuando se produzca el retroceso de la pistola.

⚠ ADVERTENCIA Los gases del escape del motor contienen monóxido de carbono, un gas venenoso que podría matarlo en minutos. NO tiene olor, color ni sabor. Opere SOLO a la intemperie lejos de ventanas, puertas y ventilaciones. Instale alarmas para detectar monóxido de carbono. No haga funcionar este producto dentro de casas o garajes aunque utilice ventiladores o mantenga puertas y ventanas abiertas.

⚠ ADVERTENCIA Agua a alta presión podría atravesar la piel que podrían provocar lesiones graves. La pistola rociadora retiene agua a alta presión incluso con el motor parado y el agua desconectada. NUNCA apunte la pistola a la gente, animales o plantas. SIEMPRE que pare el motor, apunte con la pistola rociadora hacia una dirección segura, pulse el botón rojo y apriete el gatillo para descargar la presión.

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de lesiones oculares. El agua rociada podría salpicar o propulsar objetos, lo que puede provocar lesiones graves. Cuando utilice este equipo o esté cerca de él, siempre use gafas de seguridad con ventilación indirecta (contra salpicaduras de productos químicos) marcadas para cumplir con ANSI Z87.1. NUNCA se ponga gafas de seguridad ni gafas para entornos secos como sustituto de las gafas de seguridad con ventilación indirecta.

Elementos incluidos: Manual del operario (no se muestra)

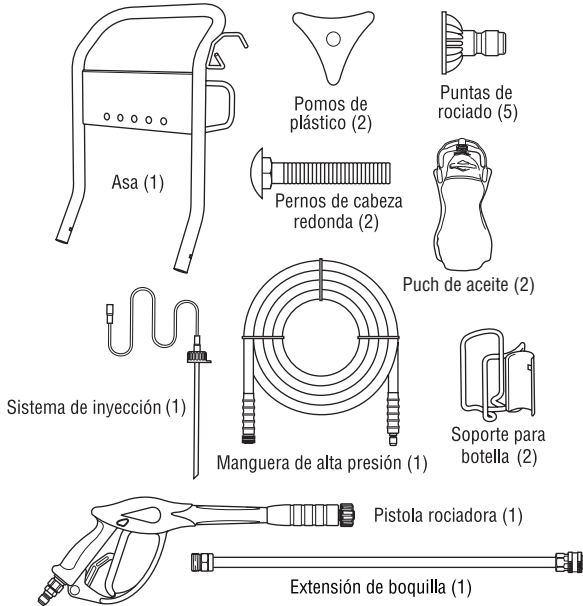

Elementos necesarios (no incluidos):

• Navaja • Combustible sin plomo • Gafas de seguridad con ventilación indirecta • Manguera de riego de 15 m (50 pies) como máximo

Desembalaje de la limpiadora a presión

1. Saque todo el contenido de la caja de cartón, a excepción de la limpiadora a presión.
2. Abra completamente la caja de cartón cortando cada una de sus esquinas de arriba abajo.
3. Asegúrese de tener todos los artículos incluidos antes del armado. Si hay artículos dañados o falta alguno, llame al **1-800-222-3136**.
4. Antes de iniciar el montaje, lubrique todas las conexiones de juntas tóricas como se describe en el manual del operario.

Montaje de la limpiadora a presión

1. Introduzca el asa (A) por los dos soportes del asa (B). Asegúrese de que los orificios (C) en el asa estén alineados con los orificios (C) en los soportes del mismo asa. **1**
2. Coloque los soportes para botella (D) hacia el exterior sobre los orificios del asa. Fije los soportes para botella y el asa con los pernos de cabeza redonda (E) y pomos de plástico (F). Apriete a mano. **2**
3. Inserte las puntas de rociado multicolores y los accesorios en los espacios provistos en la asa.

Adición de aceite de motor y combustible

AVISO El motor se DEBE llenar de aceite antes de poner en marcha la limpiadora a presión.

AVISO NO utilice gasolina no aprobada, como E15 y E85. NO mezcle aceite con gasolina ni modifique el motor para hacerlo funcionar con otros combustibles.

1. Coloque la limpiadora a presión en una superficie plana y nivelada.
2. Limpie el área alrededor de relleno de aceite y retire la varilla de medición (↖). **3**
3. Tenga cuello de puch de aceite suministrado y quite tapa.
4. Vierta lentamente el puches del aceite suministrado por el orificio de llenado. Verificando con frecuencia el nivel de aceite, deposite hasta la marca lleno (G) de la varilla de medición. **4**

- AVISO** Pausa para permitir que aceite para asentarse. Limpie la varilla de medición cada vez nivel del aceite se verifica. NO añada aceite en exceso.
5. Reemplace el varilla de medición y apriete firmemente.
 6. Limpie el área alrededor de el tapa de combustible (🛢). **3**
 7. Quite el tapa de combustible y añada combustible SIN PLOMO (H), limpio y nuevo del tanque de combustible (J). Deje 4 cm (1.5") (K) espacio en el depósito para permitir la expansión del combustible. **5**
 8. Reemplace el tapón del combustible. Antes de poner en marcha el motor, espere a que se evapore el combustible que se haya podido derramar.






Sistema de inyección “2 en 1”

La limpiadora a presión está equipada con dos tubos de inyección de detergente. **Sistema de inyección Project Pro® PerfectMix™:** Tubo azul con tapón de botella azul: Cuando haga uso del sistema de inyección PerfectMix (L) azul, utilice el concentrado directamente de la botella. **6**

Tubo de inyección estándar transparente: Tubo transparente con filtro: Cuando utilice el tubo de inyección transparente (M), diluya 1 parte de concentrado por 16 partes de agua. (120 ml de concentrado estándar permiten obtener 1,9 litros de mezcla.) También puede ser utilizado con estándar detergentes no-concentrados. **6**

Conecte el sistema de inyección Project Pro PerfectMix a la bomba y a la botella de concentrado

1. Quite el tapón de la botella de Project Pro PerfectMix (N) (no incluida) e inserte el sistema de inyección Project Pro PerfectMix (L). Enrosque la unidad de inyección a la parte superior de la botella. Coloque la botella en el soporte de alambre del asa. Utilice el clip del tapón (P) para encajar el sistema de inyección en el soporte de alambre cuando no esté en una botella de concentrado. **6**
2. Conecte el extremo de la manguera del sistema de inyección Project Pro PerfectMix (L) al acoplamiento dentado de la manguera (Q) de la bomba. **7**

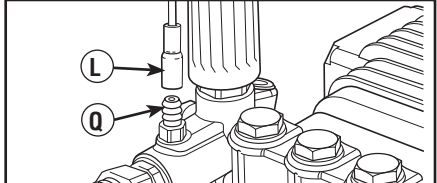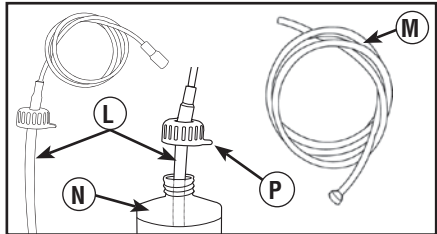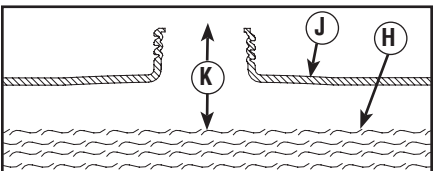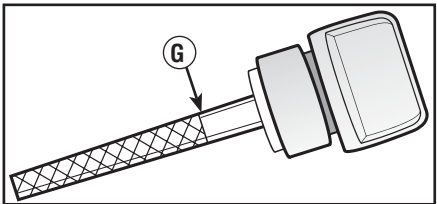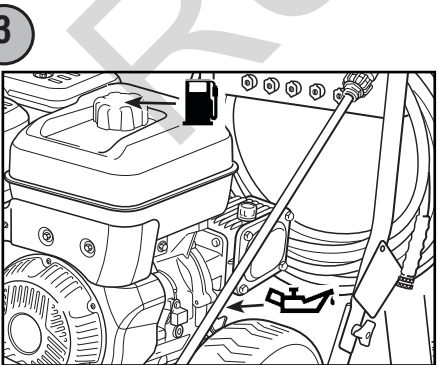

Colocación de la limpiadora a presión en una posición segura para su uso

⚠ ADVERTENCIA Los gases del escape del motor contienen monóxido de carbono, un gas venenoso que podría matarlo en minutos. NO tiene olor, color ni sabor. Opere SOLO a la intemperie lejos de ventanas, puertas y ventilaciones. Instale alarmas para detectar monóxido de carbono. No haga funcionar este producto dentro de casas o garajes aunque utilice ventiladores o mantenga puertas y ventanas abiertas.

1. Sitúe la limpiadora a presión en el exterior, en una superficie plana y nivelada. **8**
2. Los motores en funcionamiento producen monóxido de carbono. Deje un espacio mínimo de 1.5 m (5 pies) alrededor de la limpiadora a presión, incluida la parte superior, para reducir el riesgo de que el calor y los gases de escape inflamen los materiales combustibles cercanos.

Conexión de la pistola rociadora

AVISO Quite y deseché los dos tapones de transporte de las conexiones de la salida de alta presión y de la entrada de la manguera de riego.

1. Retroceda la manguera a alta presión y conecte el extremo de conexión rápida de la manguera (R) a la base de la pistola rociadora (S). Jale el collar de conexión rápida, deslícelo por la pistola rociadora y suéltelo. Jale la manguera para asegurarse de que está conectada firmemente. **9**
2. De la misma manera, conecte el otro extremo de la manguera a alta presión a la salida de alta presión (T) de la bomba. Jale el collar de conexión rápida, deslícelo por la bomba y suéltelo. Jale la manguera para asegurarse de que está bien conectada. **10**

Conexión de la alimentación de agua

1. Examine el filtro de entrada de la manguera de jardín (U) para determinar si presenta daños. **10**
- AVISO** NO utilice la limpiadora a presión si el filtro de entrada está dañado o falta. Llame al **1-800-222-3136**.
2. Límpiolo si es necesario. Consulte las instrucciones correspondientes en el Manual del Operario.
3. Deje correr agua fría por la manguera de riego (V) durante 30 segundos para limpiar cualquier posible resto. Manguera de jardín no debe superar los 15 m (50 pies) longitud. Interrumpa la alimentación de agua y conecte la manguera de jardín a la entrada de agua (W). Apriete con la mano. **10**

Marcha de la limpiadora a presión

AVISO La alimentación de agua DEBE estar conectada y totalmente abierta antes de poner en marcha el motor.

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de lesiones oculares. El agua rociada podría salpicar o propulsar objetos, lo que puede provocar lesiones graves. Cuando utilice este equipo o esté cerca de él, siempre use gafas de seguridad con ventilación indirecta (contra salpicaduras de productos químicos) marcadas para cumplir con ANSI Z87.1. NUNCA se ponga gafas de seguridad ni gafas para entornos secos como sustituto de las gafas de seguridad con ventilación indirecta.

1. Póngase la gafas de seguridad.
2. Abra la alimentación de agua.
3. Apunte con la pistola hacia una dirección segura presione botón rojo de seguridad (X) y apriete el gatillo para eliminar el aire y las impurezas del sistema de bombeo. **11**
4. Conecte la extensión de boquilla (Y) a la pistola rociadora (S). Apriete con la mano. **12**
5. Elija las puntas de rociado (Z) que desee utilizar, tire hacia atrás del anillo de la extensión de boquilla (Y), inserte las puntas de rociado y suelte el anillo. Tire de las puntas de rociado para comprobar que está bien montada. **13**
6. Verifique que la varilla de aceite (AA) está instalada en la bomba. **14**
7. Mueva la válvula del combustible a la posición ON (I) (BB). **15**
8. Asegúrese de que la control de la válvula de admisión (CC) se encuentre en la posición “Rápido” (FAST) (↖). **15**
9. Mueva la palanca del ahogador (DD) a la posición “Ahogado” (CHOKE). **15**
10. Cuando arranque el motor, colóquese en la posición que se recomienda. Sujete la manija y hale ligeramente la manija del arranque hasta que sienta ta cierta resistencia. Después hálala rápidamente, de él para evitar su retroceso. **16**

⚠ ADVERTENCIA El retroceso (repliegue rápido) del cable del arrancador impedirá que el usuario suelte el cable a tiempo y tirará de su mano y brazo hacia el motor, lo que podría provocar fracturas, contusiones o esguinces; así como lesiones graves. NUNCA tire del cable del arrancador sin eliminar previamente la presión de la pistola rociadora. Tire lentamente del cable de arranque hasta que sienta una resistencia. A continuación, tire rápidamente del mismo. Sujete firmemente la pistola rociadora con ambas manos cuando aplique un rociado a alta presión para evitar lesiones cuando se produzca el retroceso de la pistola.










11. Regrese la cuerda de arranque lentamente. NO permita que la cuerda regrese bruscamente y golpee el arrancador.
12. Cuando arranque el motor, mueva lentamente la palanca del ahogador (DD) a la posición “En marcha” (RUN). Si el motor falla, mueva la palanca a la posición “Ahogado” (CHOKE), y después a la posición “En marcha” (RUN). **15**
13. Después de cada intento de arranque, cuando el motor no consiga arrancar, apunte con la pistola rociadora hacia una dirección segura, pulse el botón rojo de seguridad y apriete el gatillo para descargar la presión. Mueva la palanca del ahogador a la posición “Ahogado” (CHOKE), y repite los pasos 10 por 12.

AVISO Siempre mantenga la control de la válvula de admisión en el “Rápido” (FAST) posicione cuándo operar la limpiadora a presión.

14. Apunte con la pistola hacia la superficie que desee limpiar. Presione el botón rojo y apriete el gatillo para iniciar el rociado.

Parada de la limpiadora a presión

1. Suelte el gatillo de la pistola rociadora y deje funcionar el motor al ralenti durante dos minutos.
2. Mueva la control de la válvula de admisión (CC) hasta la posición SLOW (Lento) (↖), y luego a la posición STOP (Parada) (↗). **15**
3. Gire la válvula del combustible (BB) a la posición OFF. **15**
4. Cierre la alimentación de agua.
5. Apunte SIEMPRE con la pistola rociadora hacia una dirección segura, presione el botón rojo de seguridad y apriete el gatillo para descargar el agua a alta presión restante.
6. Desconecte la manguera de jardín de la bomba.
7. Desconecte la manguera de alta presión de la bomba y de la pistola para guardarla. Para obtener instrucciones para el almacenamiento durante períodos prolongados, consulte el manual del operario.
8. Quítese las gafas de seguridad.

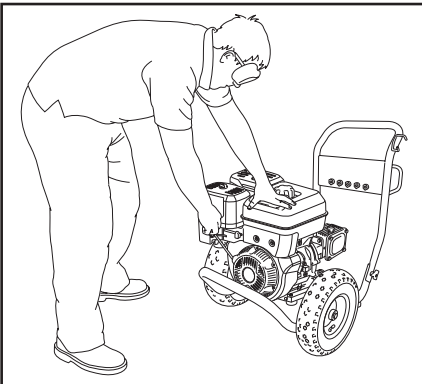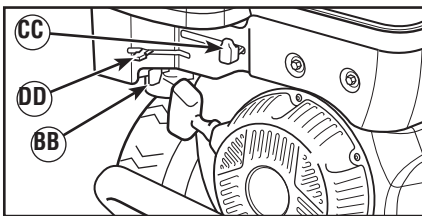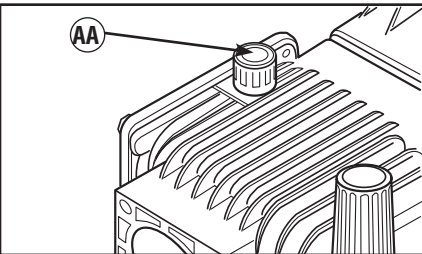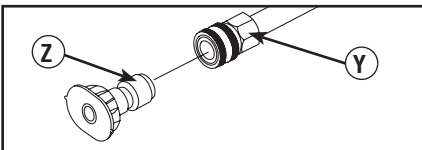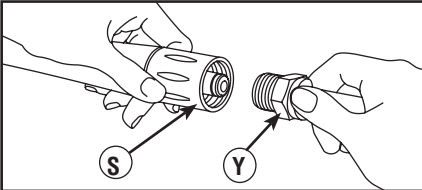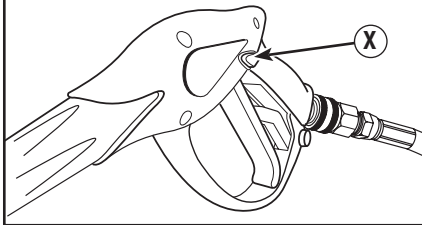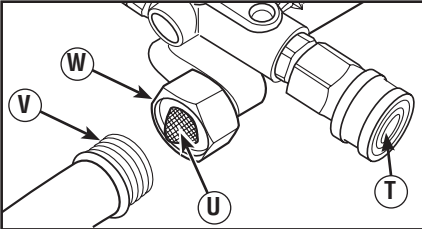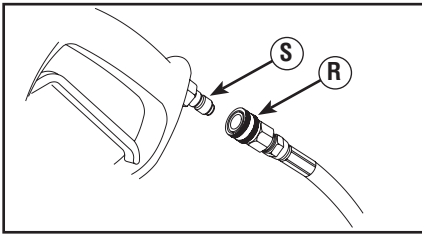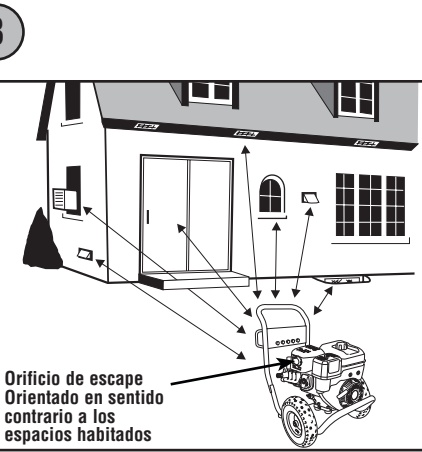

Para recibir recomendaciones sobre cómo ensamblar y usar la limpiadora a presión, escanee este código con su Smartphone (aplican tarifas de datos).

