


Coleman **Powermate**®

PW0902200 INSERT

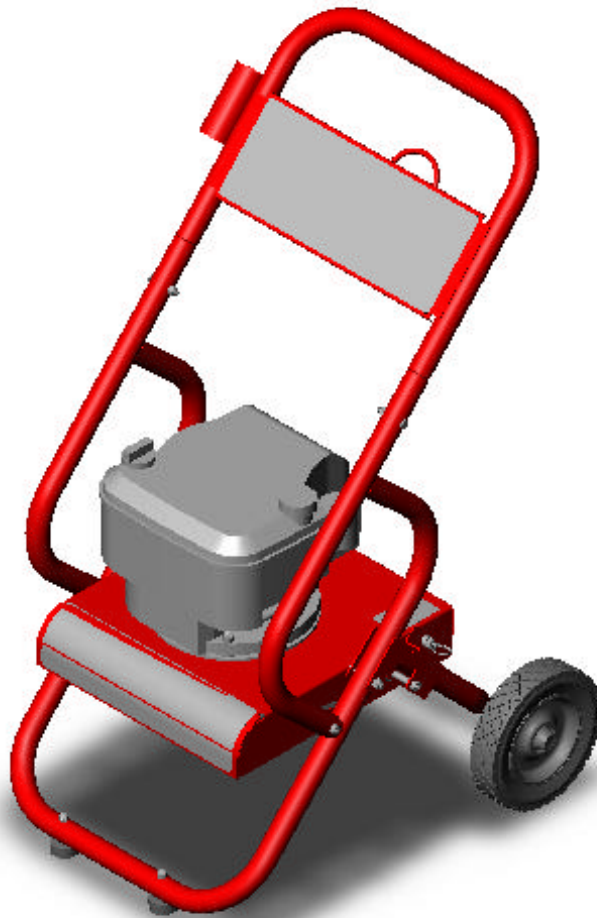

CAUTION

IMPORTANT - Please make certain that everyone who uses the Coleman Powermate Pressure Washer thoroughly reads and understands these instructions prior to operation.



ATTENTION

IMPORTANT - Veiller à ce que toute personne amenée à utiliser cet appareil lise soigneusement ces instructions et les comprenne avant de procéder à son utilisation.



PRECAUCIÓN

IMPORTANTE - Favor de asegurarse de que toda persona que use el Lavador de presión Coleman Powemate lea y entienda todas las instrucciones antes de la operación.

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPCION	
1	0058382	Faip Pump	Pompe	Bomba	1
2	Note A	Engine	Moteur	Motor	1
3	Note B	Nyloc Nut 5/16-18	Écrou à frein élastique	Tuerca de nyloc	9
4	Note B	Washer Flat 5/16 W	Rondelle, plate	Arandela plana	4
5	0052068	Key SQ 3/16 x .88	Touche	Tecla	1
6	0061260	Carrier	Ensemble transport	Transportador, conjunto	1
7	0052336	Rubber Foot	Pied	Pie	2
8	Note B	Bolt 1/4-20 x 1.50	Boulon	Perno	2
9	0061470	Bracket hanging	Support	Soporte	1
10	Note B	Nyloc Nut 1/4-20	Écrou à frein élastique	Tuerca de nyloc	4
11	Note B	Bolt 5/16-18 X 1.75"	Boulon	Perno	2
12	0061311	Handle	Traiter	Mango	1
13	0058081	Hose 25' x 1/4"	Tuyau	Manguera	1
14	0057837	Gun Assy.	Pistolet	Pistola	1
15	0058459	Assy, wand & nozzle	Baguette et ajustage	Ensamblado de varilla de pulverización y boquilla	1
16	0058460	Nozzle insert	Ajustage rapporté	Boquilla insertable	1
17	0000085	Chemical connector	Produit chimique Connecteur	Sustancia química Relacionar	1
18	0000086	Chemical hose	Produit chimique Tuyau	Sustancia química Calceta	1
19	0000087	Chemical filter	Produit chimique Filtrer	Sustancia química Filtro	1
20	0057189	Wheel	Rueda	Roue	2
21	0053188	Axle cap	Chapeau d'esieu	Tapa del eje	2
22	Note B	Bolt 5/16-18 x 3.0"	Boulon	Perno	1
23	0055839.01	Spacer	Entretoises	Epaciador	2
24	0059365	Thermal Relief valve	Soupape de surpression thermique.	Válvula de descarga de calor.	1
25	0061267	Base Plate	Plaque de base	Plato base	1
26	0061257	Wheel frame assembly	Châssis avec roues	Unidad del marco de las ruedas	1
27	Note B	Bolt 1/4-20 X 2.00"	Boulon	Perno	2
28	0061268	Spacer front	Entretoise avant	Parte frontal del espaciador	2
29	0061269	Spacer back	Entretoise arrière	Parte posterior del espaciador	2
30	0061270	Spring pin, locking	Goupille de blocage élastique	Pin de resorte, para sujetar	1
31	0061283	Wire ring, locking pin	Tringle, goupille de blocage	Aro de alambre, pin de sujeción	1
32	0058955	Cap plastic	Bouchon plastique	Tapa plástica	2
33	0061426	Bolt 3/8 X 1.5 shoulder, 5/16-18	Boulon de 3/8 x 1.5 à épaulement, 5/16-18	Resalto 3/8 X 1.5 de perno, 5/16-18	2
34	0061423	Bolt 3/8 X 2 shoulder, 5/16-18	Boulon de 3/8 x 2 à épaulement, 5/16-18	Resalto 3/8 X 2 de perno, 5/16-18	4

Note A: Coleman Powermate will not provide engines as replacement parts. Engines are covered through the engine manufacturer's warranty. Consult the accompanying engine manual or contact our service department for assistance.

Note B: These are standard parts available at your local hardware store.


Remarque A: Coleman Powermate ne fournit pas de moteurs dans ses pièces de rechange. Le moteur est couvert par la garantie du fabricant. Consulter le manuel du moteur inclus ou communiquer avec notre service après-vente pour toute assistance.

Remarque B: Ces pièces sont des pièces standard disponibles dans les quincailleries.

Nota A: Coleman Powermate no proporcionará motores como piezas de repuesto. Los motores están cubiertos por medio de la garantía del fabricante del motor. Consulte el manual adjunto del motor o comuníquese con nuestro departamento de servicio para recibir asistencia al respecto.


Nota B: Estas son piezas estándar disponibles en su ferretería local.

PARTS DRAWING / DESSIN DES PIÈCES / DIAGRAMA DE PIEZAS

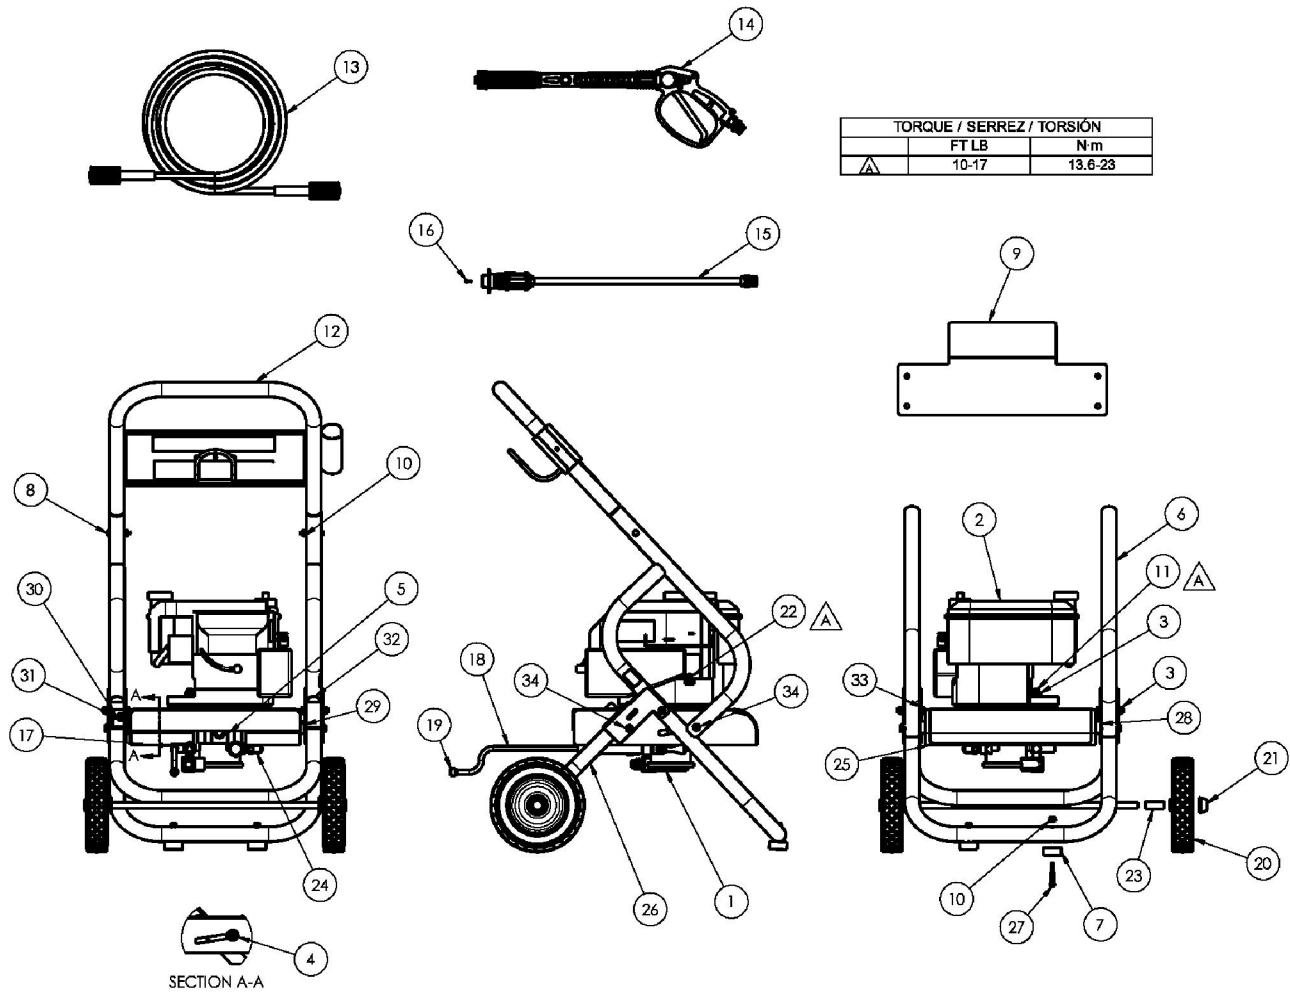

PUMP

PARTS DRAWING / DESSIN DES PIÈCES / DIAGRAMA DE PIEZAS

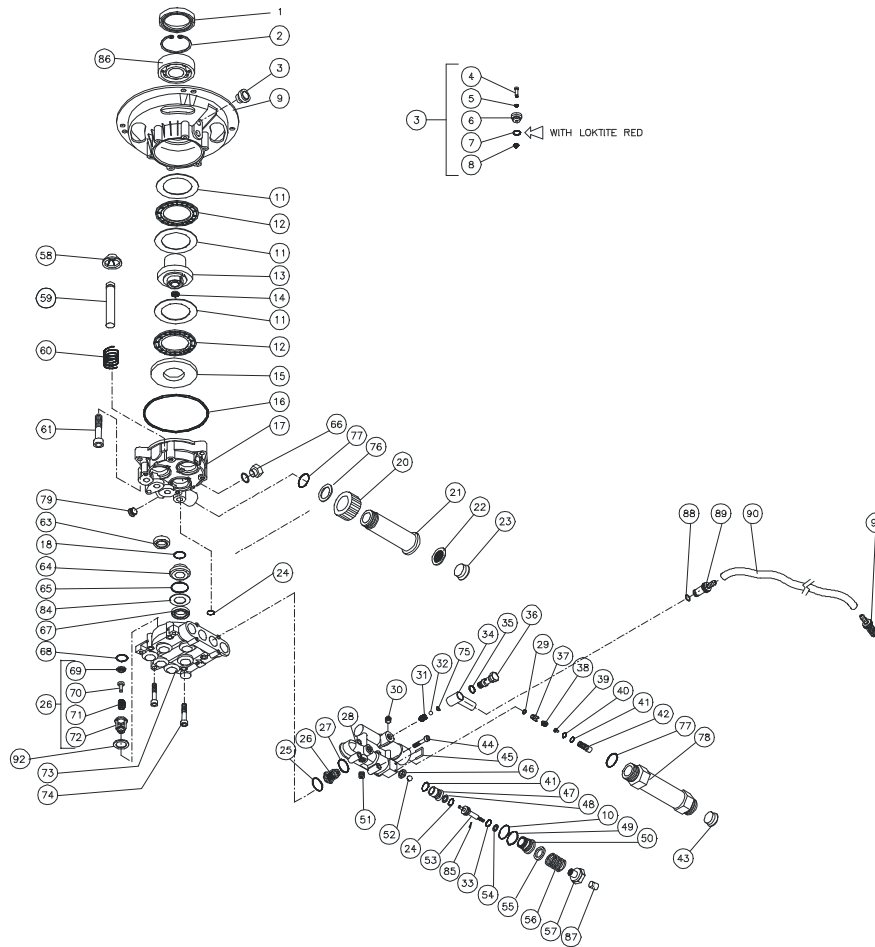

REPAIR KITS/KITS DE REPARACIÓN PARA/KITS DE REPARACIÓN PARA

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPCION
1	0058655	Wobble Plate Bearing Kit	Vaciller Plaque Maintien Équipement	Tambaleo Placa Soporte Herramientas
2	0058488	Inlet Kit	Nécessaire d'admission	Kit de conexión de entrada
3	0058489	Outlet Kit	Nécessaire de refoulement	Kit de conexión de salida
4	0058656	Piston Kit	Nécessaire de Piston	Kit de Pistón
5	0058657	Packing Kit	Nécessaire de garnitures	Kit de empaque
6	0058492	Valve Kit	Nécessaire de soupapes	Kit de válvula
7	0058493	Unloader Check	Clapet de marche à vide	Verificación del descargador
8	0058494	Injector Repair	Trousse de réparation d'injecteur	Reparación del inyector
9	0058658	Unloader Set	Ensemble dispositif de marche à vide	Conjunto del descargador
10	0058659	Unloader Stem	Tige du dispositif de marche à vide	Varilla del descargador
11	0058660	Manifold Assembly	Ensemble collecteur	Ensamble de distribuidor

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPCION	QTY
	0058382	Pump Assembly	Pompe	Ensamble de la bomba	1
1	0058498	Seal 1520300	Joint	Empaque	1
2	0058499	Elastic Ring 13301000	Anneau élastique	Aro elástico	1
3	0058531	Vented Valve assy 57015402	Ensemble soupape de ventilation	Ensamble de válvula con ventilación	1
4	0058500	Oil Vented Valve 52015401	Soupape de ventilation des vapeurs d'huile	Válvula de aceite con ventilación	1
5	0058501	O-Ring 15001600	Joint torique	Aro	1
6	0058664	Oil Vented Cap 52045302	Chapeau d'évacuation	Tapa del respiradero	1
7	0058503	O-Ring 1560200	Joint torique	Aro	1
8	0058504	Spring Vented Valve 52067400	Soupape de ventilation à ressort	Válvula de resorte con ventilación	1
9	0058630	Flange 57140301	Bride	Pestaña	1
10	0058532	O-Ring 15000900	Joint torique	Aro	1

11	0058506	Bearing Disc 17400200	Grain de crapaudine	Disco de cojinete	3
12	0058507	Needle Bearing 16900200	Roulement à aiguilles	Cojinete de aguja	2
13	0058631	Wobble Plate 57138800	Plateau oscillant	Placa oscilante	1
14	0058509	Cap 57130600	Chapeau	Tapa	1
15	0058510	Bearing Disc 57133100	Grain de crapaudine	Disco de cojinete	1
16	0058533	O-Ring 15024000	Joint torique	Aro	3
17	0058632	Carter 57140400	Charretier	Carretero	1
18	0058534	O-Ring 15001500	Joint torique	Aro	3
20	0058535	Connection Ring 52067100	Bague de raccordement	Aro de conexión	1
21	0058536	Inlet Extension 57136300	Rallonge d'admission	Extensión de entrada	1
22	0058537	Gasket with Filter 52052100	Ensemble joint et filtre	Empaque con filtro	1
23	0058511	Under Cap 18102500	Couvercle	Cubierta inferior	1
24	0058538	O-Ring 15000100	Joint torique	Aro	3
25	0058539	O-Ring 15064200	Joint torique	Aro	3
26	0058540	Valve Assy 52022500	Ensemble soupape	Ensamble de válvula	6
27	0058541	O-Ring 15060200	Joint torique	Aro	4
28	0058633	Manifold 23732300/A	Manifold	Distribuidor	1
29	0058543	O-Ring 1506500	Joint torique	Aro	1
30	0058544	Screw M6 10801900	Vis	Torillo	1
31	0058545	Chemical Spring 50136200	Ressort	Elasticidad química	1
32	0058546	Ball 3/16 17600300	Bille de 6 mm en inox.	Rodamiento de acero inoxidable de 6mm.	1
33	0058547	O-Ring 15000400	Joint torique	Aro	1
34	0058548	Chemical Dosing Body 52036700	Corps de dosage chimique	Cuerpo de dosificación química	1
35	0058549	O-Ring 15000600	Joint torique	Aro	1
36	0058550	Chemical Dosing Screw 50139700	Vis de dosage chimique	Tornillo de dosificación química	1
37	0059028	No Return Valve 52032700	Clapet de non-retour	Válvula retorno	1
38	0058552	Spring 52032801	Ressort	Resorte	1
39	0059029	Injector nozzle 52032500	Injecteur	Boquilla de inyector	1
40	0058554	O-Ring 15062600	Joint torique	Aro	1
41	0058555	O-Ring 15001300	Joint torique	Aro	2
42	0058556	Injection Nipple Hobby 52032601	Mamelon d'injection	Pasatiempo de entrorrosca de inyección	1
43	0058512	Under Cap 18104600	Couvercle	Cubierta inferior	1
44	0058513	Screw M5 10203200	Vis	Torillo	4
45	0058634	By-Pass pin 52234500	Goupille de dérivation	Clavija de paso	1
46	0058558	Valve Seat Plate 52068000	Plaque de siège de soupape	Placa base de la válvula	1
47	0058635	Valve Seat 52052302/A	Siège de soupape	Base de la válvula	1
48	0058560	Back Ring 15100100	Bague antiextrusion	Aro posterior	1
49	0058561	O-Ring 15001100	Joint torique	Aro	1
50	0058636	By-Pass valve plastic body 52036501	Corps de soupape de dérivation en plastique	Cuerpo plástico de la válvula de paso	1
51	0058563	Plug 52038300	Bouchon	Tapón	1
52	0058564	Ball 7mm 17600900	Bille de 7 mm en inox.	Rodamiento de acero inoxidable de 7mm.	1
53	0058637	By-Pass Brass Piston 52070600	Piston de dérivation en plastique	Pistón de paso de bronce	1
54	0058638	Back-Ring for O-Ring 15101700	Bague antiextrusion de joint torique	Aro posterior para aro en O	1
55	0058639	Spacer 52235301	Entretoise	Separador	1
56	0058640	Pressure Reg. spring 23731400/B	Ressort de régulateur de pression	Resorte regulador de presión	1
57	0058641	Pressure Reg. screw 52070700	Vis de régulateur de pression	Tornillo regulador de presión	1
58	0058642	Ring 52033600	Bague	Aro	3
59	0058643	Piston 52076300	Piston	Pistón	3
60	0058644	Spring 52045202	Ressort	Resorte	3
61	0058517	Screw 10200400	Vis	Torillo	3
63	0058645	Oil Seal 15202400	Joint d'huile	Empaque del aceite	3
64	0058646	Brass Bushing 52038801	Douille en laiton	Buje de bronce	3
65	0058573	O-Ring 15001800	Joint torique	Aro	3
66	0058647	Oil Fill Cap 18107600	Bouchon de remplissage d'huile	Cubierta de llenado de aceite	2
67	0058648	High Pressure Seal 15501800	Joint haute pression	Sello de alta presión	3
68	0058518	O-Ring 15665300	Joint torique	Aro	3
69	0058519	Valve Seat 53068400	Siège de soupape	Base de válvula	6
70	0058520	Valve Plate Stainless Steel 52068101	Plaque porte-soupape en acier inoxydable	Acero inoxidable de la placa de la válvula	6
71	0058521	Spring Valve 52068300	Soupape à ressort	Válvula de resorte	6
72	0058522	Valve Cage 52068200	Cage de soupape	Caja de la válvula	6
73	0058649	Pump Head 52045801/B	Tête de pompe	Cabeza de bomba	1
74	0058524	Screw 10204100	Vis	Torillo	4
75	0058576	O-Ring 15000700	Joint torique	Aro	1
76	0058577	Washer 12405600	Rondelles Plates	Arandela, plana	1
77	0058578	O-Ring 15061800	Joint torique	Aro	2
78	0058525	Outlet Extension 57136200	Rallonge de refoulement	Extensión de salida	1
79	0058650	Black Cap 52045100	Couvercle noir	Cubierta negra	1
84	0058651	Washer 52069301	Rondelles	Arandela	3
85	0058652	Pin 13500500	Cheville	Clavija	1
86	0058527	Bearing 16003000	Roulement	Cojinete	1
87	0058653	Screw 52038300	Vis	Tornillo	1
88	0058528	O-Ring 15000300	Joint torique	Aro	1
89	0000085	Chemical injector	Chimique injection	Químico del inyector	1
90	0000086	Detergent Hose	Flexible à détergent	Manguera de detergente	1
91	0000087	Filter	Filtre	Filtro	1
92	0058654	Washer 52068500	Rondelles	Arandela	3

OPERATING CONNECTIONS

HIGH PRESSURE HOSE

Attach the high pressure hose to the fitting located on the bottom of the base plate. Only Coleman Powermate Pressure Washer high pressure hoses should be used.

WATER CONNECTION

Before connecting the inlet hose to the unit, run water through the garden hose (not supplied) to flush out any foreign matter. The inlet hose will be connected to the fitting located on the bottom of the base plate.

START-UP PROCEDURE

PRE-START PREPARATION

Before starting the pressure washer, check for loose or missing parts and for any damage which may have occurred during shipment.

Handle Installation

Slide handle assembly onto handle supports. Align bolt holes and install 1/4" x 1 1/2" bolts and 1/4" nyloc nuts and tighten securely.

START-UP PROCEDURE

1. Make sure water supply is connected and turned on.
2. Release gun safety if locked.
3. To allow air to escape from the hose, squeeze trigger on the gun until there is a steady stream of water coming from the nozzle.
4. Remove any dirt or foreign matter from the gun outlet and the male connector of the wand.
5. Insert the nozzle wand into the gun and tighten the fitting securely.

STARTING THE ENGINE

1. Check oil and fuel level.
2. Set the engine switch to the "ON" position.
3. Choke/Primer as necessary.
4. Squeeze trigger on pressure washer to release pressure while pulling on the engine starter rope with a fast steady pull. Pressure may otherwise build up making starting the unit difficult.



SPECIFICATIONS

RPM	Up to 3600
GPM	.2.1 GPM
Maximum Pressure	.2200psi
Oil Capacity	.4.5oz.

HIGH PRESSURE/LOW PRESSURE

The high pressure nozzle position is intended for cleaning. When high pressure is required, grasp collar and slide the collar and nozzle toward the gun.


NOTE: Make sure the nozzle cover is pulled to the extreme rear position to lock the nozzle in the high pressure position.

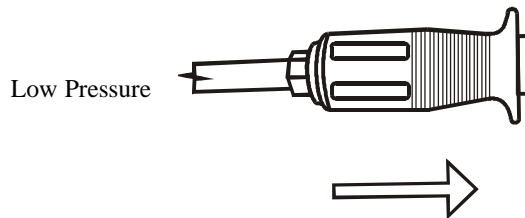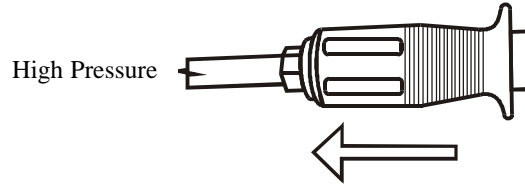

When low pressure is required, grasp and slide the nozzle cover away from the gun.

ADJUSTABLE SPRAY NOZZLE

The adjustable spray nozzle can adjust spray from fan to pencil point in both the high and low pressure positions. The spray is adjusted by turning the nozzle cover.

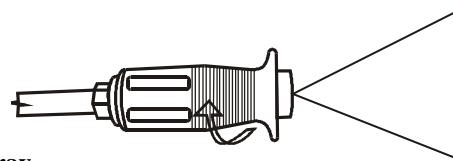

FanSpray

To increase angle to a fan spray, turn counterclockwise.



Pin Point Spray

To decrease angle to a pencil point spray, turn clockwise.



CAUTION: The pencil point spray adjustment is very aggressive. We recommend that for most cleaning applications, a twenty degree (20°) spray angle be used to avoid damage to the surface being sprayed.

STOW-A-WAY INSTRUCTIONS


Follow these steps to Stow-A-Way the pressure washer:

1. When mounting the hanging bracket for the pressure washer unit make sure that the appropriate hardware is used when attaching the bracket to the wall studs. For wood studs it is recommended to use lag bolts and for metal studs to use machining screws and nuts to attach the hanging bracket.


2. Stop unit and allow engine and muffler to cool before attempting storage.



3. Pull spring loaded lock pin on frame out and hold.

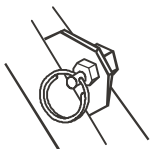

4. While placing your foot on the lower frame tube and pushing on the handle tube with your hand.

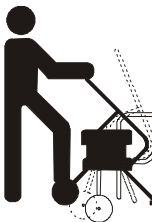

5. Push handle until the lock pin engages. The unit is now ready to store on bracket mounted to wall.



WARNING



- Be sure hanging bracket is mounted directly to studs in wall. Failure to do this may cause damage to unit, property damage or serious personal injury.
- Be sure that engine and muffler are cool before storing unit. Failure to do this may cause damage to unit, property damage or serious personal injury.

RAPPORTS POUR FONCTIONNEMENT

FLEXIBLE HAUTE PRESSION

Joindre les élevé tension tuyau aux pose localisé one les queueiopien de les socle plaque. N'utiliser que des flexibles haute pression pour laveuse à pression Coleman Powermate.

RACCORDEMENT SUR L'EAU

Avant de raccorder le flexible d'entrée à la machine, laisser couler l'eau par le boyau d'arrosage (non fourni), afin d'éliminer les corps étrangers. Les entrée tuyau seront suivi aux pose localisé one les queueiopien de les socle plaque.

PROCÉDURE DE LANCEMENT

PRÉPARATION PRÉCÉDANT LA MISE EN MARCHÉ

Avant de metre en marche le nettoyeur haute pression, vérifiez qu'il n'y a aucune pièce desserrée et manquante ainsi que pour tout dommage survenu lors de l'expédition.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Glisser le montage de la poignée sur les supports de poignée. Aligner les trous de boulon et installer les boulons de 1/4" x 1 1/2" et les écrou à frein élastique de 1/4: puis bien resserrer.

PROCÉDURE DE LANCEMENT

1. Assurez-vous que l'alimentation d'eau soit raccordée et en marche.
2. Pour permettre à l'air de s'échapper du tuyau, appuyez sur la gachette du pistolet jusqu'à ce qu'il y ait un jet d'eau uniforme s'échappant e l'ajutage.
3. Régler l'étrangleur au besoin.
4. Insérer l'embout de l'ajutage dans le pistolet et serrer fermement le raccord.

POUR METTRE LE MOTEUR EN MARCHÉ:

1. Vérifiez les niveaux d'huile et de carburant.
2. Ajustez le volet de départ si nécessaire.
3. Réglez le démarreur en position "ON".
4. Appuyez sur la gâchette du nettoyeur haute pression pour dégager la pressio tout en tirant sur la corde du démarreur d'un coup rapide et égal sinon la presion peut s'accumuler rendant la mise en marche plus difficile.
5. Ajustez le volet de départ pendant que le moteur se réchauffe.



SPECIFICATIONS

RPM	En haut à 3600.
Gallon par procès-verbal	2.1
Maximum Tension	2200psi
Capacidad de aceite de la caja del cigüeñal	4.5oz.

HAUTE PRESSION/BASSE PRESSION

La position de la buse haute pression est prévue pour le nettoyage. Lorsque vous avez besoin de haute pression, agrippez le collier et glissez-le avec la buse vers le pistolet.


REMARQUE: Assurez-vous que le collier est à la dernière position vers l'arrière pour verrouiller la buse en position de haute pression.

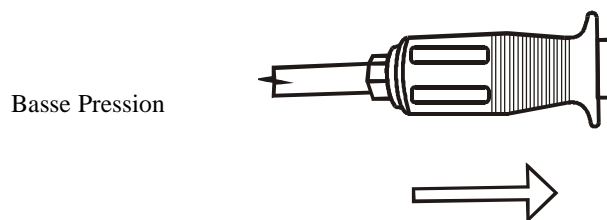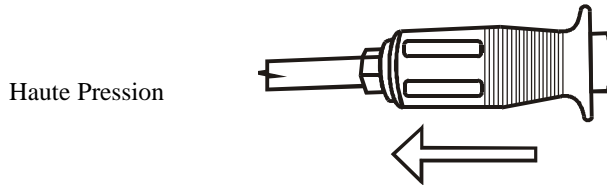

Pour obtenir une basse pressin, aggripez et glissez le couvercle de la buse en l'éloignant du pistolet.

JET RÉGLABEL

La buse de pulvérisation réglable peut ajuster le jet allant de l'éventail à la pointe de crayon aux positions de haute et de basse pression. Le jet s'ajuste en tournant la buse.

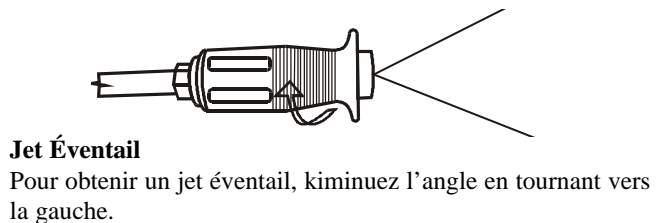

Pour obtenir un jet en pointe de crayon, diminuer l'angle en tournant vers la droite.



ATTENTION: L'ajustement du jet en pointe de crayon est très violent. Nous recommandons pour la plupart des applications de nettoyage d'utiliser un angle de jet de vingt degrés (20°) pour éviter d'endommager la surface pulvérisée.

CONSIGNES D'ENTREPOSAGE


Suivre les consignes ci-après pour l'entreposage de la laveuse à pression:

1. Lors de l'installation du support d'accrochage de la laveuse à pression, veiller à utiliser les bonnes attaches de fixation aux montants du mur. Pour la fixation du support sur des montants en bois, il est recommandé d'utiliser des tire-fonds, tandis que pour des montants métalliques il est conseillé de choisir des vis à métaux et écrous.


2. Arrêter la machine et laisser le moteur ainsi que le silencieux refroidir avant l'entreposage.



3. En tirant, sortir la goupille de blocage à ressort du châssis et la retenir.

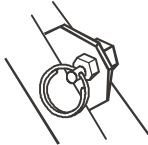

4. En même temps, placer le pied sur le tube inférieur de châssis et pousser sur le tube de poignée avec la main.

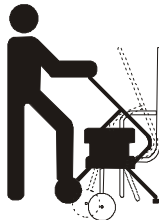

5. Pousser la poignée jusqu'à ce que la goupille de blocage s'engage. La machine peut maintenant être accrochée au support fixé au mur.



AVERTISSEMENT



- **S'assurer que le support d'accrochage soit monté directement sur les montants de mur. Autrement, la machine peut être endommagée et il peut y avoir blessures corporelles graves ou dommages à la propriété.**
- **S'assurer que le moteur et le silencieux aient refroidi avant l'entreposage. Autrement, la machine peut être endommagée et il peut y avoir blessures corporelles graves ou dommages à la propriété.**

OPERACIÓN CONEXIONES

MANGUERA DE ALTA PRESIÓN

Adjuntar el manguera de alta presión hasta el prueba localizado en el fondo de la base placa. Solamente se deben utilizar mangueras de alta presión para lavadoras a presión Coleman Powermate.

CONEXIÓN DEL AGUA

Antes de conectar la manguera de entrada a la unidad, haga correr el agua por una manguera de jardín (no incluida) para desaguar cualquier sustancia o material ajeno. El ensenada calceta albedrío ser ligado hasta el prueba localizado en el fondo de la base placa.

PROCÉDURE DE LANCEMENT

PREPARACIÓN INICIAL

Antes de poner en marcha el lavador a presión, verifique que no haya piezas sueltas o flogas, no que se hayan producido daños durante el envío.

INSTRUCCIONES DE ARMADO

Deslizar la manivela de montaje en los apoyos de manivela. Alinear los agujeros de los pernos e instalar las aranelas planas de los pernos de 1/4" x 1 1/2" pulgada y tuercas de nyloc de 1/4 de pulgada y apretar con firmeza.

PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE

1. Cerciórese de que el suministro de agua esté conectado y abierto.
2. Suelte la traba de seguridad de la pistola, si está puesta.
3. Para permitir el escape del aire de la manguera, apriete el gatillo de la pistola hasta que haya un choro parejo de agua saliendo del disparador.
4. Quite la suciedad o materias extrañas de la salida de la pistola y del conector macho de la varilla.
5. Inserte la vara de la boquilla en la pistola y apriete el conector de forma segura.

ENCENDIDO DEL MOTOR

1. Revise el nivel de aceite y combustible.
2. Coloque el interruptor del motor en posición de encendido ("ON").
3. Regule el cebador si hace falta.
4. Oprima el jatillo del lavador para liberar la presión mientras jala la cuerda del arrancador del motor con un tirón rápido y parejo. De lo contrario podría acumularse demasiada presión y dificultaría el encendido de la unidad.



ESPECIFICACIONES

RPM Arribahasta 3600
Galones por minute 2.1 GPM
Max Presión 2200psi
Capacidad de aceite de la caja del cigüeñal 4.5oz.

ALTA PRESIÓN/BAJA PRESIÓN

La posición de la boquilla de alta presión sirve para filtrar. Cuando necesite alta presión, tome la virola y deslícela junto con la boquilla hacia la pistola.


NOTA: Controle que la virola haya sido corrida hacia el extremo de atrás de manera que trabe la boquilla en la posición de alta presión.

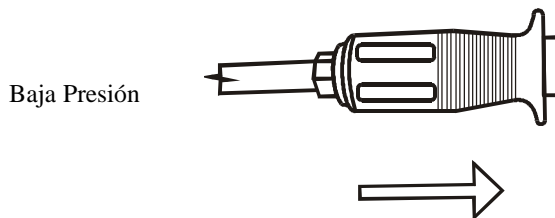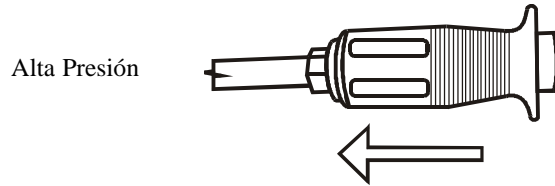

Quando necesite baja presión, tome y haga deslizar la cubierta de la boquilla en sentido contrario a la pistola.

BOQUILLA AJUSTABLE DE ROCÍO

La boquilla puede regular la pulverización desde el punto abanico hasta el punto lápiz en las dos posiciones de alta y baja presión. La pulverización se regula haciendo girar la boquilla.

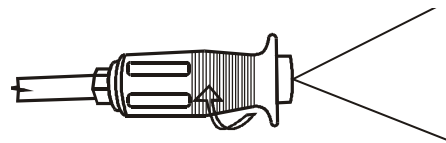

Pulverización En Punto Abanico

Para aumentar el ángulo de pulverización en punto abanico, haga girar la boquilla en sentido antihorario.



Pulverización En Punto Alfiler

Para reducir el ángulo de pulverización en punto lápiz, haga girar la boquilla en sentido horario.



PRECAUCIÓN: El ajuste de forma de punta de lápiz es muy fuerte. Recomendamos que para la mayoría de las aplicaciones de limpieza use un ángulo de rocío de veinte grados (20°) para evitar daños en la superficie rociada.

INSTRUCCIONES PARA LA ESTIBACIÓN


Lleve a cabo estos pasos para estibar la lavadora a presión:

1. Al montar la ménsula colgante para la unidad de la lavadora a presión, asegúrese de utilizar los artículos de ferretería adecuados al fijar la ménsula al entramado de la pared. Para el entramado de madera se recomienda el uso de pernos tirafondo y para entramado de metal, el uso de tornillos maquinadores y tuercas para fijar la ménsula colgante.


2. Detenga la unidad y permita que el motor y el silenciador se enfríen antes de intentar almacenarla.



3. Hale el pin de seguridad cargado de resortes hacia fuera del marco y sosténgalo.

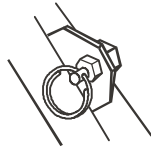

4. Coloque su pie entretanto sobre el tubo del marco bajo y presione el tubo de la manija con su mano.

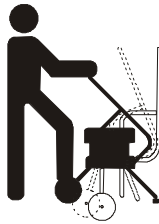

5. Presione la manija hasta que se embrague el pin de seguridad. Ahora, la unidad ya estará lista para almacenarla en la ménsula montada a la pared.



ADVERTENCIA



- Asegúrese de que la ménsula colgante esté montada directamente al entramado de la pared. De lo contrario, es posible que se causen daños a la unidad, daños a la propiedad o lesiones personales graves.
- Asegúrese de que el motor y el silenciador se enfríen antes de almacenar la unidad. De lo contrario, es posible que se causen daños a la unidad, daños a la propiedad o lesiones personales graves.



**4970 Airport Road
P. O. Box 6001
Kearney, NE 68848
1-800-445-1805
1-308-237-2181
Fax 1-308-234-4187**